

Home & Marker

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MULTIMINCER

MODEL Č.: TY-GM999



Specifikace produktu

Model: TY-GM999

Napětí: AC 220-240V

Výkon: 200W-500W

Frekvence: 50/60Hz

Objem mísy: 2 l

Hmotnost výrobku: 951,5 g

Pracovní doba: přístroj musí být po 30 vteřinách na chvíli odstaven.

Součásti výrobku



Balení dále obsahuje: 1x 4D tvarované čepele z nerezové oceli (s plastovými kryty) a 1x plastové náčiní.

Rozměry výrobku



Upozornění a bezpečnostní pokyny

1. Před demontáží nebo úpravou jakékoli části tohoto výrobku odpojte napájení.
2. Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel, zástrčka a další součásti. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte tento výrobek a obraťte se na zákaznický servis nebo licencovaného technika.
3. Při přidávání ingrediencí se ujistěte, že je držák nože bezpečně na svém místě.
4. Je přísně zakázáno, aby přístroj pracoval ve skleněné míse bez potravin nebo nad rámec jmenovité kapacity skleněné mísy.
5. Vyvarujte se přetížení nádoby přidávanými přísadami.
6. Teplota přísad přidávaných do skleněné mísy by se měla pohybovat mezi 0 a 60 stupni Celsia. Nevkládejte je do mikrovlnné trouby ani je nedezinfikujte v dezinfekční skřínce, abyste zabránili příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě, která by mohla způsobit rozbití skleněné mísy.
7. Přístroj není vhodný pro zpracování tvrdých surovin, jako jsou kávová zrna, suchá sójová zrna a podobné potraviny.
8. Provozujte stroj striktně podle jmenovité pracovní doby: stroj by neměl pracovat nepřetržitě déle než 30 sekund. Pokud není dosaženo požadovaného efektu, uvolněte spínač a počkejte 30 sekund, než budete pokračovat ve zpracování.
9. Po dokončení zpracování počkejte, až se motor a nůž zcela přestanou otáčet. Před sejmutím hlavy stroje nezapomeňte odpojit napájení.
10. Pokud výrobek přestane pracovat během provozu, může to být způsobeno nepřetržitým chodem motoru po delší dobu.
11. Nečistěte produkt chemickými a korozivními čističi, jako třeba benzinem
12. Nemyjte žádné součástky v myčce
13. Nemyjte hlavní díl robota vodou ani jinými čističi abyste zabránili poškození elektrických součástí
14. Výrobek by měl být uchován mimo dosah dětí, osob se sníženou mentální schopností, osob jenž nebyly proškoleny pro práci s daným přístrojem. Stejně tak by měl být uchován mimo dosah osob se sníženými fyzickými schopnostmi.
15. Produkt je určený pro použití v domácnosti jednotlivci.



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

Uživatelská příručka:

1. Před prvním použitím důkladně očistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.
2. Začněte tím, že umístíte opěrku nožů do skleněné mísy a ujistěte se, že je sada nožů správně nainstalována a může se plynule otáčet. Poté nakrájejte potraviny na přibližně 2cm kousky a rovnoměrně je vložte do skleněné mísy. Pokud zpracováváte zeleninu a ovoce, přidejte odpovídající množství vody. Celkové množství ingrediencí by nemělo přesáhnout 50 % celkové kapacity skleněné nádoby.
3. Zakryjte průhledným víkem a upravte jeho polohu.
4. Umístěte hlavu přístroje na průhledné víko a ujistěte se, že sedí vodorovně a bezpečně bez jakéhokoli pohybu.
5. Zapněte napájení a rukou stiskněte horní spínací tlačítko pro spuštění přístroje. Uvolněním spínacího tlačítka stroj zastavíte. Stroj by neměl běžet nepřetržitě déle než 30 sekund.
6. Po dokončení zpracování nejprve odpojte napájení. Hlavu stroje sejměte až poté, co se nůž zcela přestane otáčet, a poté otevřete průhledný kryt. Začněte vyjmutím nože a pomocí nástrojů vyjměte zpracovávané potraviny.
7. Pokud se potraviny během zpracování přilepí na stěnu mísy nebo pokud se stroj otřásá v důsledku nerovnoměrného rozložení potravin, okamžitě stroj zastavte. Po úplném zastavení otáčení nože otevřete průhledný kryt a pomocí nástrojů (ostrý nůž; nepoužívejte přímo ruce) odstraňte potraviny ze stěny mísy a rovnoměrně je rozdělte.
8. Pokud po 30 sekundách nejsou potraviny dostatečně zpracovány, počkejte 30 vteřin než budete proces opakovat
9. Pokud zpracováváte maso, očistěte jej od šlach a kostí.
10. Stroj není určen pro zpracování tvrdých surovin, jako třeba rýže apod.


Doporučení pro zpracování

Přísady	Popis		Počet doporučených postupů	Doporučená doba zpracování [s]
	Objem [g]	Poznámka		
Vepřové nebo hovězí maso	250	Odstraňte kosti a kůži, nakrájejte na kousky (2 cm).	Dvakrát	15 ~20
Cibule	200	Rozkrojte na čtvrtiny	Čtyřikrát	10 ~15
Česnek	200	Odlopněte slupku	Čtyřikrát	10 ~15
Paprika	200	Nakrájíme na kousky (4 cm))	Třikrát	10 ~15
Mrkev	250	Rozřezána na čtvrtiny	Jeden	5 ~10
Brambory	250	Vaření a loupání	Dvakrát	20 ~30
Ovoce	250	Nakrájíme na kousky (2 cm)	Dvakrát	15 ~25
Vejce	4 pieces	Odstranění vaječné skořápky	Jeden	15 ~20
Ořechy	200	Oloupejte ořechy	Třikrát	20 ~30
Suchý chléb	2 pieces	Nakrájíme na kousky (2 cm)	Dvakrát	10 ~30
Šunkový salám	250	Klobásu nakrájejte na 3-4 kousky	Jeden	10 ~30

Průvodce mletím zeleniny krok za krokem


Step 1

Umístěte nože na opěrku nožů na dně mísy.

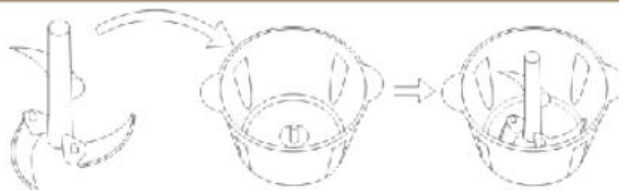

Step 2

Nakrájejte zeleninu na kousky a vložte ji do mísy.

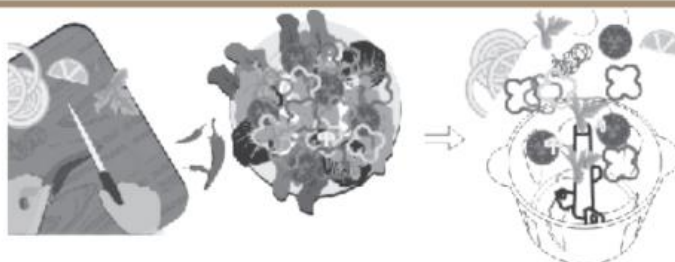

Step 3

Nad mísu umístěte plastový bezpečnostní kryt. Kryt musí být nasazen před použitím motoru!




Step 4

Nasadte hlavní těleso (motor) na kryt mísy. Hlava motoru musí být zaseknuta v poloze za tyč nože a zaaretována za výstupky na krytu.



Step 5


Stisknutím jednoho ze dvou tlačítek na hlavě hlavního tělesa zahájíte mletí. K dispozici jsou dva různé režimy rychlosti mletí v závislosti na vašich preferencích. Účinnost spotřebiče může záviset také na velikosti kousků zeleniny uvnitř mísy.

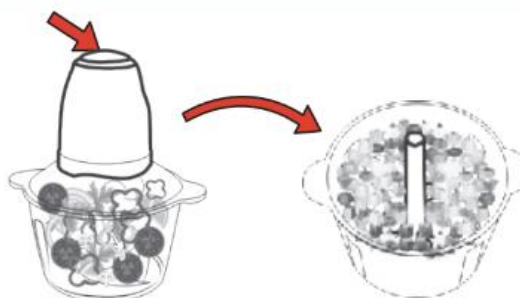

Průvodce mletím masa krok za krokem

Step 1


Umístěte nože na opěrku nožů na dně mísy.

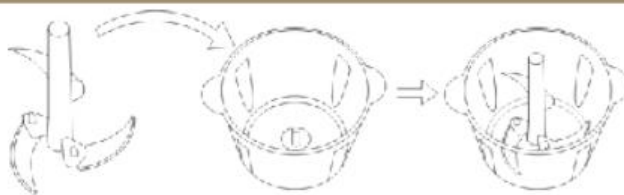

Step 2

Kroky 1-4 pro mletí zeleniny platí i pro mletí masa.

- Maso očistěte, nakrájejte na malé kousky a přidejte trochu vody.
- Při mletí masa stiskněte a podržte tlačítko Start po dobu asi 10-15 sekund. Čepule jsou vyrobeny z nerezové oceli, jsou ostré, nerezaví a po použití nezanechávají na masu pachů kovu. Doporučený objem masa na jedno mletí je 350-400 g.

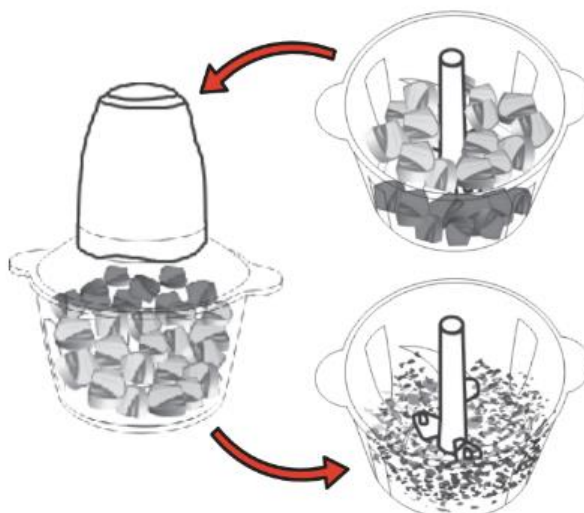

Údržba

1. Po použití výrobek ihned vyčistěte.
2. Před čištěním odpojte napájení a vyjměte hlavu stroje.
3. Skleněnou mísu, sadu nožů a průhledný kryt vyčistěte čistou vodou. (Připomínka: Při čištění sady nožů používejte čisticí prostředky, například hadřík, protože čepule jsou velmi ostré. Buďte opatrní, abyste se při čištění nepoškrábali!)
4. Při čištění hlavy přístroje ji nenamáčejte přímo do vody ani neoplachujte; místo toho ji otřete vlhkým hadříkem.
5. Po čištění uložte výrobek na suchém a chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo ultrafialových paprsků.
6. Před uskladněním se ujistěte, že je stroj čistý a zcela suchý.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud je s elektrickým sekáčkem potravin něco v nepořádku, zkontrolujte jej před odesláním do opravy podle následujících pokynů.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje, přestože je zapnutý a zapojený do elektrické sítě.	Miska se správně nespojila s hlavním tělesem.	Správně namontujte misku na hlavní těleso.
	Stroj byl používán nepřetržitě po delší dobu.	Před dalším použitím spotřebiče počkejte 10-15 minut.
	Došlo k poškození tlačítek, napájecího kabelu nebo motoru.	Spotřebič by měl posoudit autorizovaný technik.
Po několika prvních použitích motor vydává nepříjemný zápach.	Jedná se o běžný jev.	Spotřebič by měl posoudit autorizovaný technik.
Spotřebič náhle přestal fungovat.	Napětí spotřebiče a zdroje napájení není kompatibilní.	Spotřebič připojte k vhodnému zdroji napájení.
	Kapacita mísy je překročena	Dbejte na to, abyste mísu nepřeplnili.
	Vypnutí spotřebiče z důvodu regulace teploty.	Před dalším použitím spotřebiče počkejte 10-15 minut.
Výkon spotřebiče je podprůměrný.	Kapacita mísy je překročena	Do mísy přidejte dostatečné množství ingrediencí, ale nepřepněte ji.
	Miska je nedostatečně naplněná	