

Home & Marker

MANUALUL UTILIZATORULUI

MULTIMINCER

MODEL NO.: TY-GM999



Specificațiile produsului

Model: TY-GM999

Tensiune nominală: AC 220-240V

Putere nominală: 200W-500W


Frecvența nominală: 50/60Hz

Capacitatea bolului: 2L

Greutatea produsului: 951.5g

Timpe de lucru: un singur timp de lucru continuu nu trebuie să depășească 30 de secunde.

Componentele produsului

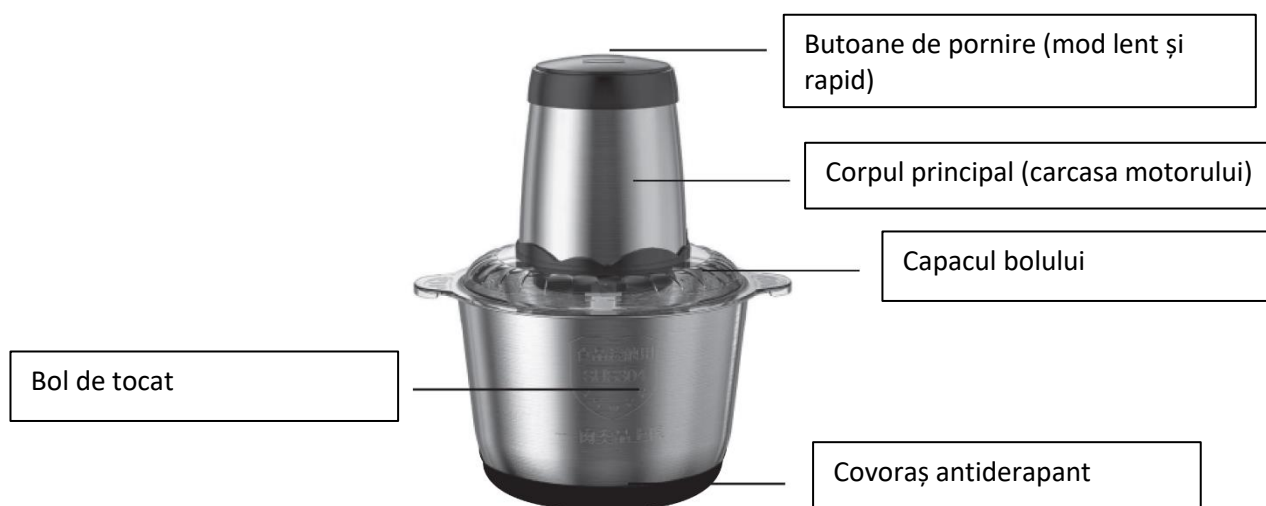

Pachetul mai conține: 1x lame din oțel inoxidabil în formă de 4D (cu capace de plastic) și 1x ustensilă de plastic

Dimensiunile produsului



Avertismente și instrucțiuni de siguranță

1. Vă rugăm să deconectați sursa de alimentare înainte de a dezambla sau regla orice parte a acestui produs.
2. Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să verificați dacă cablul de alimentare, fișa și alte componente sunt deteriorate. Dacă se constată vreo deteriorare, vă rugăm să nu utilizați acest produs și să contactați serviciul clienți sau un tehnician licențiat.
3. Vă rugăm să vă asigurați că suportul cuțitului este bine fixat în poziție atunci când adăugați ingrediente.
4. Este strict interzis ca aparatul să funcționeze într-un bol de sticlă fără alimente sau peste capacitatea nominală a bolului de sticlă.
5. Evitați supraîncărcarea bolului cu ingrediente adăugate.
6. Temperatura ingredientelor adăugate în bolul de sticlă trebuie să fie între 0 și 60 de grade Celsius. Nu le introduceți în cuptorul cu microunde și nu le dezinfecțați în dulapul dezinfectant pentru a preveni ca temperatura să devină prea mare sau prea mică, ceea ce ar putea cauza spargerea bolului de sticlă.
7. Aparatul nu este potrivit pentru procesarea materialelor dure, cum ar fi boabele de cafea, soia uscată și alte articole similare.
8. Vă rugăm să operați strict în conformitate cu timpul de lucru nominal: mașina nu trebuie să funcționeze continuu mai mult de 30 de secunde. Dacă nu se obține efectul de amestecare dorit, eliberați comutatorul și așteptați 30 de secunde înainte de a relua procesarea.
9. După finalizarea prelucrării, așteptați ca motorul și lama să se oprească complet din rotație. Asigurați-vă că deconectați alimentarea înainte de a scoate capul mașinii.
10. În cazul în care produsul nu mai funcționează în timpul funcționării, acest lucru se poate datora faptului că motorul a funcționat continuu pentru o perioadă prelungită și a declanșat protecția integrată de control al temperaturii. În astfel de cazuri, eliberați comutatorul, deconectați alimentarea cu energie electrică și lăsați-l să se odihnească timp de 30 de minute înainte de a-l utiliza din nou.
11. Nu curățați produsul cu lichide corozive, cum ar fi soluții chimice precum benzina.
12. Nu scufundați corpul principal în apă sau în orice alt lichid și abțineți-vă de la clătirea acestuia cu apă sau alte lichide.
13. Vă rugăm să vă abțineți de la introducerea oricărei părți a acestui produs în mașina de spălat vase.
14. Acest produs trebuie ținut departe de îndemâna persoanelor (inclusiv a copiilor) cu tulburări psihice sau a celor lipsite de cunoștințe și experiență relevante. De asemenea, ar trebui să fie inaccesibil copiilor și persoanelor cu dizabilități fizice.
15. Acest produs este un aparat de uz casnic de mici dimensiuni, conceput numai pentru uz personal.



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca orice alt deșeu menajer pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, folosiți sistemul de colectare și predare-primire sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

Ghidul utilizatorului:

1. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să curățați bine toate părțile care intră în contact cu alimentele.
2. Începeți prin a plasa suportul pentru cuțite în bolul de sticlă, asigurându-vă că setul de cuțite este instalat corect și se poate roti fără probleme. Apoi, tăiați alimentele în bucăți de aproximativ 2 cm și așezați-le uniform în bolul de sticlă. Dacă prelucrați legume și fructe, vă rugăm să adăugați o cantitate corespunzătoare de apă. Cantitatea totală de ingrediente nu trebuie să depășească 50% din capacitatea totală a recipientului de sticlă.
3. Acoperiți capacul transparent și reglați poziția acestuia.
4. Poziționați capul aparatului pe capacul transparent, asigurându-vă că este așezat orizontal și bine fixat, fără nicio mișcare.
5. Porniți aparatul și, cu mâna, apăsați butonul întrerupătorului de sus pentru a porni aparatul. Eliberați butonul de întrerupere pentru a opri aparatul. Aparatul nu trebuie să funcționeze continuu mai mult de 30 de secunde la un moment dat.
6. După finalizarea prelucrării, deconectați mai întâi alimentarea cu energie electrică. Scoateți capul mașinii numai după ce lama s-a oprit complet din rotație și apoi deschideți capacul transparent. Începeți prin a îndepărta lama și folosiți unelte pentru a extrage alimentele prelucrate.
7. Dacă alimentele se lipesc de peretele bolului în timpul procesării sau dacă aparatul se agită din cauza distribuirii neuniforme a alimentelor, opriți imediat aparatul. După ce lama s-a oprit complet din rotație, deschideți capacul transparent și folosiți unelte (lama ascuțită; nu vă folosiți direct mâinile) pentru a extrage alimentele de pe peretele bolului și a le distribui uniform.
8. Dacă, după 30 de secunde de procesare, nu se obține rezultatul dorit, opriți aparatul. Așteptați un interval de 30 de secunde înainte de a relua procesarea alimentelor. Această practică ajută la prelungirea duratei de viață a mașinii.
9. Când procesați carnea, asigurați-vă că îndepărtați oasele și tendoanele.
10. Această mașină nu este potrivită pentru procesarea materialelor dure, cum ar fi soia și orez.


Recomandări de prelucrare

| Ingredient | Descriere | | Numărul de procese recomandate | Timp de procesare recomandat [s] |
|---------------------------|-----------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | Volum [g] | Notă | | |
| Carne de porc sau de vită | 250 | Se îndepărtează oasele și pielea, se taie în bucăți (2 cm) | De două ori | 15 ~20 |
| Ceapă | 200 | Se taie în sferturi | De patru ori | 10 ~15 |
| Usturoi | 200 | Îndepărtați coaja | De patru ori | 10 ~15 |
| Ardei | 200 | Se taie în bucăți (4 cm) | De trei ori | 10 ~15 |
| Morcovi | 250 | Se taie în sferturi | Unu | 5 ~10 |
| Cartofi | 250 | Se fierbe și se decojește | De două ori | 20 ~30 |
| Fructe | 250 | Se taie în bucăți (2 cm) | De două ori | 15 ~25 |
| Ouă | 4 bucăți | Îndepărtați cojile de pe ouă | Unu | 15 ~20 |
| Nuci | 200 | Cojiți nucile | De trei ori | 20 ~30 |
| Pâine uscată | 2 bucăți | Se taie în bucăți (2 cm) | De două ori | 10 ~30 |
| Cârnați cu șuncă | 250 | Tăiați cârnații în 3-4 părți | Unu | 10 ~30 |

Un ghid pas cu pas pentru tocare a legumelor


Step 1

Așezați lamele pe suportul pentru lamele din partea de jos a bolului.

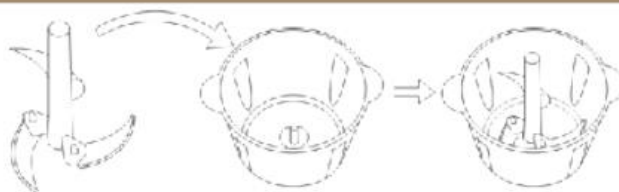

Step 2

Tăiați legumele în bucăți și puneți-le în castron.

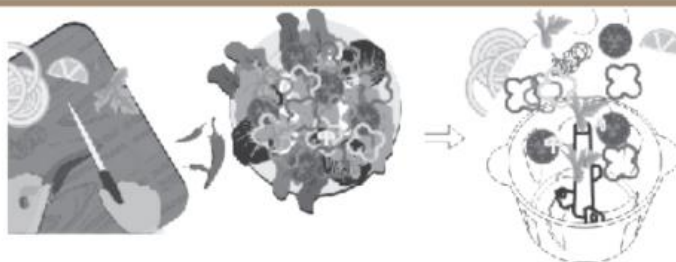

Step 3

Așezați capacul de siguranță din plastic deasupra bolului. Capacul trebuie instalat înainte de a utiliza motorul!




Step 4

Așezați corpul principal (motorul) pe capacul bolului. Capul motorului trebuie să fie blocat în poziție de tija de lamă și să fie prins cu filetele de pe capac.



Step 5


Apăsați unul dintre cele două butoane de pe capul corpului principal pentru a începe tocare. Există două moduri diferite de viteză de tocare, în funcție de preferințele dumneavoastră. Eficiența aparatului poate depinde și de dimensiunea bucăților de legume din interiorul bolului.

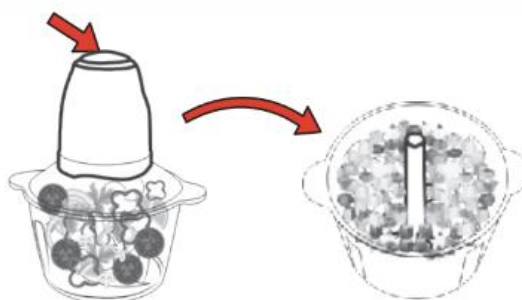

Un ghid pas cu pas pentru tocare a cărnii

Step 1

Așezați lamele pe suportul pentru lamele din partea de jos a bolului.

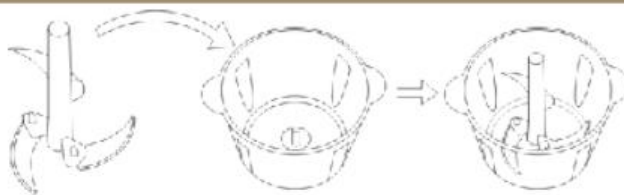

Step 2

Etapele 1-4 pentru tocare a legumelor se aplică și pentru procesul de tocare a cărnii.

- Curățați carnea și tăiați-o în bucăți mici, apoi adăugați puțină apă.
- Când tocați carnea, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 10-15 secunde. Lamele sunt fabricate din oțel inoxidabil, sunt ascuțite, nu ruginesc și nu lasă gust de metal pe carne după utilizare. Volumul de carne recomandat pentru fiecare sesiune de tocare este de 350-400 g.



Întreținere

1. Vă rugăm să curățați produsul imediat după utilizare.
2. Înainte de curățare, deconectați alimentarea cu energie electrică și scoateți capul mașinii.
3. Curățați bolul de sticlă, setul de cuțite și capacul transparent cu apă curată. (Amintire prietenoasă: Atunci când curățați setul de cuțite, vă rugăm să folosiți instrumente de curățare, cum ar fi o cârpă, deoarece lamele sunt foarte ascuțite. Aveți grijă să evitați orice zgârieturi în timpul curățării!)
4. Atunci când curățați capul mașinii, nu îl înmuiați direct în apă și nu îl clătiți; în schimb, ștergeți-l cu o cârpă umedă.
5. După curățare, depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de razele ultraviolete.
6. Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este curat și complet uscat.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dacă este ceva în neregulă cu tocătorul electric de alimente, vă rugăm să verificați după cum urmează înainte de a-l trimite la reparat.

| Defecțiune | Cauza posibilă | Soluție |
|---|--|--|
| Aparatul nu funcționează în ciuda faptului că este pornit și conectat la rețeaua electrică. | Cupa bolului nu s-a cuplat corect cu corpul principal. | Instalați corect cupa bolului pe corpul principal. |
| | Mașina a fost utilizată în mod continuu pentru o perioadă mai lungă de timp. | Așteptați 10-15 minute înainte de a utiliza din nou aparatul. |
| | Butoanele, cablul de alimentare sau motorul au fost deteriorate. | Aparatul trebuie să fie evaluat de un tehnician autorizat. |
| Motorul emană un miros neplăcut după primele câteva utilizări. | Acesta este un fenomen comun. | Aparatul trebuie să fie evaluat de un tehnician autorizat. |
| Aparatul a încetat brusc să mai funcționeze. | Tensiunea aparatului și cea a sursei de alimentare nu sunt compatibile. | Conectați aparatul la o sursă de alimentare adecvată. |
| | Capacitatea bolului este depășită | Aveți grijă să nu umpleți prea mult vasul. |
| | Aparatul s-a oprit din cauza controlului temperaturii. | Așteptați 10-15 minute înainte de a utiliza din nou aparatul. |
| Performanța aparatului este sub așteptări. | Capacitatea bolului este depășită | Vă rugăm să adăugați o cantitate suficientă de ingrediente în castron, dar evitați să umpleți prea mult. |
| | Vasul este prea puțin umplut | |