Home &Marker

UPORABNIŠKA NAVODILA

MULTIMINCER

MODEL ŠT: TY-GM999

Specifikacije izdelka

Model: TY-GM999
Nazivna napetost: MOČ: AC 220-240V
Nazivna moč: 200W-500W
Nazivna frekvenca: 50/60Hz
Zmogljivost posode: 2L
Teža izdelka: 951,5 g

Čas delovanja: enkratni neprekinjeni čas delovanja ne sme biti daljši od 30 sekund.

Sestavni deli izdelka

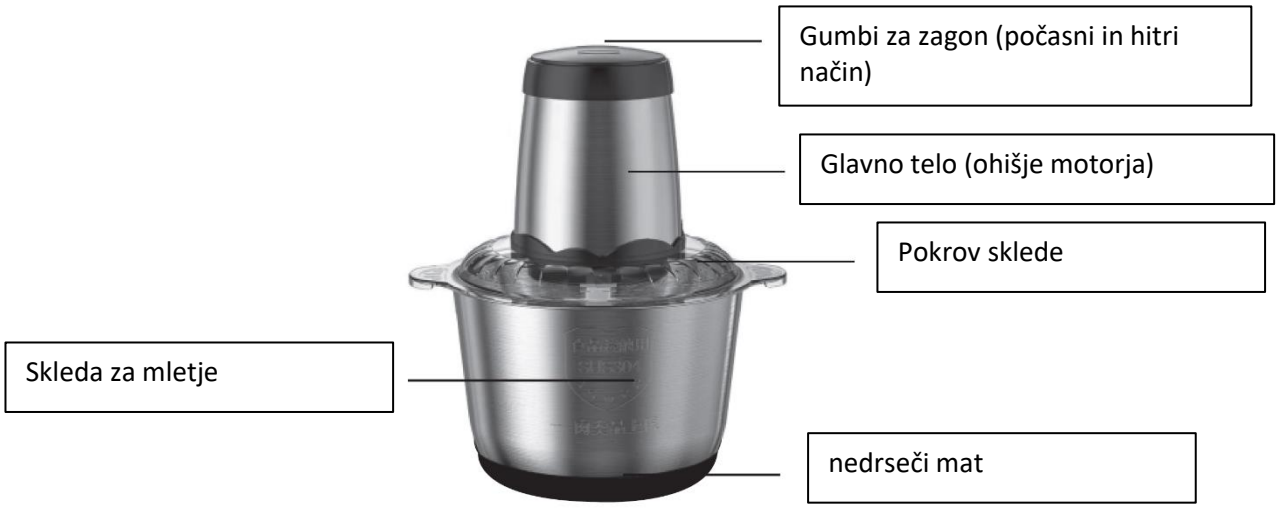

Paket vsebuje tudi: 1x 4D oblikovana rezila iz nerjavečega jekla (s plastičnimi pokrovi) in 1x plastični pripomoček

Dimenzije izdelka

Opozorila in varnostna navodila

1. Pred razstavljanjem ali prilagajanjem kateregakoli dela tega izdelka prenehajte z napajanjem.
2. Pred uporabo tega izdelka preverite, ali so napajalni kabel, vtičnica ali drugi sestavni deli poškodovani. Če odkrijete kakršnokoli poškodbo, izdelka ne uporabljajte in se obrnite na službo za pomoč strankam ali pooblaščenega serviserja.
3. Pri dodajanju sestavin se prepričajte, da je nosilec noža varno nameščen.
4. Strogo je prepovedano, da bi stroj deloval v stekleni posodi brez živil ali nad nazivno zmogljivostjo steklene posode.
5. Izogibajte se preobremenitvi sklede z dodanimi sestavinami.
6. Temperatura sestavin, dodanih v stekleno skledo, mora biti med 0 in 60 stopinjami Celzija. Ne postavljajte jih v mikrovalovno pečico ali jih ne razkužujte v razkuževalni omarici, da preprečite previsoko ali prenizko temperaturo, ki bi lahko povzročila razbitje steklene sklede.
7. Naprava ni primerna za obdelavo trdih materialov, kot so kavna zrna, suha soja in podobno.
8. Delujte strogo v skladu z nazivnim delovnim časom: stroj naj ne deluje neprekinjeno več kot 30 sekund. Če želenega učinka mešanja ne dosežete, sprostite stikalo in počakajte 30 sekund, preden nadaljujete z obdelavo.
9. Po končani obdelavi počakajte, da se motor in rezilo popolnoma nehata vrteti. Preden odstranite glavo stroja, se prepričajte, da ste izklopili napajanje.
10. Če izdelek med delovanjem preneha delovati, je to lahko posledica neprekinjenega delovanja motorja v daljšem časovnem obdobju in sprožitve vgrajene zaščite pred pregrevanjem. V takih primerih sprostite stikalo, izklopite napajanje in pustite, da počiva 30 minut, preden ga znova uporabite.
11. Izdelka ne čistite z agresivnimi tekočinami, ki so kemične raztopine, kot je bencin.
12. Glavno ohišje ne potapljajte v vodo ali druge tekočine in se izogibajte izpiranju z vodo ali drugimi tekočinami.
13. Prosimo, ne perite delov te naprave v pomivalnem stroju.
14. Ta izdelek naj bo izven dosega otrok in oseb z duševnimi motnjami ali tistimi, ki nimajo ustreznega znanja in izkušenj. Prav tako naj bo nedostopen otrokom in osebam s telesnimi ovirami.
15. Ta izdelek je gospodinjska naprava, namenjena le osebni uporabi.

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni mogoče odlagati kot druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno rabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem oddaje in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko izdelek sprejme v okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU.

Uporabniška navodila:

1. Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele, ki pridejo v stik s hrano.
2. Najprej postavite naslon za nože v stekleno posodo in se prepričajte, da je komplet nožev pravilno nameščen in se lahko nemoteno vrti. Najprej namestite majhna rezila in večja namestite na vrh. Nato hrano narežite na približno 2 cm velike kose in jo enakomerno položite v stekleno posodo. Če obdelujete zelenjavo in sadje, dodajte ustrezno količino vode. Skupna količina sestavin ne sme presegati 50 % skupne prostornine steklene posode.
3. Pokrijte prozorni pokrov in prilagodite njegov položaj.
4. Glavo stroja namestite na prozorni pokrov in se prepričajte, da je nameščena vodoravno in varno, brez premikanja.
5. Vklopite napajanje in z roko pritisnite zgornji stikalni gumb, da zaženete stroj. Spustite stikalo, da se stroj ustavi. Stroj ne sme delovati neprekinjeno več kot 30 sekund naenkrat.
6. Po končani obdelavi najprej prenehajte z napajanjem izdelka. Glavo stroja odstranite šele, ko se rezilo popolnoma preneha vrteti, nato pa odprite prozorni pokrov. Najprej odstranite rezilo in z orodjem odstranite predelano hrano.
7. Če se hrana med obdelavo prilepi na steno posode ali če se stroj zaradi neenakomerne porazdelitve hrane trese, stroj takoj ustavite. Ko se rezilo popolnoma preneha vrteti, odprite prozorni pokrov in z orodjem (ostro rezilo; ne uporabljajte neposredno rok) odstranite hrano s stene posode in jo enakomerno porazdelite.
8. Če po 30 sekundah obdelave želeni rezultat ni dosežen, ustavite stroj. Počakajte 30 sekund pred nadaljevanjem obdelave hrane. Ta praksa pomaga podaljšati življenjsko dobo stroja.
9. Pri obdelavi mesa poskrbite, da odstranite kosti in kitke.
10. Ta naprava ni primerna za obdelavo trdih materialov, kot so soja in riž.

Priporočila za obdelavo

Sestavine	Opis		Število priporočenih postopkov	Priporočeni čas obdelave [s]
	Volumen [g]	Opomba		
Svinjina ali govedina	250	Odstranite kosti in kožo, narežite na koščke (2 cm).	Dvakrat	15 ˜20
Čebula	200	Razrežite na četrtine	Štirikrat	10 ˜15
Česen	200	Olupite kožo	Štirikrat	10 ˜15
Paprike	200	Narežite na koščke (4 cm)	Trikrat	10 ˜15
Korenje	250	Razrezano na četrtine	Ena	5 ˜10
Krompir	250	Kuhajte in olupite	Dvakrat	20 ˜30
Sadje	250	narežemo na koščke (2 cm)	Dvakrat	15 ˜25
Jajca	4 pieces	Odstranjevanje jajčnih lupin	Ena	15 ˜20
Oreščki	200	Olupite orehe	Trikrat	20 ˜30
Suh kruh	2 pieces	narežemo na koščke (2 cm)	Dvakrat	10 ˜30
svinjska klobasa	250	Klobaso razrežite na 3-4 dele.	Ena	10 ˜30

Vodnik korak za korakom za mletje zelenjave

Step 1

Na dnu posode namestite rezila: najprej manjša rezila, na vrh pa namestite večja rezila.

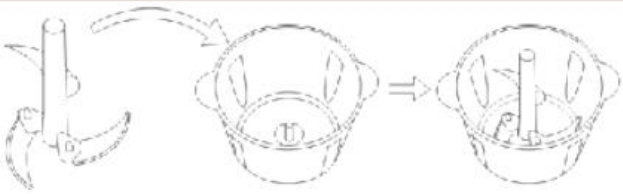

Step 2

Zelenjavo narežite na koščke in jo položite v skledo.

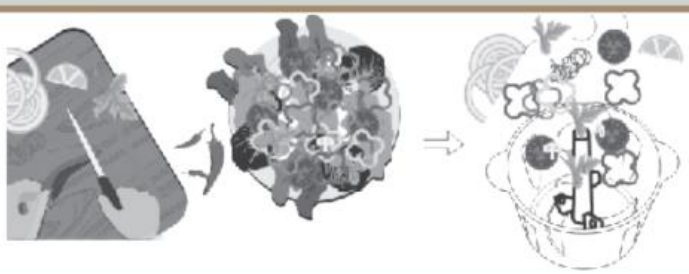

Step 3

Nad posodo namestite plastični varnostni pokrov. Pokrov mora biti nameščen pred uporabo motorja!

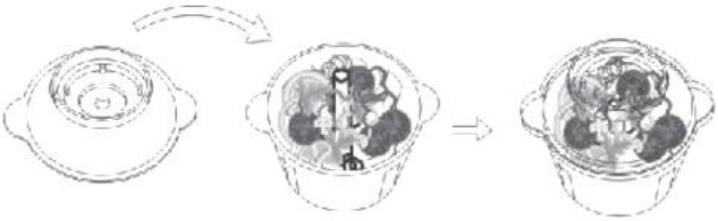

Step 4

Glavno telo (motor) namestite na pokrov posode. Glava motorja mora biti pritrjena na mesto s palico rezila in pritrjena na jezičke na pokrovu.

Step 5

Pritisnite enega od dveh gumbov na glavi glavnega telesa, da začnete mletje. Na voljo sta dva različna načina hitrosti mletja, odvisno od vaših želja. Učinkovitost aparata je lahko odvisna tudi od velikosti koščkov zelenjave v posodi.

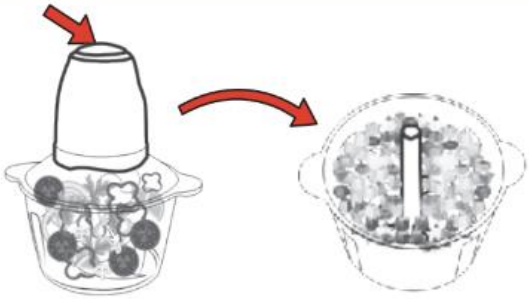

Vodnik po korakih za mletje mesa

Step 1

Na dnu posode namestite rezila: najprej manjša rezila, na vrh pa namestite večja rezila.

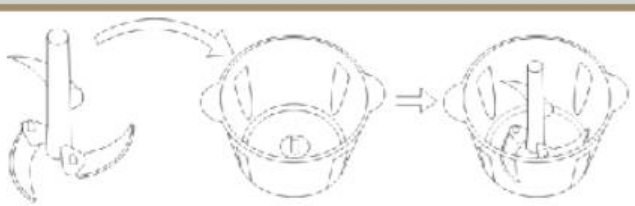

Step 2

Koraki 1-4 za mletje zelenjave veljajo tudi za mletje mesa.

- Očistite meso in ga narežite na majhne koščke, nato dodajte nekaj vode.
- Pri mletju mesa pritisnite in držite gumb za zagon približno 10-15 sekund. Rezila so izdelana iz nerjavečega jekla, so ostra, ne rjavijo in po uporabi na mesu ne puščajo okusa po kovini. Priporočena količina mesa na eno sekljanje je 350-400 g.

Vzdrževanje

1. Po uporabi izdelek takoj očistite.
2. Pred čiščenjem prenehajte z napajanjem naprave in odstranite glavo stroja.
3. Stekleno posodo, set nožev in prozoren pokrov očistite s čisto vodo. (Prijazen opomnik: Pri čiščenju kompleta nožev uporabljajte čistilna sredstva, kot je krpa, saj so rezila zelo ostra. Pri čiščenju bodite previdni, da ne pride do prask!)
4. Pri čiščenju glave stroja je ne namočite neposredno v vodo ali sperite, temveč jo obrišite z vlažno krpo.
5. Po čiščenju izdelek shranite na suhem in hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe ali ultravijoličnih žarkov.
6. Pred shranjevanjem se prepričajte, da je stroj čist in popolnoma suh.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če je z električnim sekljalnikom hrane kaj narobe, ga pred pošiljanjem v popravilo preverite, kot sledi.

Napaka v delovanju	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje, čeprav je vklopljena in priključena na električno omrežje.	Skodelica za posodo se ni pravilno spojila z glavnim delom.	Skodelico posode pravilno namestite na glavno telo.
	Stroj je bil v neprekinjeni uporabi dlje časa.	Pred ponovno uporabo naprave počakajte 10-15 minut.
	Poškodovali so se gumbi, napajalni kabel ali motor.	Napravo mora oceniti pooblaščeni serviser.
Motor po prvih nekaj uporabah oddaja neprijeten vonj.	To je pogost pojav.	Napravo mora oceniti pooblaščeni serviser.
Naprava je nenadoma prenehala delovati.	Napetost naprave in vira napajanja ni združljiva.	Napravo priključite na ustrezen vir napajanja.
	Zmogljivost posode je presežena	Poskrbite, da sklede ne napolnite preveč.
	Naprava se izklopi zaradi nadzora temperature.	Pred ponovno uporabo naprave počakajte 10-15 minut.
Delovanje naprave je podpovprečno.	Zmogljivost posode je presežena	V skledo dodajte zadostno količino sestavin, vendar je ne napolnite preveč.
	Posoda je premalo napolnjena	
Rezila za rezanje ne ustrezajo posodi.	Rezila so nepravilno nameščena.	Namestite manjša rezila na dno in večja namestite na vrh.