

Home & Marker

KORISNIČKI PRIRUČNIK

MULTIMINCER

BROJ MODELA: TY-GM999



Specifikacije proizvoda

Model: TY-GM999

Nazivni napon: AC 220-240 V

Nazivna snaga: 200W-500 W

Nazivna frekvencija: 50/60 Hz

Kapacitet posude: 2 L

Težina proizvoda: 951,5 g

Radno vrijeme: jedno neprekidno radno vrijeme ne smije biti duže od 30 sekundi.

Komponente proizvoda



Paket također sadrži: 1x 4D oštrice od nehrđajućeg čelika (s plastičnim poklopcima) i 1x plastično posuđe

Dimenzije proizvoda



Upozorenja i sigurnosne upute

1. Odspojite napajanje prije rastavljanja ili podešavanja bilo kojeg dijela ovog proizvoda.
2. Prije uporabe ovog proizvoda provjerite jesu li kabel za napajanje, utikač i ostale komponente oštećeni. Ako se pronađe bilo kakvo oštećenje, molimo vas da se suzdržite od korištenja ovog proizvoda i kontaktirate službu za korisnike ili ovlaštenog tehničara.
3. Prilikom dodavanja sastojaka provjerite je li držač noža sigurno na mjestu.
4. Strogo je zabranjeno rad stroja u staklenoj posudi bez hrane ili izvan nazivnog kapaciteta staklene posude.
5. Izbjegavajte pretrpavanje posude dodanim sastojcima.
6. Temperatura sastojaka koji se dodaju u staklenu zdjelu trebala bi biti između 0 i 60 stupnjeva Celzijusa. Nemojte ih stavljati u mikrovalnu pećnicu ili ih dezinficirati u spremniku za dezinfekciju kako biste spriječili da temperatura postane previsoka ili preniska, što bi moglo uzrokovati pucanje staklene posude.
7. Stroj nije prikladan za obradu tvrdih materijala poput zrna kave, suhe soje i sličnih sastojaka.
8. Radite strogo u skladu s naznačenim radnim vremenom: stroj ne smije neprekidno raditi dulje od 30 sekundi. Ako se ne postigne željeni učinak miješanja, otpustite prekidač i pričekajte 30 sekundi prije nastavka obrade.
9. Nakon završetka obrade pričekajte da se motor i oštrica potpuno prestanu okretati. Obavezno odspojite napajanje prije skidanja glave stroja.
10. Ako proizvod prestane raditi tijekom rada, to može biti zbog toga što motor neprekidno radi dulje vrijeme i aktivira ugrađenu zaštitu za kontrolu temperature. U takvim slučajevima otpustite prekidač, isključite napajanje i ostavite da odstoji 30 minuta prije ponovne uporabe.
11. Nemojte čistiti proizvod korozivnim tekućinama, kao što su kemijske otopine poput benzina.
12. Ne potapajte glavni dio u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i suzdržite se od ispiranja vodom ili drugim tekućinama.
13. Molimo suzdržite se od stavljanja bilo kojeg dijela ovog proizvoda u perilicu posuđa.
14. Ovaj proizvod treba držati izvan dohvata djece, osoba s mentalnim poremećajima ili onih bez odgovarajućeg znanja i iskustva. Također bi trebao biti nedostupan djeci i osobama s tjelesnim invaliditetom.
15. Ovaj proizvod je mali kućanski aparat namijenjen samo za osobnu upotrebu.



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.

Korisnički vodič:

1. Prije prve uporabe molimo temeljito očistite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom.
2. Započnite tako da postavite držač noža u staklenu zdjelu, osiguravajući da je set noževa pravilno postavljen i može se glatko rotirati. Prvo postavite male oštrice i montirajte veće na vrh. Zatim narežite hranu na komade od približno 2 cm i ravnomjerno je rasporedite u staklenu zdjelu. Ako obrađujete povrće i voće, dodajte odgovarajuću količinu vode. Ukupna količina sastojaka ne smije prelaziti 50% ukupnog kapaciteta staklenog spremnika.
3. Stavite prozirni poklopac na posudu i namjestite njegov položaj.
4. Postavite glavu stroja na prozirni poklopac, pazeći da stoji vodoravno i sigurno bez pomicanja.
5. Uključite struju i rukom pritisnite gornji prekidač za pokretanje stroja. Otpustite prekidač za zaustavljanje stroja. Stroj ne smije neprekidno raditi duže od 30 sekundi.
6. Nakon dovršetka obrade prvo isključite napajanje. Uklonite glavu stroja tek nakon što se oštrica potpuno prestane okretati, a zatim otvorite prozirni poklopac. Započnite s uklanjanjem oštrice i koristite alate za izvlačenje prerađene hrane.
7. Ako se hrana zalijepi za stijenke zdjele tijekom obrade ili ako se aparat tresu zbog neravnomjerne raspodjele hrane, odmah zaustavite aparat. Nakon što se oštrica potpuno prestane okretati, otvorite prozirni poklopac i pomoću alata (oštra oštrica; nemojte izravno koristiti ruke) uklonite hranu sa stijenke posude i ravnomjerno je rasporedite.
8. Ako se nakon 30 sekundi obrade ne postigne željeni rezultat, zaustavite stroj. Pričekajte interval od 30 sekundi prije nastavka obrade hrane. Ova praksa pomaže produžiti vijek trajanja stroja.
9. Prilikom obrade mesa obavezno odstraniti kosti i tetive.
10. Ovaj stroj nije prikladan za obradu tvrdih sastojaka kao što su soja i riža.


Preporuke za obradu

Sastojak	Opis		Broj preporučenih procesa	Preporučeno vrijeme obrade [s]
	Volumen [g]	Bilješka		
Svinjetina ili Govedina	250	Odstraniti kosti i kožu, narezati na dijeliće (2cm)	Dva	15 ~20
Luk	200	Narežite na četvrtine	Četiri	10 ~15
Češnjak	200	Ogulite kožu	Četiri	10 ~15
paprika	200	Izrezati na komade (4 cm)	Tri	10 ~15
mrkva	250	Izrežite na četvrtine	Jedan	5 ~10
Krumpir	250	Skuhajte i ogulite	Dva	20 ~30
Voće	250	Izrezati na dijeliće (2 cm)	Dva	15 ~25
jaja	4 komada	Uklonite ljuske jaja	Jedan	15 ~20
orasi	200	Ogulite orahe	Tri	20 ~30
Suhi kruh	2 komada	Izrezati na dijeliće (2 cm)	Dva	10 ~30
Šunka kobasica	250	Kobasicu narežite na 3-4 dijela	Jedan	10 ~30

Vodič korak po korak za mljevenje povrća (korak=eng. *step*)


Step 1

Postavite oštrice na držač za oštrice na dnu zdjele: prvo male oštrice, a veće montirajte na vrh.

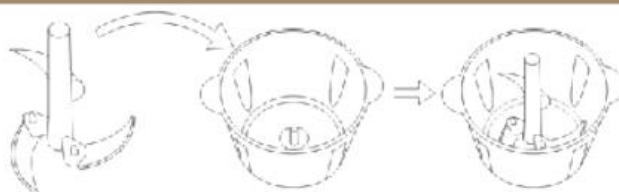

Step 2

Povrće narežite na komade i stavite u zdjelu.

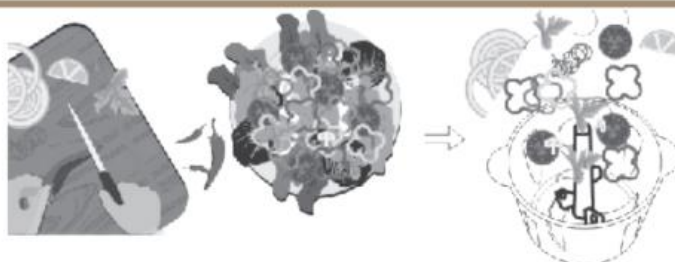

Step 3

Stavite plastični sigurnosni poklopac iznad zdjele. Poklopac se mora postaviti prije uporabe motora!




Step 4

Postavite glavno tijelo (motor) na poklopac posude. Glava motora mora biti pričvršćena na mjesto pomoću osovine noža i spojena s jezičcima na poklopcu.



Step 5


Pritisnite jedan od dva prekidača na glavi motora za početak mljevenja. Postoje dva različita načina brzine mljevenja, ovisno o vašim željama. Učinkovitost uređaja također može ovisiti o veličini komada povrća unutar posude.

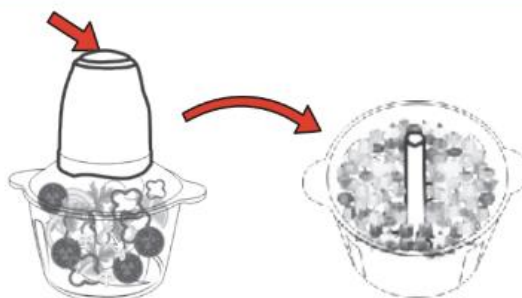

Vodič korak po korak za mljevenje mesa (korak=eng. *step*)

Step 1

Postavite oštrice na držač za oštrice na dnu zdjele: prvo male oštrice, a veće montirajte na vrh.

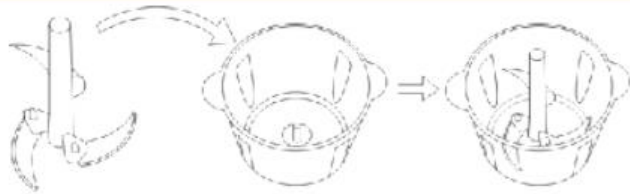

Step 2

Koraci 1-4 za mljevenje povrća vrijede i za proces mljevenja mesa.

- Meso očistite i sitno narežite pa dodajte malo vode.
 - Prilikom mljevenja mesa pritisnite i držite prekidač oko 10-15 sekundi.
- Oštrice su izrađene od nehrđajućeg čelika, oštre su, ne hrđaju i ne ostavljaju okus metala na mesu nakon upotrebe. Preporučena količina mesa po mljevenju je 350-400 g.



Održavanje

1. Očistite proizvod odmah nakon upotrebe.
2. Prije čišćenja isključite napajanje i uklonite glavu stroja.
3. Očistite staklenu posudu, set noževa i prozirni poklopac čistom vodom. (Podsjetnik: kada čistite set noževa, koristite alate za čišćenje kao što je krpa, jer su oštrice vrlo oštre. Budite oprezni kako biste izbjegli ogrebotine tijekom čišćenja!)
4. Kada čistite glavu stroja, nemojte je namakati izravno u vodu niti je ispirati; umjesto toga, obrišite ga vlažnom krpom.
5. Nakon čišćenja, proizvod čuvajte na suhom i hladnom mjestu, dalje od izravnog sunčevog svjetla ili ultraljubičastih zraka.
6. Prije skladištenja provjerite je li stroj čist i potpuno suh.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako nešto nije u redu s električnom sjeckalicom hrane, provjerite je na sljedeći način prije slanja na popravak.

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
Aparat ne radi iako je uključen i priključen na električnu mrežu.	Čašica zdjelice nije ispravno spojila s glavnim tijelom.	Ispravno postavite čašicu zdjelice na glavno tijelo.
	Stroj je neprekidno korišten duže vrijeme.	Pričekajte 10-15 minuta prije ponovne upotrebe aparata.
	Oštećeni su prekidači, kabel za napajanje ili motor.	Uređaj bi trebao ocijeniti ovlašteni tehničar.
Motor ispušta loš miris nakon prvih nekoliko korištenja.	Ovo je uobičajena pojava.	Uređaj bi trebao ocijeniti ovlašteni tehničar.
Aparat je iznenada prestao raditi.	Napon uređaja i izvora napajanja nisu kompatibilni.	Uključite uređaj u odgovarajući izvor napajanja.
	Kapacitet posude je premašen	Pazite da zdjelu ne prepunite.
	Uređaj se isključio zbog kontrole temperature.	Pričekajte 10-15 minuta prije ponovne upotrebe aparata.
Performanse uređaja su ispod razine.	Kapacitet posude je premašen	Dodajte dovoljnu količinu sastojaka u zdjelu, ali izbjegavajte prepunjavanje.
	Zdjela je nedovoljno napunjena	
Oštrice za rezanje ne stanu unutar zdjele.	Oštrice su nepravilno postavljene.	Postavite manje oštrice na dno i montirajte veće na vrh.