

Home & Marker

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MULTIMINCER

MODELIS NR.: TY-GM999



Produkta specifikācijas

Modelis: TY-GM999

Nominālais spriegums: AC 220-240 V

Nominālā jauda: 200W-500W

Nominālā frekvence: 50/60Hz

Bļodas tilpums: 2L

Produkta svars: 951,5g

Darbības laiks: viens nepārtraukts darbības laiks nedrīkst pārsniegt 30 sekundes.

Produkta sastāvdaļas



Iepakojumā ir arī: 1x 4D formas nerūsējošā tērauda asmeņi (ar plastmasas vāciņiem) un 1x plastmasas trauks.

Produkta izmēri



Brīdinājumi un drošības instrukcijas

1. Lūdzu, atvienojiet barošanas avotu, pirms demontējat vai regulējat kādu šī produkta daļu.
2. Pirms šī produkta lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts strāvas vads, kontaktdakša un citas sastāvdaļas. Ja tiek konstatēti bojājumi, lūdzu, nelietojiet šo produktu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai licencētu tehniķi.
3. Pievienojot sastāvdaļas, pārliecinieties, ka naža turētājs ir droši ievietots.
4. Ir stingri aizliegts darbināt ierīci bez pārtikas produktiem stikla traukā vai pārsniedzot stikla trauka nominālo ietilpību.
5. Izvairieties no trauka pārslogošanas ar pievienotajām sastāvdaļām.
6. Stikla bļodā ievietoto sastāvdaļu temperatūrai jābūt no 0 līdz 60 grādiem pēc Celsija. Neievietojiet tās mikroviļņu krāsnī vai nedezinficējiet dezinfekcijas skapī, lai novērstu, ka temperatūra kļūst pārāk augsta vai pārāk zema, kas var izraisīt stikla trauka saplīsumu.
7. Ierīce nav piemērota cietu materiālu, piemēram, kafijas pupiņu, sausu sojas pupiņu un tamlīdzīgu lietu apstrādei.
8. Lūdzu, darbojieties stingri saskaņā ar nominālo darbības laiku: mašīna nedrīkst darboties nepārtraukti ilgāk par 30 sekundēm. Ja vēlamais miksēšanas efekts nav sasniegts, atlaidiet slēdzi un pirms miksēšanas atsākšanas pagaidiet 30 sekundes.
9. Pēc apstrādes pabeigšanas pagaidiet, līdz motors un asmens pilnībā pārtrauc griešanos. Pirms ierīces galviņas noņemšanas pārliecinieties, ka ir atvienots strāvas padeves avots.
10. Ja ierīce darbības laikā pārstāj darboties, tas var būt saistīts ar to, ka motors ilgstoši darbojas nepārtraukti un aktivizē iebūvēto temperatūras kontroles aizsardzību. Šādos gadījumos atlaidiet slēdzi, atvienojiet strāvas padevi un ļaujiet tai atpūsties 30 minūtes, pirms to atkal lietojat.
11. Netīriet produktu ar kodīgiem šķīdumiem, piemēram, ķīmiskiem šķīdumiem (benzīns utt.).
12. Neiegremdējiet galveno produkta sastāvdaļu ūdenī vai citos šķīdumos un atturieties to skalot ar ūdeni vai citiem šķīdumiem.
13. Lūdzu, atturieties no jebkādu šī produkta detaļu ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā.
14. Šis produkts jāglabā nepieejamā vietā personām (tostarp bērniem) ar garīga rakstura traucējumiem vai personām, kurām nav attiecīgu zināšanu un pieredzes. Tai jābūt nepieejamai arī bērniem un personām ar fiziskiem traucējumiem.
15. Šis produkts ir neliela sadzīves tehnika, kas paredzēta tikai individuālai lietošanai.



Šis marķējums nozīmē, ka šo izstrādājumu visā ES nedrīkst apglabāt kā citus sadzīves atkritumus. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas rezultātā. Atbildīgi pārstrādāt, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Ja vēlaties nodot atpakaļ lietotu ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Mazumtirgotājs var pieņemt izstrādājumu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

Lietotāja rokasgrāmata:

1. Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi notīriet visas daļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
2. Vispirms ievietojiet naža paliktni stikla traukā, pārliecinoties, ka nažu komplekts ir pareizi uzstādīts un var vienmērīgi griezties. Pēc tam sagrieziet ēdienu aptuveni 2 cm gabaliņos un vienmērīgi ievietojiet tos stikla traukā. Ja apstrādājat dārzeņus un augļus, pievienojiet atbilstošu ūdens daudzumu. Kopējais sastāvdaļu daudzums nedrīkst pārsniegt 50 % no stikla trauka kopējās ietilpības.
3. Aizveriet caurspīdīgo vāku un noregulējiet tā stāvokli.
4. Uzlieciet iekārtas galviņu uz caurspīdīgā vāka, pārliecinoties, ka tā atrodas horizontāli un droši, nekustoties.
5. Ieslēdziet strāvas padevi un ar roku nospiediet augšējo slēdža pogu, lai iedarbinātu ierīci. Atlaidiet slēdža pogu, lai ierīci apturētu. Ierīce nedrīkst darboties nepārtraukti ilgāk par 30 sekundēm.
6. Pēc apstrādes pabeigšanas vispirms atvienojiet strāvas padevi. Mašīnas galviņu noņemiet tikai pēc tam, kad asmens ir pilnībā pārtraucis griešanos, un pēc tam atveriet caurspīdīgo vāku. Noņemiet asmeni un apstrādāto pārtikas produktu izņemšanai izmantojiet instrumentus.
7. Ja apstrādes laikā ēdiens pielīp pie bļodas sieniņām vai ja ierīce kratās nevienmērīgas ēdiena sadales dēļ, nekavējoties apstādiniet ierīci. Pēc tam, kad asmens ir pilnībā pārtraucis griešanos, atveriet caurspīdīgo vāku un ar instrumentiem (ass asmens; nelietojiet rokas tiešā veidā) noņemiet ēdienu no bļodas sieniņām un vienmērīgi sadaliet to.
8. Ja pēc 30 apstrādes sekundēm vēlmais rezultāts netiek sasniegts, apturiet iekārtu. Pirms pārtikas pārstrādes atsākšanas pagaidiet 30 sekundes. Šī prakse palīdz pagarināt iekārtas kalpošanas laiku.
9. Apstrādājot gaļu, obligāti noņemiet kaulus un cīpslas.
10. Šī iekārta nav piemērota cietu materiālu, piemēram, sojas pupiņu un rīsu, pārstrādei.


Apstrādes ieteikumi

Sastāvdaļas	Apraksts		Ieteicamais apstrādes procesu skaits	Ieteicamais apstrādes laiks
	Tilpums [g]	Piezīme		
Cūkgaļa vai liellopa gaļa	250	Atdaliet kaulus un ādu, sagrieziet gabaliņos (2 cm)	Divas reizes	15 ~20
Sīpoli	200	Sagriez ceturtdaļās	Četras reizes	10 ~15
Ķiploki	200	Noņemiet mizu	Četras reizes	10 ~15
Pipari	200	Sagriez gabaliņos (4 cm)	Trīs reizes	10 ~15
Burkāni	250	Sagriez ceturtdaļās	Viena reize	5 ~10
Kartupeļi	250	Pagatavojiet un nomizojiet	Divas reizes	20 ~30
Augļi	250	Sagriez gabaliņos (2 cm)	Divas reizes	15 ~25
Olas	4 gabali	Noņem olu čaumalu	Viena reize	15 ~20
Rieksti	200	Nomizojiet riekstus	Trīs reizes	20 ~30
Sausa maize	2 gabali	Sagriez gabaliņos (2 cm)	Divas reizes	10 ~30
Šķiņķis, desa	250	Sagrieziet desu 3-4 daļās	Viena reize	10 ~30

Pakāpenisks ceļvedis dārzeņu malšanai


Step 1

Novietojiet asmeņus uz asmeņu paliktņa blādas apakšā.

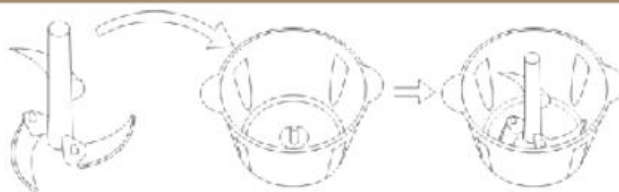

Step 2

Sagrieziet dārzeņus gabaliņos un ievietojiet tos blādā.

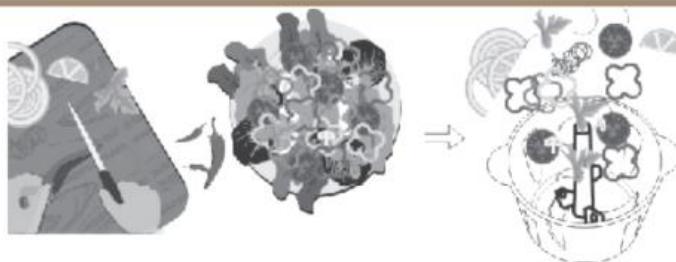

Step 3

Novietojiet plastmasas aizsargvāciņu uz blādas. Pirms tiek ieslēgts motors, ir jāuzstāda vāciņš!




Step 4

Uzlieciet galveno korpusu (motoru) uz blādas vāciņa. Motora galviņai jābūt ieliktai pozīcijā ar asmeņa stieni un savienotai ar vāciņa izciļņiem.



Step 5


Nospiediet vienu no divām pogām uz galvenā korpusa galvas, lai sāktu malšanu. Atkarībā no jūsu vēlmēm ir divi dažādi malšanas ātruma režīmi. Ierīces efektivitāte var būt atkarīga arī no dārzeņu gabaliņu lieluma blādā.

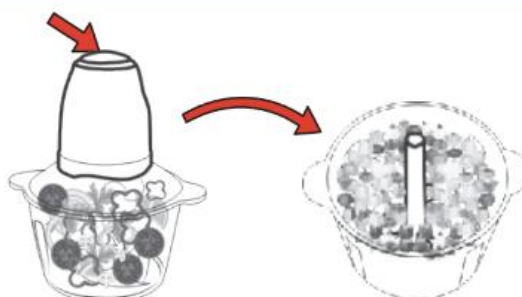

Pakāpenisks ceļvedis gaļas malšanai

Step 1

Novietojiet asmeņus uz asmeņu paliktņa bļodas apakšā.

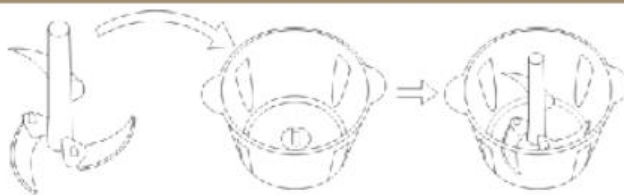

Step 2

1.-4. solis, kas attiecas uz dārzeņu malšanu, attiecas arī uz gaļas malšanu.

- Notīriet gaļu un sagrieziet to mazos gabaliņos, pēc tam pievienojiet nedaudz ūdens.
- Sasmalcinot gaļu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu aptuveni 10-15 sekundes. Asmeņi ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda, tie ir asi, nerūsē un pēc lietošanas neatstāj metāla piegaršu uz gaļas. Ieteicamais gaļas daudzums vienai malšanas reizei ir 350-400 g.



Uzturēšana

1. Lūdzu, pēc lietošanas ierīci nekavējoties notīriet.
2. Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas padevi un noņemiet iekārtas galvu.
3. Notīriet stikla trauku, nažu komplektu un caurspīdīgo vāku ar tīru ūdeni. (Draudzīgs atgādinājums: Tīrot nažu komplektu, lūdzu, izmantojiet tīrīšanas līdzekļus, piemēram, drānu, jo naži ir ļoti asi. Esiet piesardzīgi, lai tīrīšanas laikā izvairītos no skrāpējumiem!)
4. Tīrot ierīces galviņu, nemērciet to tieši ūdenī un neskalojiet; tā vietā noslaukiet to ar mitru drānu.
5. Pēc tīrīšanas uzglabājiet produktu sausā un vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem vai ultravioletajiem stariem.
6. Pirms uzglabāšanas pārlicinieties, ka ierīce ir tīra un pilnīgi sausa.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja ar elektrisko pārtikas smalcinātāju kaut kas nav kārtībā, pirms nosūtīšanas uz remontu pārbaudiet to sekojoši.

Darbības traucējumi	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas, lai gan ir ieslēgta un pieslēgta elektrotīklam.	Bļodas kauss nav pareizi savienots ar galveno korpusu.	Pareizi uzstādiet bļodas kausu uz galvenā korpusa.
	Mašīna ir lietota nepārtraukti ilgāku laiku.	Pirms ierīces atkārtotas lietošanas pagaidiet 10-15 minūtes.
	Ir bojātas pogas, barošanas vads vai motors.	Ierīce jānovērtē licencētam tehniķim.
Pēc pirmajām lietošanas reizēm motors izdala nepatīkamu smaku.	Tā ir izplatīta parādība.	Ierīce jānovērtē licencētam tehniķim.
Ierīce pēkšņi pārstāja darboties.	Ierīces un barošanas avota spriegums nav saderīgs.	Pievienojiet ierīci piemērotam strāvas avotam.
	Bļodas ietilpība ir pārsniegta	Pārlicinieties, ka bļoda nav pārpildīta.
	Ierīce izslēdzās temperatūras kontroles dēļ.	Pirms ierīces atkārtotas lietošanas pagaidiet 10-15 minūtes.
Ierīces veiktspēja ir zemāka par standarta.	Bļodas ietilpība ir pārsniegta	Ievietojiet bļodā pietiekamu sastāvdaļu daudzumu, taču izvairieties no pārpildīšanas.
	Bļoda ir nepietiekami piepildīta	