

DE: MUNCUP - BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf der elektrischen Lunchbox. Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Lunchbox benutzen. Bewahren Sie es nach der Lektüre zum späteren Nachschlagen auf!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Modellnummer: DFH-001

Spannung: 220-240V

Frequenz: 50/60Hz

Leistung: 40W

PRODUKTSTRUKTUR

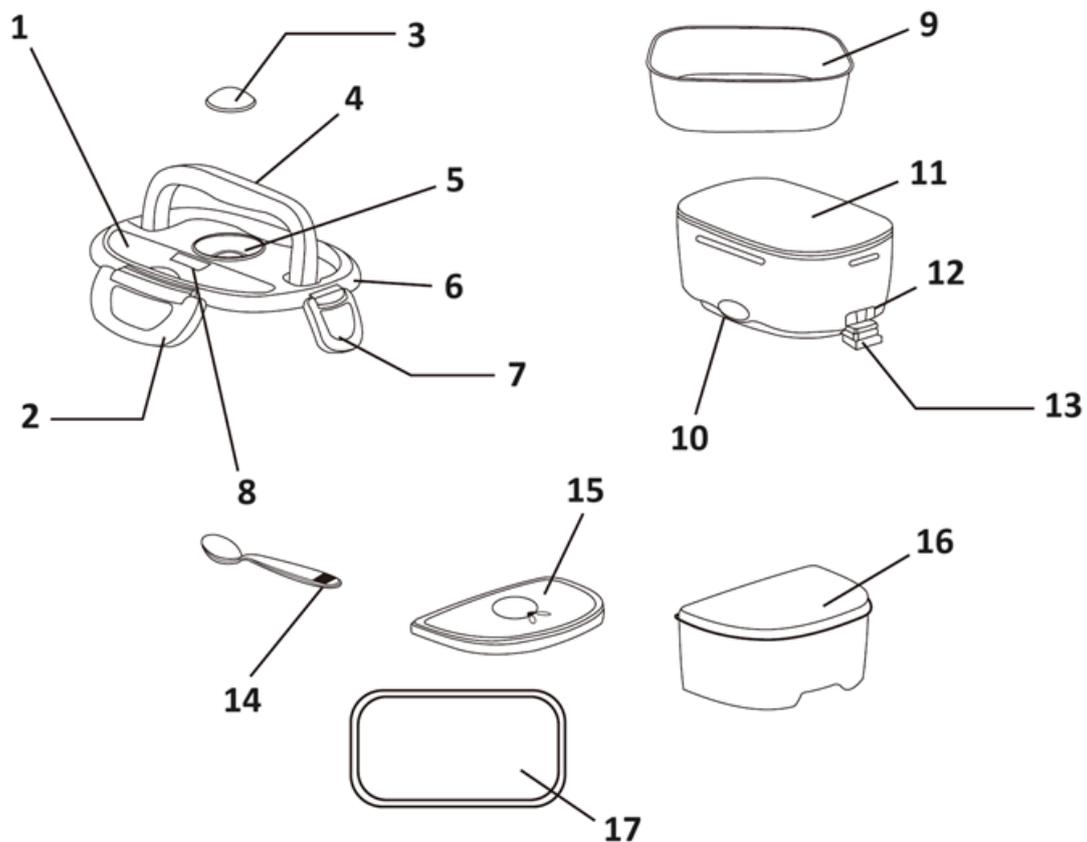

1. Abdeckung des Löffels
2. Halterung
3. Dampfentlüftungskappe
4. Handgriff
5. Dampfentlüftung
6. Deckel der Brotdose
7. Verschluss
8. Etikett "Warme Tipps"
9. Behälter für Lebensmittel
10. Power-Anzeige
11. Lebensmittelbehälter
12. Steckbarer
13. Steckbarer Gummistopfen

14. Löffel
15. Deckel der Geschirrxbox
16. Geschirrx Box
17. Dichtungsring

VERWENDUNGSWEISE

Erhitzen von Speisen

1. Geben Sie die gekochten Speisen in den Reisbehälter und in den Geschirrxbehälter.
2. Verschließen Sie den Deckel.
3. Öffnen Sie den Steckdosenstopfen und stecken Sie das Netzkabel ein.
4. Schalten Sie das Gerät ein; die Betriebsanzeige leuchtet auf, und der Aufheizvorgang beginnt.

Hinweis: Die Aufheizzeit hängt von der Menge des Reises, des Gemüses und der Raumtemperatur ab.

- Das Aufwärmen von Lebensmitteln dauert bei 25 Grad Celsius etwa 25 Minuten.
- Wenn die Lebensmittel aus dem Kühlschrank genommen werden, verlängern Sie die Aufheizzeit entsprechend.
- Bitte ziehen Sie vor dem Essen das Netzkabel heraus.

Erhitzen von Suppe


1. Geben Sie die gekochte Suppe in die Brotdose.
2. Verschließen Sie den Deckel.
3. Öffnen Sie den Steckdosenstopfen und stecken Sie das Netzkabel ein.
4. Schalten Sie das Gerät ein; die Betriebsanzeige leuchtet auf und der Aufheizvorgang beginnt.

Hinweis: Die Aufwärmzeit hängt von der Menge des Reises, des Gemüses und der Raumtemperatur ab.

- Das Aufwärmen von Lebensmitteln dauert bei 25 Grad Celsius etwa 25 Minuten.
- Wenn die Lebensmittel aus dem Kühlschrank genommen werden, verlängern Sie die Aufheizzeit entsprechend.
- Bitte ziehen Sie vor dem Essen das Netzkabel heraus.

BESONDERER HINWEIS

Bitte öffnen Sie vor dem Aufheizen die Abluftklappe. Andernfalls dehnt sich der Dampf im Inneren der Brotdose aus und verformt sie, wodurch sie unbrauchbar wird.

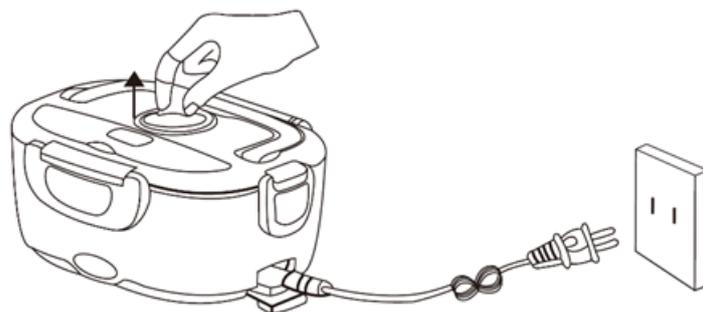

- Folgen Sie der obigen Abbildung, um die Abluftklappe zu öffnen.
- Öffnen Sie die Abluftklappe und schließen Sie dann das Gerät an die Stromversorgung an.

WARM-TIPPS

Wenn das Essen für längere Zeit beiseite gestellt wurde, empfiehlt es sich, etwas Wasser zum Reis zu geben und ihn dann aufzuwärmen, damit der Reis weicher wird.

PRODUKTMERKMALE

1. Dezentem Design.
2. Nimmte einen speziellen Heizstil an, der die Temperatur gleichmäßig verteilt und die Lebensmittel weich machen kann.
3. Das Design des Aufbewahrungsbehälters ist bequem und einfach zu transportieren.
4. Der innere Lebensmittelbehälter besteht aus hitzebeständigem, langlebigem Material, das die ROHS- und FDA-Sicherheitsstandards erfüllt.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Vergessen Sie nicht, den Stecker herauszuziehen, wenn Sie mit dem Erhitzen fertig sind.
2. Reinigen Sie ihn rechtzeitig, um die Entstehung von seltsamen Gerüchen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keine Verdüner, Benzin, Reinigungsmittel, harte Bürsten oder Edelstahl-Reinigungskugeln zur Reinigung.
4. Sie können ein wenig warmes Wasser oder ein weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung verwenden.
5. Wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie ihn und bewahren Sie ihn in der Verpackungsbox an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf.
6. Wenn Sie Probleme mit der Brotdose haben, schicken Sie sie zur Reparatur an den von uns benannten Kundendienst. Reparieren Sie sie nicht selbst.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Vergewissern Sie sich, dass die Nennspannung mit Ihrer Steckdose übereinstimmt.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein neues von unserer Reparaturabteilung.
3. Verwenden Sie die Lunchbox nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
4. Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein und ziehen Sie es nicht ab.
5. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein, da dies das Gerät beschädigen kann.
6. Verändern, entfernen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
7. Verwenden Sie die Brotdose nicht auf unebenen oder nassen Oberflächen.
8. Desinfizieren Sie sie nicht in einem Hochtemperatur-Sterilisationsschrank.
9. Erhitzen Sie die Brotdose nicht in einem Mikrowellenherd.
10. Frieren Sie die Brotdose nicht im Kühlschrank ein.
11. Schalten Sie die Brotdose nicht ein, wenn sich keine Lebensmittel darin befinden.

FEHLERBEHEBUNG

- **Die Anzeige leuchtet beim Einschalten nicht auf.**

Mögliche Ursache: Netzkabel beschädigt oder nicht eingesteckt.

Mögliche Lösung: Überprüfen Sie die Steckdose, das Netzkabel und den Stecker erneut.

•

- **Die Anzeige leuchtet nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.**

Mögliche Ursache: Das Heizelement ist beschädigt.

Mögliche Lösung: Schicken Sie das Gerät zur Wartung an die zuständige Abteilung.

- **Die Temperatur ist nach dem Aufheizen sehr niedrig.**

Mögliche Ursache: Die Erhitzungszeit ist zu kurz, oder die Temperatur der Umgebung und der Lebensmittel ist zu niedrig.

Mögliche Lösung: Verlängern Sie die Aufheizzeit.

Tipp: Wenn Sie die Brotdose verwenden, sollten Sie den Deckel mit beiden Händen gleichzeitig öffnen, nicht nur mit einer Seite. Schließen Sie den Deckel ebenfalls mit beiden Händen, nicht nur mit einer.



ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.