

# AT: NAILBLAST - BENUTZERHANDBUCH

## SICHERHEITSHINWEISE


1. Die Benutzer dieses Produkts müssen mit den Sicherheitsstandards für die Verwendung des NAILBLAST vertraut sein und diese einhalten. Die Sicherheit auf der Baustelle ist von höchster Bedeutung, und die Benutzer müssen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Vorrang einräumen.
2. Niemals mit dem NAILBLAST spielen oder herumalbern. Geben Sie das Gerät nicht an unbefugte Personen weiter, insbesondere nicht für den Freizeitgebrauch.
3. Unbefugte Änderungen oder die Verwendung von nicht originale Zubehör können die Funktionalität und Sicherheit des Geräts beeinträchtigen. Schwere Schäden oder Verletzungen können die Folge sein.
4. Verwenden Sie den NAILBLAST nicht in entflammaren oder explosiven Umgebungen.
5. Drücken Sie niemals mit der Hand auf das Nagelende des NAILBLAST.
6. Richten Sie das Nagelrohr nicht auf sich oder andere. Warten Sie nach dem Abfeuern immer 3 Sekunden, bevor Sie die Nägel entfernen.
7. Drücken Sie das vordere Ende des Nagelrohrs nicht gegen sich selbst oder andere Personen.
8. Dieses Produkt ist nur für die Befestigung von Deckenfußringen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für die Aufsatzmontage oder andere Anwendungen, die die Oberfläche beschädigen könnten.
9. Verwenden Sie nur die angegebenen Nägel, die für dieses Produkt vorgesehen sind. Andere Befestigungsmittel können zu Fehlfunktionen führen.
10. Stellen Sie den Gebrauch des NAILBLAST sofort ein, wenn es zu Fehlfunktionen kommt. Reparieren Sie das Problem schnell, indem Sie die defekten Teile ersetzen.
11. Verwenden Sie beim Auswechseln von Teilen nur Originalzubehör des Herstellers.
12. Eine genaue Aufschlüsselung der Teile finden Sie in der Bauzeichnung und den Bezeichnungen der Komponenten.
13. Verwenden Sie nur die von der Firma angegebenen Nägel. Die Verwendung von Nicht-Originalnägeln kann das Gerät beschädigen und die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
14. Lagern Sie die Nägel an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Halten Sie sie von Feuer, Wärmequellen und Kindern fern. Vermeiden Sie es, sie zusammen mit Säuren, Basen oder Oxidationsmitteln zu lagern.
15. Im Falle eines Brandes die Nägel mit Wasser löschen. Nicht mit Sand bedecken.
16. Halten Sie bei der Verwendung des Produkts die Schalldämpferabdeckung fest, um eine versehentliche Entladung zu verhindern.
17. Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Helm, Gehörschutz und Handschuhe, und stellen Sie sicher, dass alle Personen im Arbeitsbereich dasselbe tun.



1. Tragen Sie eine Schutzbrille
2. Tragen Sie einen Schutzhelm
3. Tragen Sie einen Gehörschutz
4. Tragen Sie Schutzhandschuhe


## WARNUNG

- Wenn sich die Nägel nicht vollständig in das Nagelrohr einführen lassen, versuchen Sie nicht, sie durch Quetschen oder Hämmern hineinzudrücken. Dies kann dazu führen, dass die Nägel stecken bleiben und das Gerät beschädigt oder der Benutzer verletzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsposition nicht zu nahe an der Kante des Untergrunds liegt. Halten Sie einen Abstand von mindestens 75 mm von der Betonkante und mindestens 25 mm von der Stahlkante ein.

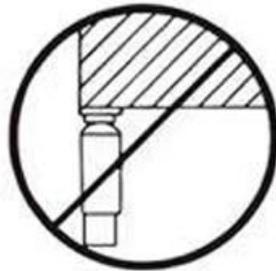

## AUFBAUSCHEMA UND BAUTEILBEZEICHNUNGEN

1. Dämpfer Abdeckung
2. Schalldämpfer
3. Leistungseinstellschraube
4. Aktivitätsset
5. Nadel Kanüle
6. Rückstellfeder
7. Stifte
8. Nadel
9. Pin-Basis
10. Sicherheitsstift
11. Sicherheitsfeder
12. Pistolenkörper
13. Begrenzungsstift
14. Hülse
15. Abzugsfeder
16. Feder Basis
17. Anschluss
18. Handgriff

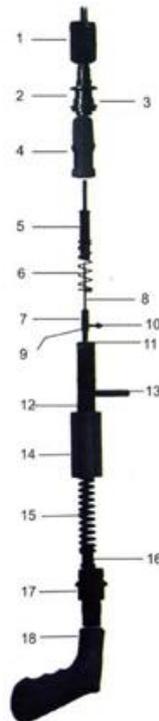

## PRODUKTPFLEGE

Reinigen Sie die Schalldämpferabdeckung und das Nagelrohr nach jeweils 200 Einsätzen. Nach jeweils 500 Einsätzen zerlegen Sie das Gerät und reinigen es gründlich, um Rückstände zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung mit einem Entfettungsmittel sorgt dafür, dass das Gerät seine optimale Leistung beibehält und seine Lebensdauer verlängert.

## WICHTIGE HINWEISE

- Vergewissern Sie sich vor der Demontage und Reinigung, dass sich keine Nägel im Gerät befinden. Richten Sie das Nagelende nicht auf sich selbst oder andere.
1. Verwenden Sie ein verdünntes industrielles Reinigungsmittel oder Entfettungsspray. Sprühen oder schrubben Sie die Oberflächen und lassen Sie den Reiniger 3 bis 5 Minuten einwirken. Mit Wasser abspülen und mit einem Handtuch oder Papier abtrocknen.
  2. Gehen Sie bei der Demontage in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zusammenbau vor. Um das Nagelrohr zu entfernen, halten Sie den Schalldämpfer fest und drehen Sie den Schraubenschlüssel mit einem Spezialwerkzeug im Uhrzeigersinn.
  3. Reinigen Sie alle Teile, einschließlich der Schalldämpferabdeckung, des Nagelrohrs, der Nadelhülse und der Rückstellfeder, um alle angesammelten Rückstände zu entfernen.
  4. Bauen Sie das Gerät gemäß den korrekten Montageschritten wieder zusammen.
- Verwenden Sie einen ölfreien Ablagerungsentferner. Reiniger auf Ölbasis können zu einer schnelleren Staubansammlung führen.

## FEHLERSUCHE

### **Problem: Nagel steckt im Nagelrohr fest**

Ziehen Sie wiederholt an der Schalldämpferabdeckung, um den Nagel zurückzusetzen.

**Warnung:** Versuchen Sie nicht, Nägel mit Gewalt oder durch Klopfen zu entfernen. Dies kann dazu führen, dass sich der Nagel unerwartet entlädt und zu Verletzungen führt.

### **Problem: Das Gerät zündet nicht**

1. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund für die Befestigung geeignet ist und dass das Nagelrohr senkrecht zur Untergrundoberfläche steht.
2. Entfernen Sie den Nagel nach 3 Sekunden und prüfen Sie, ob das Rohr blockiert ist oder sich Fremdkörper darin befinden.
3. Prüfen Sie, ob der Schlagbolzen beschädigt ist. Wenn ja, ersetzen Sie ihn.
4. Wenn das Gerät immer noch nicht zündet, wenden Sie sich an einen Händler vor Ort, um Hilfe zu erhalten.

### **Problem: Das Schlaggeräusch ist zu laut**

Stellen Sie sicher, dass das Nagelrohr senkrecht zum Untergrund steht. Überprüfen Sie den Schalldämpfer auf übermäßige Rückstände oder Verstopfungen in der Abluftöffnung.

### **Problem: Die Nägel werden nicht richtig eingeschlagen oder verbiegen sich**

Prüfen Sie, ob der Befestigungspunkt eine eingebettete Verstärkung oder harte Kieselsteine aufweist. Positionieren Sie sie neu und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Hilfe an einen Fachmann bei Ihrem Händler.

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.