

PL: NAILBLAST - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Użytkownicy tego produktu muszą zapoznać się ze standardami bezpieczeństwa i przestrzegać ich podczas korzystania z urządzenia NAILBLAST. Bezpieczeństwo na placu budowy jest najważniejsze, a użytkownicy muszą priorytetowo traktować bezpieczeństwo swoje i innych.
2. Nigdy nie należy bawić się narzędziem NAILBLAST. Nie udostępniaj narzędzia osobom nieupoważnionym, zwłaszcza do użytku rekreacyjnego.
3. Nieautoryzowane modyfikacje lub użycie nieoryginalnych akcesoriów może zagrozić funkcjonalności i bezpieczeństwu narzędzia. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
4. Nie używaj urządzenia NAILBLAST w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym.
5. Nigdy nie należy naciskać końcówki gwoźdźnia urządzenia NAILBLAST ręcznie.
6. Nie kierować rurki z gwoździem w stronę siebie ani innych osób. Przed wyjęciem gwoździ należy zawsze odczekać 3 sekundy po ich wystrzeleniu.
7. Nie dociskać przedniej części rurki z gwoździami do siebie ani innych osób.
8. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do mocowania pierścieni podstawy sufitu. Nie należy go używać do montażu górnego lub innych zastosowań, które mogą uszkodzić powierzchnię.
9. Należy używać wyłącznie gwoździ przeznaczonych do tego produktu. Inne elementy mocujące mogą powodować nieprawidłowe działanie.
10. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia NAILBLAST należy natychmiast zaprzestać jego używania. Szybko usunąć usterkę, wymieniając wadliwe części.
11. Podczas wymiany części należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta.
12. Szczegółowy podział części można znaleźć na schemacie budowy i w nazwach podzespołów.
13. Należy używać wyłącznie gwoździ określonych przez firmę. Używanie nieoryginalnych gwoździ może spowodować uszkodzenie narzędzia i pogorszenie jego funkcjonalności.
14. Gwoździe należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Gwoździe należy przechowywać z dala od ognia, źródeł ciepła i dzieci. Unikać przechowywania ich z kwasami, zasadami lub środkami utleniającymi.
15. W razie pożaru gwoździe należy gasić wodą. Nie przysypywać piaskiem.
16. Podczas korzystania z produktu należy mocno trzymać pokrywę tłumika, aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu.
17. Należy zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, hełmy, ochronniki słuchu i rękawice, a także dopilnować, aby wszystkie osoby znajdujące się w miejscu pracy postępowały tak samo.



1. Nosić okulary ochronne
2. Nosić kask ochronny
3. Nosić ochronniki słuchu
4. Nosić rękawice ochronne


OSTRZEŻENIE

- Jeśli gwoździe nie mogą być w pełni załadowane do tuby, nie należy próbować wbijać ich na siłę, ściskając lub uderzając młotkiem. Może to spowodować zakleszczenie gwoździ i doprowadzić do uszkodzenia narzędzia lub obrażeń ciała użytkownika.
- Upewnić się, że miejsce mocowania nie znajduje się zbyt blisko krawędzi podłoża. Należy zachować odległość co najmniej 75 mm od krawędzi betonu i co najmniej 25 mm od krawędzi stali.

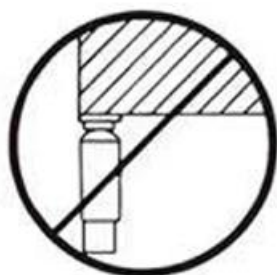

SCHEMAT BUDOWY I NAZWY ELEMENTÓW

1. Osłona wyciszająca
2. Tłumik
3. Śruba regulacji mocy
4. Zestaw aktywności
5. Kaniula igłowa
6. Sprężyna resetująca
7. Kołki
8. Igła
9. Podstawa sworznia
10. Trzpień zabezpieczający
11. Sprężyna zabezpieczająca
12. Korpus pistoletu
13. Sworzeń ograniczający
14. Płaszcz
15. Sprężyna spustu
16. Podstawa sprężyny
17. Złącze
18. Uchwyt

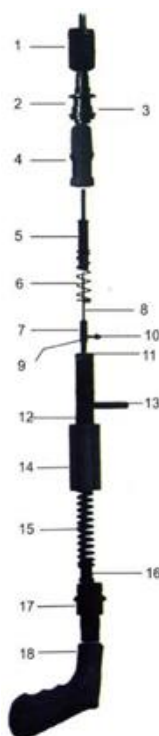

KONSERWACJA PRODUKTU

Po każdym 200 użyciach należy wyczyścić osłonę tłumika i rurkę gwoździa. Po każdym 500 użyciach należy zdemonstrować i dokładnie wyczyścić narzędzie, aby usunąć wszelkie pozostałości. Regularne czyszczenie za pomocą środka odtłuszczającego zapewni optymalną wydajność narzędzia i przedłuży jego żywotność.

WAŻNE UWAGI

- Przed demontażem i czyszczeniem upewnij się, że w narzędziu nie ma gwoździ. Nie kieruj końcówki gwoździa w stronę siebie lub innych osób.
- 1. Użyj rozcieńczonego przemysłowego środka czyszczącego lub sprayu odtłuszczającego. Spryskać lub wyszorować powierzchnie, pozostawiając środek czyszczący na 3 do 5 minut. Słukać wodą i osuszyć ręcznikiem lub papierem.
- 2. Podczas demontażu należy postępować w odwrotnej kolejności do czynności montażowych. Aby zdemontować rurkę gwoździa, przytrzymaj tłumik i przekręć klucz w prawo za pomocą specjalnego narzędzia.
- 3. Wyczyść wszystkie części, w tym pokrywę tłumika, rurkę gwoździa, tuleję iglicy i sprężynę resetującą, aby usunąć wszelkie nagromadzone pozostałości.
- 4. Ponownie zmontuj narzędzie zgodnie z prawidłowymi krokami montażu.
- Używaj bezolejowego środka do usuwania kamienia. Środki czyszczące na bazie oleju mogą powodować szybsze gromadzenie się pyłu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem: Gwóźdź utknął w rurce gwoździa

Kilkakrotnie pociągnij pokrywę tłumika, aby zresetować gwóźdź.

Ostrzeżenie: Nie próbuj usuwać gwoździ na siłę lub przez uderzanie. Może to spowodować nieoczekiwane wyrzucenie gwoździa i obrażenia ciała.

Problem: Narzędzie nie uruchamia się

1. Upewnij się, że podłoże nadaje się do mocowania, a rurka gwoździa jest prostopadła do powierzchni podłoża.
2. Po 3 sekundach wyjąć gwóźdź i sprawdzić, czy w rurce nie ma blokad lub ciał obcych.
3. Sprawdź, czy iglica nie jest uszkodzona. Jeśli tak, wymień go.
4. Jeśli narzędzie nadal nie odpala, skontaktuj się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Problem: Dźwięk uderzenia jest zbyt głośny

Upewnij się, że rurka gwoździa jest ustawiona prostopadle do podłoża. Sprawdź, czy w tłumiku nie znajdują się nadmierne pozostałości lub czy otwór wylotowy nie jest zablokowany.

Problem: Gwoździe nie są prawidłowo wbijane lub wyginają się.

Sprawdź, czy w stałym punkcie nie osadzono zbrojenia lub twardych kamyków. Zmień położenie i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym dealerem w celu uzyskania dalszej pomocy.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.