

SI: NAILBLAST - NAVODILA ZA UPORABO

VARNOSTNA NAVODILA

1. Uporabniki tega izdelka morajo biti seznanjeni z varnostnimi standardi za uporabo naprave NAILBLAST in jih upoštevati. Varnost na gradbišču je najpomembnejša, zato morajo uporabniki dati prednost svoji varnosti in varnosti drugih.
2. Z napravo NAILBLAST se nikoli ne igrajte ali se ukvarjajte s konjički. Orodja ne dajte v uporabo nepooblaščenim osebam, zlasti ne za rekreativno uporabo.
3. Nepooblaščen spremembe ali uporaba neoriginalne dodatne opreme lahko ogrozijo funkcionalnost in varnost orodja. Lahko pride do resnih poškodb ali telesnih poškodb.
4. Orodja NAILBLAST ne uporabljajte v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih.
5. Nikoli z roko ne pritiskajte konca žblja orodja NAILBLAST.
6. Cevke za žblje ne usmerjajte proti sebi ali drugim. Po streljanju vedno počakajte 3 sekunde, preden odstranite žblje.
7. Sprednjega konca cevi za žblje ne pritiskajte proti sebi ali drugim osebam.
8. Ta izdelek je namenjen samo za pritrjevanje stropnih osnovnih obročev. Ne uporabljajte ga za zgornjo montažo ali kakršno koli uporabo, ki bi lahko poškodovala površino.
9. Uporabljajte samo določene žblje, namenjene temu izdelku. Drugi pritrdilni elementi lahko povzročijo nepravilno delovanje.
10. Če se naprava NAILBLAST pokvari, jo takoj prenehajte uporabljati. Težavo hitro odpravite z zamenjavo okvarjenih delov.
11. Pri zamenjavi delov uporabljajte samo originalno dodatno opremo proizvajalca.
12. Za podrobno razčlenitev delov glejte strukturno shemo in imena sestavnih delov.
13. Uporabljajte samo žblje, ki jih je določilo podjetje. Uporaba neoriginalnih žbljev lahko poškoduje orodje in poslabša njegovo delovanje.
14. Žblje shranjujte v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru. Hranite jih stran od ognja, virov toplote in otrok. Ne shranjujte jih skupaj s kislinami, bazami ali oksidacijskimi sredstvi.
15. V primeru požara žblje pogasite z vodo. Ne zasipavajte jih s peskom.
16. Med uporabo izdelka trdno držite pokrov dušilnika zvoka, da preprečite nenamerno praznjenje.
17. Vedno nosite ustrezno varnostno opremo, kot so zaščitna očala, čelade, zaščita ušes in rokavice, ter poskrbite, da enako ravnajo vsi na delovnem območju.




1. Nosite zaščitna očala
2. Nosite zaščitno čelado
3. Nosite ščitnike za ušesa
4. Nosite zaščitne rokavice

OPOZORILO


- Če žbljev ni mogoče popolnoma vstaviti v cev za žblje, jih ne poskušajte vsiliti s stiskanjem ali udarjanjem. Zaradi tega se lahko žblji zataknejo, kar lahko povzroči poškodbe orodja ali poškodbe uporabnika.

- Prepričajte se, da mesto pritrditve ni preblizu roba podlage. Od roba betona naj bo oddaljen vsaj 75 mm, od roba jekla pa vsaj 25 mm.

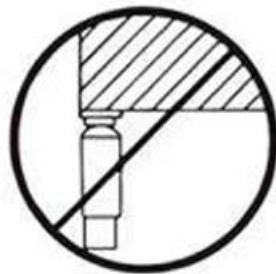

SHEMA STRUKTURE IN IMENA SESTAVNIH DELOV

1. Pokrov nemega pokrova
2. Dušilnik zvoka
3. Vijak za nastavitev moči
4. Sklop za dejavnosti
5. Igla kanila
6. Vzmet za ponastavitev
7. Čepi
8. Igla
9. Podstavek za iglo
10. Varnostni zatič
11. Varnostna vzmet
12. Telo pištole
13. Omejitveni zatič
14. Plašč
15. Sprožilna vzmet
16. Podstavek vzmeti
17. Priključek
18. Ročaj

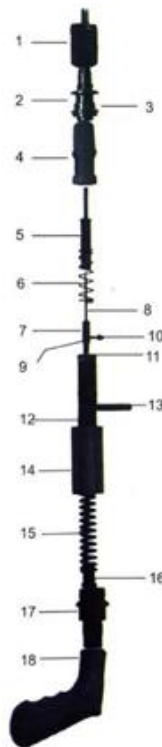

VZDRŽEVANJE IZDELKA

Po vsakih 200 uporabah očistite pokrov dušilnika zvoka in cev za žblje. Po vsakih 500 uporabah orodje razstavite in temeljito očistite, da odstranite morebitne ostanke. Redno čiščenje s sredstvom za razmaščevanje bo zagotovilo, da bo orodje ohranilo optimalno zmogljivost in podaljšalo življenjsko dobo.

POMEMBNE OPOMBE

- Pred razstavljanjem in čiščenjem se prepričajte, da v orodju ni žbljev. Konca žbljev ne usmerjajte proti sebi ali drugim osebam.

1. Uporabite razredčeno industrijsko čistilno sredstvo ali razpršilo za razmaščevanje. Površine razpršite ali zdrgnite in pustite, da čistilo deluje 3 do 5 minut. Izperite z vodo in osušite z brisačo ali papirjem.
 2. Pri razstavljanju sledite obratnemu vrstnemu redu korakov sestavljanja. Če želite odstraniti cev za nohte, držite dušilec in s posebnim orodjem zavrtite ključ v smeri urinega kazalca.
 3. Očistite vse dele, vključno s pokrovom dušilnika, cevjo za nohte, tulcem igle in vzmetjo za ponastavitev, da odstranite vse nakopičene ostanke.
 4. Orodje ponovno sestavite v skladu s pravilnimi postopki sestavljanja.
- Uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki ne vsebuje olja. Čistila na osnovi olja lahko povzročijo hitrejše nabiranje prahu.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava: žebelj je obtičal v cevi za nohte

Večkrat povlecite pokrov dušilca zvoka, da ponovno nastavite žebelj.

Opozorilo: Ne poskušajte odstraniti žebeljev na silo ali z udarjanjem. To lahko povzroči, da se žebelj nepričakovano izprazni in se poškoduje.

Težava: Orodje se ne vžge

1. Prepričajte se, da je podlaga primerna za pritrjevanje in da je cev za žeblje pravokotna na površino podlage.
2. Po 3 sekundah odstranite žebelj in preverite, ali so v cevi zamašeni ali v njej ni tujkov.
3. Preverite, ali je vžigalni zatič poškodovan. Če je tako, ga zamenjajte.
4. Če orodje še vedno ne strelja, se za pomoč obrnite na lokalno prodajno mesto.

Težava: zvok udarca je preglasen

Prepričajte se, da je cev za žeblje pravokotna na podlago. Preverite, ali v dušilniku zvoka ni preveč ostankov ali blokade v izpušni odprtini.

Težava: žebli niso pravilno zabiti ali se upogibajo

Preverite, ali je na fiksni točki vgrajena ojačitev ali trdi kamenčki. Spremenite položaj in poskusite znova. Če se težava ne odpravi, se za nadaljnjo pomoč obrnite na strokovnjaka pri lokalnem prodajalcu.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.