

## GR: NAILBLAST - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Οι χρήστες αυτού του προϊόντος πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη χρήση του NAILBLAST. Η ασφάλεια στο εργοτάξιο είναι υψίστης σημασίας και οι χρήστες πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα τη δική τους ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων.
2. Ποτέ μην παίζετε ή εμπλέκεστε σε καραγκιοζιλίκια με το NAILBLAST. Μην δίνετε το εργαλείο σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ειδικά για ψυχαγωγική χρήση.
3. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή η χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του εργαλείου. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη ή τραυματισμός ατόμων.
4. Μην χρησιμοποιείτε το NAILBLAST σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
5. Ποτέ μην πιέζετε το άκρο του καρφιού του NAILBLAST με το χέρι.
6. Μην στρέφετε το σωλήνα καρφιών προς τον εαυτό σας ή προς άλλους. Περιμένετε πάντα 3 δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση πριν αφαιρέσετε τα καρφιά.
7. Μην πιέζετε το μπροστινό άκρο του σωλήνα καρφιών πάνω στον εαυτό σας ή σε άλλους.
8. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για τη στερέωση δακτυλίων βάσης οροφής. Μην το χρησιμοποιείτε για τοποθέτηση από πάνω ή για οποιαδήποτε εφαρμογή που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.
9. Χρησιμοποιείτε μόνο τα καθορισμένα καρφιά που έχουν σχεδιαστεί για αυτό το προϊόν. Άλλα συνδετικά μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.
10. Σταματήστε αμέσως τη χρήση του NAILBLAST εάν παρουσιάσει δυσλειτουργία. Επιδιορθώστε το πρόβλημα γρήγορα αντικαθιστώντας τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
11. Κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή.
12. Για λεπτομερή ανάλυση των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στο διάγραμμα δομής και στις ονομασίες των εξαρτημάτων.
13. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προδιαγεγραμμένα καρφιά της εταιρείας. Η χρήση μη γνήσιων καρφιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο και να μειώσει τη λειτουργικότητα.
14. Αποθηκεύετε τα καρφιά σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε τα μακριά από φωτιά, πηγές θερμότητας και παιδιά. Αποφύγετε την αποθήκευσή τους με οξέα, βάσεις ή οξειδωτικούς παράγοντες.
15. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σβήστε τα καρφιά με νερό. Μην τα καλύπτετε με άμμο.
16. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, κρατήστε σταθερά το κάλυμμα του σιγαστήρα για να αποφύγετε την τυχαία εκτόνωση.
17. Φοράτε πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας, κράνος, ωτοασπίδες και γάντια, και βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι βρίσκονται στο χώρο εργασίας κάνουν το ίδιο.



1. Φοράτε γυαλιά προστασίας
2. Φοράτε κράνος ασφαλείας
3. Φοράτε προστατευτικά αυτιών
4. Φοράτε προστατευτικά γάντια


## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν τα καρφιά δεν μπορούν να φορτωθούν πλήρως στο σωλήνα καρφιών, μην επιχειρήσετε να τα πιέσετε μέσα με συμπίεση ή σφυροκόπημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το κόλλημα των καρφιών και να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο ή τραυματισμό του χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι η θέση στερέωσης δεν είναι πολύ κοντά στην άκρη του υποστρώματος. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 75 mm από την άκρη του σκυροδέματος και τουλάχιστον 25 mm από την άκρη του χάλυβα.



## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. Κάλυμμα σίγασης
2. Σιγαστήρας
3. Βίδα ρύθμισης ισχύος
4. Σετ δραστηριότητας
5. Βελόνα κάνουλα
6. Ελατήριο επαναφοράς
7. Καρφίτσες
8. Βελόνα
9. Βάση καρφίτσας
10. Καρφίτσα ασφαλείας
11. Ελατήριο ασφαλείας
12. Σώμα όπλου
13. Καρφίτσα ορίου
14. Θήκη
15. Ελατήριο σκανδάλης
16. Βάση ελατηρίου
17. Σύνδεσμος
18. Λαβή

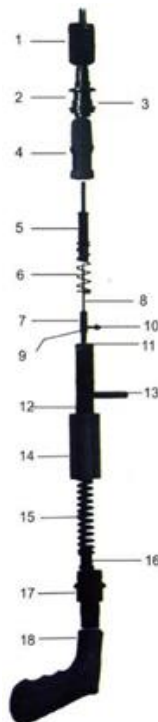

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Καθαρίστε το κάλυμμα του σιγαστήρα και το σωλήνα καρφιών μετά από κάθε 200 χρήσεις. Μετά από κάθε 500 χρήσεις, αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε καλά το εργαλείο για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα. Ο τακτικός καθαρισμός με ένα μέσο απολίπανσης θα διασφαλίσει ότι το εργαλείο διατηρεί τη βέλτιστη απόδοση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Πριν από την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καρφιά στο εργαλείο. Μην στρέψετε το άκρο του καρφιού προς τον εαυτό σας ή προς άλλους.
- 1. Χρησιμοποιήστε αραιωμένο βιομηχανικό καθαριστικό ή σπρέι απολίπανσης. Ψεκάστε ή τρίψτε τις επιφάνειες, αφήνοντας το καθαριστικό να δράσει για 3 έως 5 λεπτά. Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε με πετσέτα ή χαρτί.
- 2. Ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά των βημάτων συναρμολόγησης για την αποσυναρμολόγηση. Για να αφαιρέσετε το σωλήνα καρφίτσας, κρατήστε το σιγαστήρα και γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα με ένα ειδικό εργαλείο.
- 3. Καθαρίστε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος του σιγαστήρα, του σωλήνα καρφιών, του χιτωνίου βελόνας και του ελατηρίου επαναφοράς, για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα.
- 4. Συναρμολογήστε ξανά το εργαλείο σύμφωνα με τα σωστά βήματα συναρμολόγησης.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό αφαίρεσης αλάτων χωρίς λάδι. Τα καθαριστικά με βάση το λάδι μπορεί να προκαλέσουν ταχύτερη συσσώρευση σκόνης.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### Πρόβλημα: Το καρφί έχει κολλήσει στο σωλήνα καρφιών

Τραβήξτε επανειλημμένα το κάλυμμα του σιγαστήρα για να επαναφέρετε το καρφί.

**Προειδοποίηση:** Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα καρφιά με τη βία ή με χτύπημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητη εκτόνωση του καρφιού και να προκαλέσει τραυματισμό.

### Πρόβλημα: Το εργαλείο δεν πυροδοτείται

1. Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι κατάλληλο για στερέωση και ότι ο σωλήνας του καρφιού είναι κάθετος στην επιφάνεια του υποστρώματος.
2. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, αφαιρέστε το καρφί και ελέγξτε για μπλοκαρίσματα ή ξένα αντικείμενα στο σωλήνα.
3. Ελέγξτε εάν ο πείρος πυροδότησης έχει υποστεί ζημιά. Εάν ναι, αντικαταστήστε τον.
4. Εάν το εργαλείο εξακολουθεί να μην πυροδοτεί, επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια.

### Πρόβλημα: Ο ήχος της κρούσης είναι πολύ δυνατός

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του καρφιού είναι κάθετος στο υπόστρωμα. Ελέγξτε για υπερβολικά υπολείμματα στον σιγαστήρα ή για μπλοκαρίσματα στην οπή εξαγωγής.

### Πρόβλημα: Τα καρφιά δεν εισάγονται σωστά ή λυγίζουν

Ελέγξτε αν στο σταθερό σημείο υπάρχει ενσωματωμένος σπλισμός ή σκληρά βότσαλα. Επανατοποθετήστε και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία στην τοπική αντιπροσωπεία σας για περαιτέρω βοήθεια.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.