


BG: PANMAX - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Номер на модела: HW195S

Променлив ток: 220-240V 1350W 50Hz

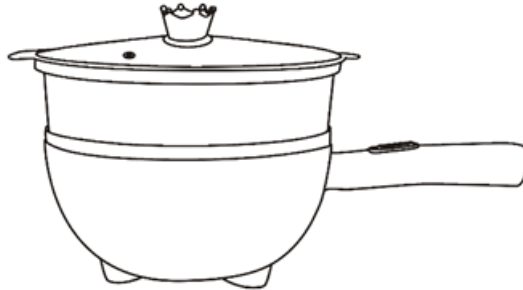

ОПИСАНИЕ НА БУТОНА

- Включване на захранването:** Когато захранването е включено, всички индикаторни светлини и екрани на дисплея ще светнат за кратко. След приблизително една секунда устройството ще влезе в режим на готовност, като на екрана ще се покаже "00", а всички индикаторни светлини ще угаснат.
- Контролен панел:** Готварската печка разполага с четири бутона: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] и [Function/Cancel]. Има седем функционални индикаторни лампи, съответстващи на следните режими: [Пържене], [Пържене с разбъркване], [Задушаване], [Готвене], [На пара], [Поддържане на топло] и [Резервация].
- Избор на функции:** В режим на готовност натиснете бутона [Function/Cancel], за да изберете някоя от наличните функции.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Функция за пържене:**
 - В режим на готовност натиснете веднъж бутона [Function/Cancel], за да изберете функцията "Fry" (Пържене). Светлинният индикатор "Fry" ще мига.
 - Използвайте бутона [Firepower] (Сила на огъня), за да регулирате нивото на топлина, от минимум P1 до максимум P3. Настройката по подразбиране е P3 (максимална топлина) с време за готвене по подразбиране 1,0 час. Времето за готвене не може да се регулира за тази функция. След приключване на функцията готварската печка се връща в режим на готовност.
- Функция за пържене с разбъркване:**
 - В режим на готовност натиснете два пъти бутона [Function/Cancel], за да изберете функцията "Stir-fry". Светлинният индикатор "Stir-fry" ще мига.
 - Използвайте бутона [Firepower] (Сила на огъня), за да регулирате нивото на топлина, от минимум P1 до максимум P3. Настройката по подразбиране е P3 (максимална топлина) с време за готвене по подразбиране 1,5 часа. Времето за готвене не може да се регулира за тази функция. След приключване на функцията готварската печка се връща в режим на готовност.

3. **Функция за задушаване:**

- В режим на готовност натиснете три пъти бутона [Function/Cancel], за да изберете функцията "Stew" (Задушаване). Светлинният индикатор за функцията "Stew" ще мига.
- Времето за готвене по подразбиране е 1,0 час. Използвайте бутона [Таймер], за да регулирате времето за готвене на стъпки от 0,1 часа, като диапазонът е от 0,3 до 9,5 часа. След приключване на готвенето системата автоматично преминава в режим "Поддържане на топло".

4. **Функция за готвене:**

- В режим на готовност натиснете четири пъти бутона [Function/Cancel], за да изберете функцията "Cook" (Готвене). Светлинният индикатор за функцията "Готвене" ще започне да мига.
- Времето за готвене по подразбиране е 1,0 час. Използвайте бутона [Таймер], за да регулирате времето за готвене със стъпка от 0,1 часа, като диапазонът е от 0,3 до 9,5 часа. След приключване на готвенето системата автоматично преминава в режим "Поддържане на топло".

5. **Функция за пара:**

- В режим на готовност натиснете пет пъти бутона [Function/Cancel], за да изберете функцията "Steam" (пара). Индикаторът "Steam" ще мига.
- Времето за приготвяне на пара по подразбиране е 1,0 час. Използвайте бутона [Таймер], за да регулирате времето за приготвяне на пара със стъпка от 0,1 часа, като диапазонът е от 0,3 до 9,5 часа. След приготвянето на пара системата автоматично преминава в режим "Поддържане на топло".

6. **Функция "Поддържане на топло":**

- В режим на готовност натиснете шест пъти бутона [Function/Cancel], за да изберете функцията "Keep Warm". Светлинният индикатор на функцията "Keep Warm" ще започне да мига.
- Времето по подразбиране за функцията "Keep Warm" е 9,5 часа. Нито времето, нито функцията за резервиране могат да бъдат регулирани в този режим. Алтернативно можете да активирате функцията "Keep Warm" чрез директно натискане на бутона [Reservation/Keep Warm] в режим на готовност.

7. **Функция за резервиране:**

- В режим на готовност изберете желаната функция, като натиснете бутона [Function/Cancel], а след това задайте времето за готвене с бутона [Timer]. След това натиснете бутона [Reservation/Keep Warm], за да активирате режима на резервиране. Светлинният индикатор за резервация ще се включи.
- По подразбиране времето за резервиране е настроено на 6,0 часа. Можете да регулирате времето за резервиране със стъпка от 0,5 часа, като диапазонът е от 0,5 до 9,5 часа. Обърнете внимание, че след избора на функция и задаването на времето, натискането на бутона [Reservation/Keep Warm] ще заключи само времето на резервация. Ако трябва да коригирате времето за готвене, трябва да се върнете в режим на готовност, като натиснете бутона [Функция/Отмяна] и след това да нулирате функцията и времето.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.