


CS: PANMAX - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Číslo modelu: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

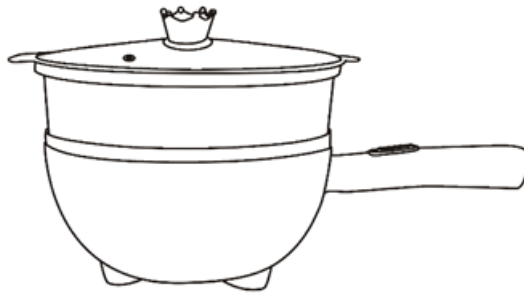

POPIS TLAČÍTKA

1. **Zapnutí:** Po zapnutí napájení se krátce rozsvítí všechny kontrolky a obrazovky displeje. Přibližně po jedné sekundě zařízení přejde do pohotovostního režimu, na displeji se zobrazí "00" a všechny kontrolky zhasnou.
2. **Ovládací panel:** Vaříč je vybaven čtyřmi tlačítky: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] a [Function/Cancel]. Je zde sedm kontrolních světel funkcí odpovídajících následujícím režimům: [Smažení], [Stir-fry], [Dušení], [Vaření], [Vaření v páře], [Udržování tepla] a [Rezervace].
3. **Výběr funkce:** V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [Funkce/Zrušit] a vyberte některou z dostupných funkcí.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. **Funkce smažení:**
 - V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko [Funkce/Zrušit] a vyberte funkci "Smažení". Kontrolka "Fry" bude blikat.
 - Pomocí tlačítka [Firepower] nastavte úroveň ohřevu, a to od minimální hodnoty P1 až po maximální hodnotu P3. Výchozí nastavení je P3 (maximální ohřev) s výchozí dobou přípravy 1,0 hodiny. U této funkce nelze dobu vaření nastavit. Po dokončení se vaříč vrátí do pohotovostního režimu.
2. **Funkce Stir-fry (smažení):**
 - V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát tlačítko [Funkce/Zrušit] a vyberte funkci "Stir-fry". Kontrolka "Stir-fry" bude blikat.
 - Pomocí tlačítka [Firepower] nastavte úroveň ohřevu od minimální hodnoty P1 po maximální hodnotu P3. Výchozí nastavení je P3 (maximální ohřev) s výchozí dobou přípravy 1,5 hodiny. U této funkce nelze dobu vaření upravit. Po dokončení se vaříč vrátí do pohotovostního režimu.
3. **Funkce dušení:**
 - V pohotovostním režimu stiskněte třikrát tlačítko [Funkce/Zrušit] a vyberte funkci "Guláš". Kontrolka "Stew" bude blikat.

- Výchozí doba vaření je 1,0 hodiny. Pomocí tlačítka [Časovač] nastavte dobu vaření v krocích po 0,1 hodině v rozsahu 0,3 až 9,5 hodiny. Po skončení vaření se systém automaticky přepne do režimu "Keep Warm".

4. Funkce vaření:

- V pohotovostním režimu čtyřikrát stiskněte tlačítka [Funkce/Zrušit] a vyberte funkci "Cook". Kontrolka "Cook" začne blikat.
- Výchozí doba vaření je 1,0 hodiny. Pomocí tlačítka [Časovač] nastavte dobu vaření v krocích po 0,1 hodině, přičemž rozsah je 0,3 až 9,5 hodiny. Po skončení vaření se systém automaticky přepne do režimu "Keep Warm".

5. Parní funkce:

- V pohotovostním režimu stiskněte pětkrát tlačítka [Funkce/Zrušit] a zvolte funkci "Steam". Kontrolka "Steam" bude blikat.
- Výchozí doba vaření v páře je 1,0 hodiny. Pomocí tlačítka [Časovač] nastavte dobu napařování v krocích po 0,1 hodině v rozsahu 0,3 až 9,5 hodiny. Po skončení napařování se systém automaticky přepne do režimu "Keep Warm" (Udržování teploty).

6. Funkce Keep Warm (Udržování teploty):

- V pohotovostním režimu stiskněte šestkrát tlačítka [Funkce/Zrušit] a vyberte funkci "Keep Warm". Kontrolka "Keep Warm" bude blikat.
- Výchozí doba funkce "Keep Warm" je 9,5 hodiny. V tomto režimu nelze nastavit čas ani funkci rezervace. Alternativně můžete funkci "Keep Warm" aktivovat přímým stisknutím tlačítka [Reservation/Keep Warm] v pohotovostním režimu.

7. Funkce rezervace:

- V pohotovostním režimu zvolte požadovanou funkci stisknutím tlačítka [Funkce/Záloha] a poté nastavte dobu vaření pomocí tlačítka [Časovač]. Poté stisknutím tlačítka [Reservation/Keep Warm] aktivujte režim rezervace. Rozsvítí se kontrolka rezervace.
- Výchozí doba rezervace je nastavena na 6,0 hodin. Doba rezervace můžete nastavit v krocích po 0,5 hodinách v rozsahu 0,5 až 9,5 hodin. Upozorňujeme, že po výběru funkce a nastavení času se stisknutím tlačítka [Rezervace/Udržovat teplo] uzamkne pouze čas rezervace. Pokud potřebujete dobu vaření upravit, musíte se vrátit do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka [Funkce/Zrušit] a poté znovu nastavit funkci a čas.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.