


DE: PANMAX - BENUTZERHANDBUCH

Modell-Nummer: HW195S

Wechselstrom: 220-240V 1350W 50Hz

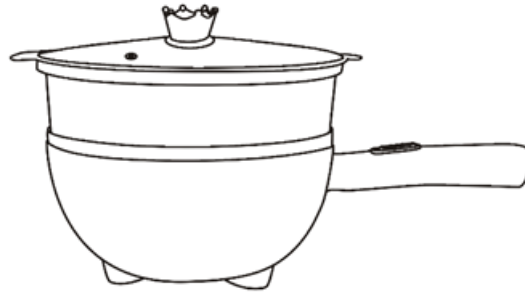

BESCHREIBUNG DER TASTEN

1. **Einschalten:** Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchten alle Anzeigeleuchten und Bildschirme kurz auf. Nach etwa einer Sekunde geht das Gerät in den Standby-Modus über und zeigt "00" auf dem Bildschirm an, während alle Anzeigeleuchten erlöschen.
2. **Bedienfeld:** Der Herd verfügt über vier Tasten: [Firepower], [Timer], [Reservierung/Warmhalten] und [Funktion/Abbruch]. Es gibt sieben Funktionsanzeigeleuchten, die den folgenden Modi entsprechen: [Braten], [Rührbraten], [Schmoren], [Kochen], [Dämpfen], [Warmhalten] und [Reservieren].
3. **Auswählen von Funktionen:** Drücken Sie im Standby-Modus die Taste [Funktion/Abbrechen], um eine der verfügbaren Funktionen auszuwählen.

BENUTZERHINWEISE

1. **Fritierfunktion:**
 - Drücken Sie im Standby-Modus die Taste [Funktion/Abbrechen] einmal, um die Funktion "Braten" auszuwählen. Die "Fry"-Anzeigeleuchte blinkt.
 - Verwenden Sie die [Firepower]-Taste, um die Hitzestufe von einem Minimum von P1 bis zu einem Maximum von P3 einzustellen. Die Standardeinstellung ist P3 (maximale Hitze) mit einer Standardgarzeit von 1,0 Stunden. Die Garzeit kann bei dieser Funktion nicht eingestellt werden. Nach Beendigung kehrt der Herd in den Standby-Modus zurück.
2. **Rührbraten-Funktion:**
 - Drücken Sie im Standby-Modus zweimal die Taste [Funktion/Abbrechen], um die Funktion "Rührbraten" zu wählen. Die Kontrollleuchte "Rührbraten" blinkt.
 - Verwenden Sie die [Firepower]-Taste, um die Hitzestufe von einem Minimum von P1 bis zu einem Maximum von P3 einzustellen. Die Standardeinstellung ist P3 (maximale Hitze) mit einer Standardgarzeit von 1,5 Stunden. Die Garzeit kann bei dieser Funktion nicht eingestellt werden. Nach Beendigung kehrt der Herd in den Standby-Modus zurück.
3. **Eintopf-Funktion:**
 - Drücken Sie im Standby-Modus dreimal die Taste [Funktion/Abbrechen], um die Funktion "Schmoren" auszuwählen. Die Kontrollleuchte "Eintopf" blinkt.

- Die Standardgarzeit beträgt 1,0 Stunden. Verwenden Sie die Taste [Timer], um die Garzeit in 0,1-Stunden-Schritten einzustellen, mit einem Bereich von 0,3 bis 9,5 Stunden. Nach dem Garen schaltet das System automatisch in den Modus "Warmhalten".

4. Kochfunktion:

- Drücken Sie im Standby-Modus viermal die Taste [Funktion/Abbrechen], um die Funktion "Garen" zu wählen. Die Kontrollleuchte "Garen" blinkt.
- Die Standardgarzeit beträgt 1,0 Stunden. Verwenden Sie die Taste [Timer], um die Garzeit in 0,1-Stunden-Schritten einzustellen, mit einem Bereich von 0,3 bis 9,5 Stunden. Nach dem Garen schaltet das System automatisch in den Modus "Warmhalten".

5. Dampffunktion:

- Drücken Sie im Standby-Modus fünfmal die Taste [Funktion/Abbrechen], um die Funktion "Dampf" zu wählen. Die Kontrollleuchte "Dampf" blinkt.
- Die Standard-Dampfzeit beträgt 1,0 Stunden. Mit der Taste [Timer] können Sie die Dämpfzeit in 0,1-Stunden-Schritten einstellen, mit einem Bereich von 0,3 bis 9,5 Stunden. Nach dem Dämpfen schaltet das System automatisch in den Modus "Warmhalten".

6. Funktion "Warmhalten":

- Drücken Sie im Standby-Modus sechsmal die Taste [Funktion/Abbrechen], um die Funktion "Warmhalten" zu wählen. Die "Keep Warm"-Anzeigeleuchte blinkt.
- Die Standardzeit für die Funktion "Warmhalten" beträgt 9,5 Stunden. Weder die Zeit noch die Reservierungsfunktion können in diesem Modus eingestellt werden. Alternativ können Sie die Funktion "Warmhalten" aktivieren, indem Sie im Standby-Modus direkt die Taste [Reservierung/Warmhalten] drücken.

7. Reservierungsfunktion:

- Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Funktion, indem Sie die Taste [Funktion/Abbrechen] drücken, und stellen Sie dann die Garzeit mit der Taste [Timer] ein. Drücken Sie dann die Taste [Reservierung/Warmhalten], um den Reservierungsmodus zu aktivieren. Die Reservierungskontrollleuchte leuchtet auf.
- Die Standard-Reservierungszeit ist auf 6,0 Stunden eingestellt. Sie können die Reservierungszeit in 0,5-Stunden-Schritten einstellen, mit einem Bereich von 0,5 bis 9,5 Stunden. Beachten Sie, dass nach der Auswahl einer Funktion und der Einstellung der Zeit durch Drücken der Taste [Reservierung/Warmhalten] nur die Reservierungszeit gespeichert wird. Wenn Sie die Garzeit ändern möchten, müssen Sie durch Drücken der Taste [Funktion/Abbrechen] in den Standby-Modus zurückkehren und dann die Funktion und die Zeit neu einstellen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.