


DA: PANMAX – BRUGERVEJLEDNING

Modelnummer: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

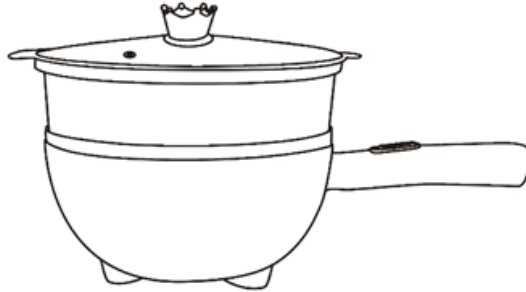

BESKRIVELSE AF KNAPPER

1. **Tænding:** Når strømmen tændes, vil alle indikatorlamper og displays kortvarigt lyse op. Efter cirka ét sekund går enheden i standbytilstand, viser "00" på displayet, og alle indikatorlamper slukkes.
2. **Kontrolpanel:** Enheden har fire knapper: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] og [Function/Cancel]. Der er syv funktionsindikatorlamper, som svarer til følgende tilstande: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] og [Reservation].
3. **Valg af funktioner:** I standbytilstand skal du trykke på knappen [Function/Cancel] for at vælge en af de tilgængelige funktioner.

BRUGSANVISNING

1. **Fry-funktion:**
 - I standbytilstand skal du trykke én gang på knappen [Function/Cancel] for at vælge funktionen "Fry". Indikatorlampen "Fry" vil blinke.
 - Brug knappen [Firepower] til at justere varmeniveauet fra minimum P1 til maksimum P3. Standardindstillingen er P3 (maksimal varme) med en standardtilberedningstid på 1,0 time. Tilberedningstiden kan ikke justeres for denne funktion. Når tilberedningen er færdig, vender enheden tilbage til standbytilstand.
2. **Stir-fry-funktion:**
 - I standbytilstand skal du trykke to gange på knappen [Function/Cancel] for at vælge funktionen "Stir-fry". Indikatorlampen "Stir-fry" vil blinke.
 - Brug knappen [Firepower] til at justere varmeniveauet fra minimum P1 til maksimum P3. Standardindstillingen er P3 (maksimal varme) med en standardtilberedningstid på 1,5 time. Tilberedningstiden kan ikke justeres for denne funktion. Når tilberedningen er færdig, vender enheden tilbage til standbytilstand.

3. Stew-funktion:

- I standbytilstand skal du trykke tre gange på knappen [Function/Cancel] for at vælge funktionen "Stew". Indikatorlampen "Stew" vil blinke.
- Standardtilberedningstiden er 1,0 time. Brug knappen [Timer] til at justere tilberedningstiden i trin på 0,1 time inden for intervallet 0,3 til 9,5 timer. Efter tilberedningen skifter systemet automatisk til tilstanden "Keep Warm".

4. Cook-funktion:

- I standbytilstand skal du trykke fire gange på knappen [Function/Cancel] for at vælge funktionen "Cook". Indikatorlampen "Cook" vil blinke.
- Standardtilberedningstiden er 1,0 time. Brug knappen [Timer] til at justere tilberedningstiden i trin på 0,1 time inden for intervallet 0,3 til 9,5 timer. Efter tilberedningen skifter systemet automatisk til tilstanden "Keep Warm".

5. Steam-funktion:

- I standbytilstand skal du trykke fem gange på knappen [Function/Cancel] for at vælge funktionen "Steam". Indikatorlampen "Steam" vil blinke.
- Standarddamptiden er 1,0 time. Brug knappen [Timer] til at justere damptiden i trin på 0,1 time inden for intervallet 0,3 til 9,5 timer. Efter dampning skifter systemet automatisk til tilstanden "Keep Warm".

6. Keep Warm-funktion:

- I standbytilstand skal du trykke seks gange på knappen [Function/Cancel] for at vælge funktionen "Keep Warm". Indikatorlampen "Keep Warm" vil blinke.
- Standardtiden for funktionen "Keep Warm" er 9,5 timer. Hverken tiden eller reservationsfunktionen kan justeres i denne tilstand. Alternativt kan du aktivere funktionen "Keep Warm" direkte ved at trykke på knappen [Reservation/Keep Warm] i standbytilstand.

7. Reservation-funktion:

- I standbytilstand skal du vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen [Function/Cancel] og derefter indstille tilberedningstiden med knappen [Timer]. Tryk derefter på knappen [Reservation/Keep Warm] for at aktivere reservationstilstanden. Reservationsindikatorlampen tænder.
 - Standardreservationstiden er indstillet til 6,0 timer. Du kan justere reservationstiden i trin på 0,5 time inden for intervallet 0,5 til 9,5 timer. Bemærk, at når en funktion er valgt og tiden er indstillet, vil et tryk på knappen [Reservation/Keep Warm] kun låse reservationstiden. Hvis du har brug for at justere tilberedningstiden, skal du vende tilbage til standbytilstand ved at trykke på knappen [Function/Cancel] og derefter indstille funktion og tid igen.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.