


ET: PANMAX - KASUTUSJUHEND

Mudeli number: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

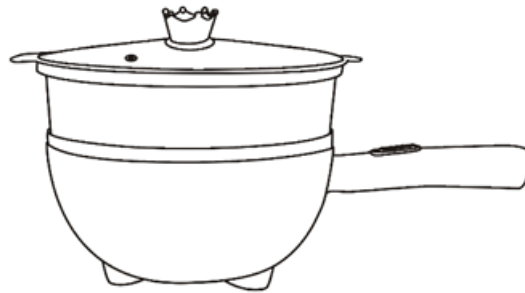

NUPU KIRJELDUS

- Power On:** Kui seade on sisse lülitatud, põlevad lühiajaliselt kõik märgutuled ja kuvarid. Umbes ühe sekundi pärast läheb seade ooterežiimi, ekraanil kuvatakse "00", samal ajal kui kõik märgutuled kustuvad.
- Juhtpaneel:** Pliidil on neli nuppu: [Tulivõimsus], [Taimer], [Reserveerimine/sooja hoidmine] ja [Funktsioon/ Tühistamine]. On seitse funktsiooni märgutuled, mis vastavad järgmistele režiimidele: [Praadimine], [Praadimine], [Hautamine], [Keetmine], [Aurutamine], [Soojas hoidmine] ja [Reserveerimine].
- Funktsioonide valimine:** Vajutage ooterežiimil nuppu [Funktsioon/katkestus], et valida ükskõik milline olemasolevatest funktsioonidest.

KASUTUSJUHISED

- Praadimisfunktsioon:**
 - Vajutage ooterežiimil üks kord nuppu [Funktsioon/katkesta], et valida funktsioon "Praadimine". Märgutuli "Fry" hakkab vilkuma.
 - Kasutage nuppu [Firepower], et reguleerida kuumuse taset, minimaalselt P1 kuni maksimaalselt P3. Vaikimisi on seadistus P3 (maksimaalne kuumus) ja vaikimisi küpsetusaeg 1,0 tundi. Selle funktsiooni puhul ei saa küpsetusaega reguleerida. Pärast lõpetamist naaseb pliit ooterežiimi.
- Segamisfunktsioon:**
 - Vajutage ooterežiimil kaks korda nuppu [Funktsioon/katkestus], et valida funktsioon "Stir-fry". "Stir-fry" märgutuli vilgub.
 - Kasutage nuppu [Firepower], et reguleerida kuumuse taset, minimaalselt P1 kuni maksimaalselt P3. Vaikimisi on seadistus P3 (maksimaalne kuumus) ja vaikimisi küpsetusaeg 1,5 tundi. Selle funktsiooni puhul ei saa küpsetusaega reguleerida. Pärast lõpetamist pöördub pliit tagasi ooterežiimi.
- Hautamisfunktsioon:**
 - Vajutage ooterežiimil kolm korda nuppu [Funktsioon/katkestus], et valida funktsioon "Hautis". Indikaatorituli "Stew" hakkab vilkuma.

- Keetmise vaikumisi aeg on 1,0 tundi. Kasutage nuppu [Timer], et reguleerida küpsetusaega 0,1 tunni kaupa, vahemikus 0,3 kuni 9,5 tundi. Pärast küpsetamist lülitub süsteem automaatselt režiimi "Keep Warm".

4. Küpsetamisfunktsioon:

- Vajutage ooterežiimil neli korda nuppu [Funktsioon/katkestus], et valida funktsioon "Cook". "Cook" märgutuli vilgub.
- Vaikumisi on küpsetusaeg 1,0 tundi. Kasutage nuppu [Timer], et reguleerida küpsetusaega 0,1 tunni kaupa, vahemikus 0,3 kuni 9,5 tundi. Pärast küpsetamist lülitub süsteem automaatselt režiimi "Keep Warm".

5. Aurufunktsioon:

- Vajutage ooterežiimil viis korda nuppu [Funktsioon/katkestus], et valida funktsioon "Aur". "Steam" märgutuli vilgub.
- Vaikumisi on aurutamisaeg 1,0 tundi. Kasutage nuppu [Timer], et reguleerida aurutusaega 0,1 tunni kaupa, vahemikus 0,3 kuni 9,5 tundi. Pärast aurutamist lülitub süsteem automaatselt režiimi "Keep Warm".

6. Keep Warm (Hoidke sooja) funktsioon:

- Vajutage ooterežiimil kuus korda nuppu [Funktsioon/katkestus], et valida funktsioon "Keep Warm". "Keep Warm" märgutuli vilgub.
- Funktsiooni "Keep Warm" vaikumisi aeg on 9,5 tundi. Selles režiimis ei saa ei aega ega broneerimisfunktsiooni reguleerida. Alternatiivina saate funktsiooni "Keep Warm" aktiveerida, vajutades ooterežiimis otse nuppu [Reservation/Keep Warm].

7. Broneerimisfunktsioon:

- Valige ooterežiimis soovitud funktsioon, vajutades nuppu [Funktsioon/reservatsioon], ja seejärel seadistage küpsetusaeg nupu [Timer] abil. Seejärel vajutage broneerimisrežiimi aktiveerimiseks nuppu [Reservation/Keep Warm]. Reservatsiooni märgutuli süttib.
- Reservatsiooniajaks on vaikumisi seatud 6,0 tundi. Saate reservatsiooniga reguleerida 0,5 tunni kaupa, vahemikus 0,5 kuni 9,5 tundi. Pange tähele, et pärast funktsiooni valimist ja aja seadistamist lukustab [Reservation/Keep Warm] nupu vajutamine ainult broneerimisaja. Kui teil on vaja küpsetusaega muuta, peate naasma ooterežiimi, vajutades nuppu [Function/Cancel], ning seejärel funktsiooni ja aja uuesti seadistama.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.