


# ES: PANMAX - MANUAL DE USUARIO

Número de modelo: HW195S

CA: 220-240V 1350W 50Hz

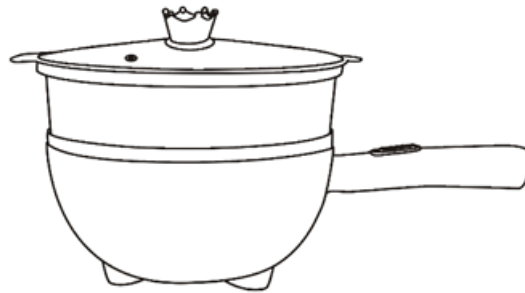

## DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. **Encendido:** Cuando se enciende el aparato, todas las luces indicadoras y las pantallas de visualización se iluminan brevemente. Después de aproximadamente un segundo, el dispositivo entrará en modo de espera, mostrando "00" en la pantalla, mientras que todas las luces indicadoras se apagan.
2. **Panel de control:** La cocina dispone de cuatro botones: [Potencia], [Temporizador], [Reservar/Mantener caliente] y [Función/Cancelar]. Hay siete luces indicadoras de función que corresponden a los siguientes modos: [Freír], [Sofreír], [Estofar], [Cocer], [Vapor], [Mantener caliente] y [Reserva].
3. **Selección de funciones:** En el modo de espera, pulse el botón [Función/Cancelar] para seleccionar cualquiera de las funciones disponibles.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. **Función Freír:**
  - En el modo de espera, pulse el botón [Función/Cancelar] una vez para seleccionar la función "Freír". La luz indicadora de "Freír" parpadeará.
  - Utilice el botón [Potencia] para ajustar el nivel de calor, desde un mínimo de P1 hasta un máximo de P3. El ajuste predeterminado es P3 (calor máximo) con un tiempo de cocción predeterminado de 1,0 hora. El tiempo de cocción no puede ajustarse para esta función. Una vez finalizado, la olla vuelve al modo de espera.
2. **Función de salteado:**
  - En el modo de espera, pulse el botón [Function/Cancel] dos veces para seleccionar la función "Stir-fry". El indicador luminoso "Sofreír" parpadeará.
  - Utilice el botón [Potencia] para ajustar el nivel de calor, desde un mínimo de P1 hasta un máximo de P3. El ajuste predeterminado es P3 (calor máximo) con un tiempo de cocción predeterminado de 1,5 horas. El tiempo de cocción no puede ajustarse para esta función. Una vez finalizada, la olla vuelve al modo de espera.
3. **Función Estofar:**
  - En el modo de espera, pulse el botón [Función/Cancelar] tres veces para seleccionar la función "Estofar". La luz indicadora de "Estofado" parpadeará.

- El tiempo de cocción predeterminado es de 1,0 hora. Utilice el botón [Temporizador] para ajustar el tiempo de cocción en incrementos de 0,1 horas, con un rango de 0,3 a 9,5 horas. Después de la cocción, el sistema cambia automáticamente al modo "Mantener caliente".

#### 4. **Función Cocinar:**

- En el modo de espera, pulse el botón [Función/Cancelar] cuatro veces para seleccionar la función "Cocinar". El indicador luminoso "Cocinar" parpadeará.
- El tiempo de cocción predeterminado es de 1,0 hora. Utilice el botón [Temporizador] para ajustar el tiempo de cocción en incrementos de 0,1 horas, con un rango de 0,3 a 9,5 horas. Después de la cocción, el sistema cambia automáticamente al modo "Mantener caliente".

#### 5. **Función Vapor:**

- En el modo de espera, pulse el botón [Función/Cancelar] cinco veces para seleccionar la función "Vapor". El indicador luminoso "Vapor" parpadeará.
- El tiempo de vaporización predeterminado es de 1,0 hora. Utilice el botón [Temporizador] para ajustar el tiempo de vaporización en incrementos de 0,1 horas, con un rango de 0,3 a 9,5 horas. Después de la cocción al vapor, el sistema cambia automáticamente al modo "Mantener caliente".

#### 6. **Función Mantener caliente:**

- En el modo de espera, pulse el botón [Función/Cancelar] seis veces para seleccionar la función "Mantener caliente". El indicador luminoso "Mantener caliente" parpadeará.
- El tiempo predeterminado para la función "Mantener caliente" es de 9,5 horas. Ni el tiempo ni la función de reserva pueden ajustarse en este modo. Como alternativa, puede activar la función "Mantener caliente" pulsando directamente el botón [Reserva/Mantener caliente] en el modo de espera.

#### 7. **Función de Reserva:**

- En el modo de espera, seleccione la función deseada pulsando el botón [Función/Cancelar] y, a continuación, ajuste el tiempo de cocción con el botón [Temporizador]. A continuación, pulse el botón [Reservar/Mantener caliente] para activar el modo de reserva. La luz indicadora de reserva se encenderá.
- El tiempo de reserva predeterminado es de 6,0 horas. Puede ajustar el tiempo de reserva en incrementos de 0,5 horas, con un rango de 0,5 a 9,5 horas. Tenga en cuenta que después de seleccionar una función y ajustar el tiempo, pulsando el botón [Reservar/Mantener Caliente] sólo se bloqueará el tiempo de reserva. Si necesita ajustar el tiempo de cocción, deberá volver al modo de espera pulsando el botón [Función/Cancelar] y, a continuación, restablecer la función y el tiempo.

### **INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:**



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.