


## EL: PANMAX - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αριθμός μοντέλου: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

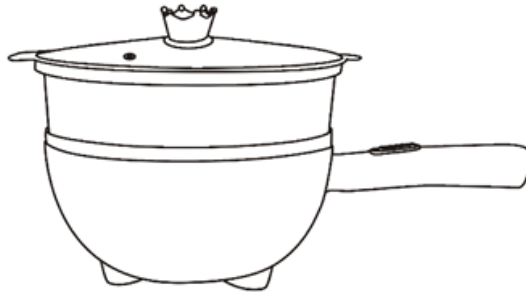

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

- Ενεργοποίηση:** Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες και οι οθόνες απεικόνισης θα ανάψουν για λίγο. Μετά από περίπου ένα δευτερόλεπτο, η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζοντας "00" στην οθόνη, ενώ όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν.
- Πίνακας ελέγχου:** Η κουζίνα διαθέτει τέσσερα κουμπιά: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] και [Function/Cancel]. Υπάρχουν επτά ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας που αντιστοιχούν στις ακόλουθες λειτουργίες: [Τηγάνισμα], [Τηγάνισμα με ανάδευση], [Βραστό], [Μαγείρεμα], [Ατμός], [Διατήρηση ζεστού] και [Κράτηση].
- Επιλογή λειτουργιών:** Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί [Function/Cancel] (Λειτουργία/Ακύρωση) για να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες λειτουργίες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Λειτουργία τηγανίσματος:**
  - Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί [Function/Cancel] (Λειτουργία/Ακύρωση) μία φορά για να επιλέξετε τη λειτουργία "Fry" (Τηγάνισμα). Η ενδεικτική λυχνία "Fry" θα αναβοσβήνει.
  - Χρησιμοποιήστε το κουμπί [Πυρός] για να ρυθμίσετε το επίπεδο θερμότητας, από το ελάχιστο P1 έως το μέγιστο P3. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι P3 (μέγιστη θερμότητα) με προεπιλεγμένο χρόνο μαγειρέματος 1,0 ώρα. Ο χρόνος μαγειρέματος δεν μπορεί να ρυθμιστεί για αυτή τη λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, η κουζίνα επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.
- Λειτουργία τηγανίσματος με ανάδευση:**
  - Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε δύο φορές το κουμπί [Function/Cancel] (Λειτουργία/Ακύρωση) για να επιλέξετε τη λειτουργία "Stir-fry" (Τηγανίζουμε με ανάδευση). Η ενδεικτική λυχνία "Stir-fry" θα αναβοσβήνει.
  - Χρησιμοποιήστε το κουμπί [Firepower] για να ρυθμίσετε το επίπεδο θερμότητας, από το ελάχιστο P1 έως το μέγιστο P3. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι P3 (μέγιστη θερμότητα) με προεπιλεγμένο χρόνο μαγειρέματος 1,5 ώρα. Ο χρόνος μαγειρέματος δεν μπορεί να ρυθμιστεί για αυτή τη λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, η κουζίνα επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.

### 3. Λειτουργία στιφάδο:

- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί [Function/Cancel] (Λειτουργία/Ακύρωση) τρεις φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία "Stew" (Βραστό). Η ενδεικτική λυχνία "Stew" θα αναβοσβήνει.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 1,0 ώρα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί [Χρονοδιακόπτης] για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος σε βήματα των 0,1 ωρών, με εύρος από 0,3 έως 9,5 ώρες. Μετά το μαγείρεμα, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία "Keep Warm" (Διατήρηση ζεστού φαγητού).

### 4. Λειτουργία μαγειρέματος:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί [Function/Cancel] τέσσερις φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία "Cook" (Μαγείρεμα). Η ενδεικτική λυχνία "Μαγείρεμα" θα αναβοσβήνει.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 1,0 ώρα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί [Timer] (Χρονοδιακόπτης) για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος σε βήματα των 0,1 ωρών, με εύρος από 0,3 έως 9,5 ώρες. Μετά το μαγείρεμα, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία "Keep Warm" (Διατήρηση ζεστού φαγητού).

### 5. Λειτουργία ατμού:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί [Function/Cancel] πέντε φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία "Steam" (Ατμός). Η ενδεικτική λυχνία "Steam" (Ατμός) θα αναβοσβήνει.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος ατμού είναι 1,0 ώρα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί [Timer] (Χρονοδιακόπτης) για να ρυθμίσετε το χρόνο ατμού σε βήματα των 0,1 ωρών, με εύρος από 0,3 έως 9,5 ώρες. Μετά τον ατμό, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία "Keep Warm".

### 6. Λειτουργία "Keep Warm" (Διατήρηση ζεστού φαγητού):

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί [Function/Cancel] έξι φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία "Keep Warm". Η ενδεικτική λυχνία "Keep Warm" θα αναβοσβήνει.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος για τη λειτουργία "Keep Warm" είναι 9,5 ώρες. Ούτε ο χρόνος ούτε η λειτουργία κράτησης μπορούν να ρυθμιστούν σε αυτή τη λειτουργία. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Keep Warm" πατώντας απευθείας το κουμπί [Reservation/Keep Warm] (Κράτηση/Κρατήστε Ζεστό) στη λειτουργία αναμονής.

### 7. Λειτουργία κράτησης:

- Στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε μια επιθυμητή λειτουργία πατώντας το κουμπί [Function/Cancel] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το κουμπί [Timer]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Reservation/Keep Warm] (Κράτηση/Κρατήστε ζεστό) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κράτησης. Η ενδεικτική λυχνία κράτησης θα ανάψει.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος κράτησης είναι ρυθμισμένος στις 6,0 ώρες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κράτησης σε βήματα των 0,5 ωρών, με εύρος από 0,5 έως 9,5 ώρες. Σημειώστε ότι μετά την επιλογή μιας λειτουργίας και τη ρύθμιση της ώρας, πατώντας το κουμπί [Reservation/Keep Warm] (Κράτηση/Θερμή διατήρηση) θα κλειδώσει μόνο ο χρόνος κράτησης. Εάν χρειαστεί να προσαρμόσετε το χρόνο μαγειρέματος, πρέπει να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής πατώντας το κουμπί [Function/Cancel] (Λειτουργία/Ακύρωση) και στη συνέχεια να επαναφέρετε τη λειτουργία και το χρόνο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.