


HR: PANMAX – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Broj modela: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

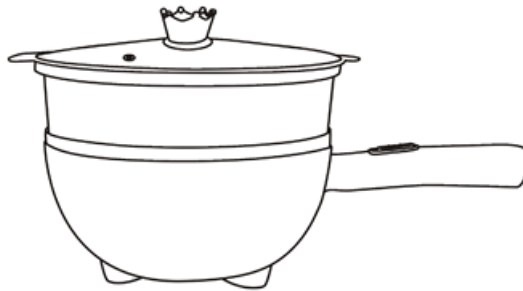

OPIS TIPKI

1. **Uključivanje:** Kada se uređaj uključi, sva indikatorska svjetla i zaslone će se kratko osvijetliti. Nakon otprilike jedne sekunde, uređaj prelazi u način mirovanja, prikazujući "00" na zaslonu, dok se sva indikatorska svjetla isključuju.
2. **Kontrolna ploča:** Aparat ima četiri tipke: [Snaga], [Tajmer], [Rezervacija/Održavanje topline] i [Funkcija/Otkazi]. Postoji sedam indikatorskih svjetala za funkcije: [Prženje], [Miješanje], [Pirjanje], [Kuhanje], [Parenje], [Održavanje topline] i [Rezervacija].
3. **Odabir funkcija:** U načinu mirovanja pritisnite tipku [Funkcija/Otkazi] za odabir bilo koje od dostupnih funkcija.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. **Funkcija prženja:**
 - U načinu mirovanja, pritisnite tipku [Funkcija/Otkazi] jednom kako biste odabrali funkciju "Prženje". Indikatorsko svjetlo za "Prženje" će početi treptati.
 - Koristite tipku [Snaga] za podešavanje razine topline, od minimalne P1 do maksimalne P3. Zadana postavka je P3 (maksimalna toplina) s zadanim vremenom kuhanja od 1,0 sat. Vrijeme kuhanja ne može se podesiti za ovu funkciju. Nakon završetka, uređaj se vraća u način mirovanja.
2. **Funkcija miješanja:**
 - U načinu mirovanja, pritisnite tipku [Funkcija/Otkazi] dva puta kako biste odabrali funkciju "Miješanje". Indikatorsko svjetlo za "Miješanje" će početi treptati.
 - Koristite tipku [Snaga] za podešavanje razine topline, od minimalne P1 do maksimalne P3. Zadana postavka je P3 (maksimalna toplina) s zadanim vremenom kuhanja od 1,5 sati. Vrijeme kuhanja ne može se podesiti za ovu funkciju. Nakon završetka, uređaj se vraća u način mirovanja.
3. **Funkcija pirjanja:**
 - U načinu mirovanja, pritisnite tipku [Funkcija/Otkazi] tri puta kako biste odabrali funkciju "Pirjanje". Indikatorsko svjetlo za "Pirjanje" će početi treptati.

- Zadano vrijeme kuhanja je 1,0 sat. Koristite tipku [Tajmer] za podešavanje vremena kuhanja u koracima od 0,1 sat, u rasponu od 0,3 do 9,5 sati. Nakon kuhanja, sustav automatski prelazi u način "Održavanje topline".

4. Funkcija kuhanja:

- U načinu mirovanja, pritisnite tipku [Funkcija/Otkazi] četiri puta kako biste odabrali funkciju "Kuhanje". Indikatorsko svjetlo za "Kuhanje" će početi treptati.
- Zadano vrijeme kuhanja je 1,0 sat. Koristite tipku [Tajmer] za podešavanje vremena kuhanja u koracima od 0,1 sat, u rasponu od 0,3 do 9,5 sati. Nakon kuhanja, sustav automatski prelazi u način "Održavanje topline".

5. Funkcija parenja:

- U načinu mirovanja, pritisnite tipku [Funkcija/Otkazi] pet puta kako biste odabrali funkciju "Parenje". Indikatorsko svjetlo za "Parenje" će početi treptati.
- Zadano vrijeme parenja je 1,0 sat. Koristite tipku [Tajmer] za podešavanje vremena parenja u koracima od 0,1 sat, u rasponu od 0,3 do 9,5 sati. Nakon parenja, sustav automatski prelazi u način "Održavanje topline".

6. Funkcija održavanja topline:

- U načinu mirovanja, pritisnite tipku [Funkcija/Otkazi] šest puta kako biste odabrali funkciju "Održavanje topline". Indikatorsko svjetlo za "Održavanje topline" će početi treptati.
- Zadano vrijeme za funkciju "Održavanje topline" je 9,5 sati. Vrijeme i funkcija rezervacije se ne mogu podesiti u ovom načinu. Alternativno, funkciju "Održavanje topline" možete aktivirati izravnim pritiskom na tipku [Rezervacija/Održavanje topline] u načinu mirovanja.

7. Funkcija rezervacije:

- U načinu mirovanja odaberite željenu funkciju pritiskom na tipku [Funkcija/Otkazi], a zatim postavite vrijeme kuhanja pomoću tipke [Tajmer]. Zatim pritisnite tipku [Rezervacija/Održavanje topline] kako biste aktivirali način rezervacije. Indikatorsko svjetlo za rezervaciju će se upaliti.
- Zadano vrijeme rezervacije je postavljeno na 6,0 sati. Možete prilagoditi vrijeme rezervacije u koracima od 0,5 sati, u rasponu od 0,5 do 9,5 sati. Imajte na umu da nakon odabira funkcije i postavljanja vremena, pritiskom na tipku [Rezervacija/Održavanje topline] zaključavate samo vrijeme rezervacije. Ako trebate prilagoditi vrijeme kuhanja, morate se vratiti u način mirovanja pritiskom na tipku [Funkcija/Otkazi] i zatim ponovno postaviti funkciju i vrijeme.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.