


HU: PANMAX - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Modellszám: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

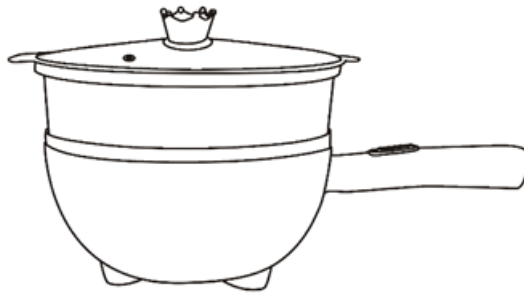

GOMB LEÍRÁSA

- Bekapcsolás:** A készülék bekapcsolásakor az összes jelzőfény és a kijelző képernyő rövid időre kigyullad. Körülbelül egy másodperc múlva a készülék készenléti üzemmódba lép, a képernyőn "00" jelenik meg, miközben az összes jelzőfény kialszik.
- Vezérlőpanel:** A tűzhelyen négy gomb található: [Tűzerő], [Időzítő], [Fenntartás/Melegben tartás] és [Funkció/Megszakítás]. Hét funkciójelző lámpa van, amelyek a következő üzemmódoknak felelnek meg: [Sütés], [Keverés-sütés], [Pörkölt], [Főzés], [Gőz], [Melegen tartás] és [Foglalás].
- Funkciók kiválasztása:** Készenléti üzemmódban nyomja meg a [Function/Cancel] gombot a rendelkezésre álló funkciók bármelyikének kiválasztásához.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Sütés funkció:**
 - Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a [Function/Cancel] gombot a "Fry" funkció kiválasztásához. A "Fry" jelzőfény villogni fog.
 - A [Tűzelés] gombbal állítsa be a hőfokot, a minimális P1-től a maximális P3-ig. Az alapértelmezett beállítás P3 (maximális hőfok), az alapértelmezett főzési idő 1,0 óra. A főzési idő ennél a funkciónál nem állítható. Befejezés után a tűzhely visszatér készenléti üzemmódba.
- Keverés-sütés funkció:**
 - Készenléti üzemmódban nyomja meg kétszer a [Function/Cancel] gombot a "Stir-fry" funkció kiválasztásához. A "Keverés-sütés" jelzőfény villogni fog.
 - A [Firepower] gombbal állítsa be a hőfokot, a minimális P1-től a maximális P3-ig. Az alapértelmezett beállítás P3 (maximális hőfok), az alapértelmezett főzési idő 1,5 óra. A főzési idő ennél a funkciónál nem állítható. Befejezés után a tűzhely visszatér készenléti üzemmódba.
- Pörkölt funkció:**
 - Készenléti üzemmódban háromszor nyomja meg a [Function/Cancel] gombot a "Stew" (Pörkölt) funkció kiválasztásához. A "Pörkölt" jelzőfény villogni fog.

- Az alapértelmezett főzési idő 1,0 óra. A [Timer] gombbal 0,1 órás lépésekben, 0,3 és 9,5 óra közötti tartományban állíthatja be a főzési időt. A főzés után a rendszer automatikusan átvált "Melegen tartás" üzemmódba.

4. Főzési funkció:

- Készenléti üzemmódban négyszer nyomja meg a [Function/Cancel] gombot a "Cook" funkció kiválasztásához. A "Cook" (Főzés) jelzőfény villogni fog.
- Az alapértelmezett főzési idő 1,0 óra. A [Timer] gombbal 0,1 órás lépésekben állíthatja be a főzési időt, 0,3 és 9,5 óra közötti tartományban. A főzés után a rendszer automatikusan átvált "Melegen tartás" üzemmódba.

5. Gőzfunkció:

- Készenléti üzemmódban nyomja meg ötször a [Function/Cancel] gombot a "Steam" funkció kiválasztásához. A "Gőz" jelzőfény villogni fog.
- Az alapértelmezett gőzölési idő 1,0 óra. A [Timer] gombbal 0,1 órás lépésekben, 0,3 és 9,5 óra közötti tartományban állíthatja be a gőzölési időt. A gőzölés után a rendszer automatikusan átvált a "Melegen tartás" üzemmódba.

6. Melegen tartás funkció:

- Készenléti üzemmódban hatszor nyomja meg a [Function/Cancel] gombot a "Keep Warm" (Melegen tartás) funkció kiválasztásához. A "Keep Warm" (Melegen tartás) jelzőfény villogni fog.
- A "Keep Warm" funkció alapértelmezett ideje 9,5 óra. Sem az idő, sem a foglalási funkció nem állítható be ebben az üzemmódban. Alternatív megoldásként a "Melegen tartás" funkciót készenléti üzemmódban a [Foglalás/Melegen tartás] gomb közvetlen megnyomásával is aktiválhatja.

7. Foglalás funkció:

- Készenléti üzemmódban válassza ki a kívánt funkciót a [Funkció/Foglalás] gomb megnyomásával, majd állítsa be a főzési időt az [Időzítő] gomb segítségével. Ezután nyomja meg a [Reservation/Keep Warm] gombot a foglalási üzemmód aktiválásához. A fenntartás jelzőfénye kigyullad.
- Az alapértelmezett foglalási idő 6,0 órára van beállítva. A foglalási időt 0,5 órás lépésekben, 0,5 és 9,5 óra közötti tartományban állíthatja be. Vegye figyelembe, hogy a funkció kiválasztása és az idő beállítása után a [Reservation/Keep Warm] gomb megnyomása csak a foglalási időt rögzíti. Ha módosítani kell a főzési időt, akkor a [Function/Cancel] gomb megnyomásával vissza kell térnie a készenléti üzemmódba, majd vissza kell állítania a funkciót és az időt.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.