


LT: PANMAX - NAUDOTOJO VADOVAS

Modelio numeris: HW195S

Kintamoji srovė: 220-240 V 1350 W 50 Hz

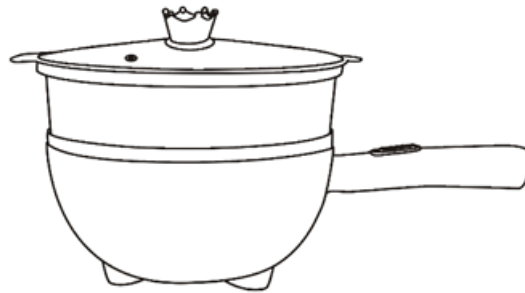

MYGTUKO APRAŠYMAS

1. **Ijungimas:** Įjungus maitinimą, trumpam užsidega visos indikatorių lemputės ir ekranai. Maždaug po sekundės prietaisas pereis į budėjimo režimą, ekrane pasirodys "00", o visos indikatorių lemputės išsijungs.
2. **Valdymo skydelis:** Viryklėje yra keturi mygtukai: [Ugnies galia], [Laikmatis], [Rezervacija / Šilumos palaikymas] ir [Funkcija / Atšaukti]. Yra septynios funkcijų indikatorių lemputės, atitinkančios šiuos režimus: [Kepti], [Maišyti], [Troškinti], [Virti], [Garinti], [Šildyti] ir [Rezervuoti].
3. **Funkcijų pasirinkimas:** Paspauskite mygtuką [Function/Cancel], kad pasirinktumėte bet kurią iš galimų funkcijų.

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

1. **Kepimo funkcija:**
 - Funkcijos pasirinkimas: budėjimo režime vieną kartą paspauskite mygtuką [Function/Cancel], kad pasirinktumėte funkciją "Fry" (kepti). Mirksės "Fry" indikatoriaus lemputė.
 - Mygtuku [Ugnies galia] reguliuokite karščio lygį nuo mažiausio P1 iki didžiausio P3. Numatytasis nustatymas yra P3 (didžiausias karštis), o numatytasis kepimo laikas - 1,0 val. Šios funkcijos gaminimo trukmės reguliuoti negalima. Baigus funkciją, viryklė grįžta į budėjimo režimą.
2. **Mišinio kepimo funkcija:**
 - Budėjimo režime du kartus paspauskite mygtuką [Function/Cancel], kad pasirinktumėte funkciją "Stir-fry". "Stir-fry" indikatoriaus lemputė pradės mirksėti.
 - Mygtuku [Ugnies galia] reguliuokite karščio lygį nuo mažiausio P1 iki didžiausio P3. Numatytasis nustatymas yra P3 (didžiausias karštis), o numatytasis gaminimo laikas - 1,5 valandos. Šios funkcijos gaminimo trukmės reguliuoti negalima. Baigus kaitlentę grįžta į budėjimo režimą.
3. **Troškinimo funkcija:**
 - Budėjimo režime tris kartus paspauskite mygtuką [Function/Cancel], kad pasirinktumėte funkciją "Stew" (troškiny). "Troškinimo" indikatoriaus lemputė pradės mirksėti.

- Numatytoji gaminimo trukmė yra 1,0 val. Mygtuku [Laikmatis] reguliuokite gaminimo trukmę 0,1 valandos žingsniu, o diapazonas yra nuo 0,3 iki 9,5 valandos. Baigus gaminti, sistema automatiškai persijungia į režimą "Keep Warm" (laikyti šiltai).

4. Virimo funkcija:

- Budėjimo režime keturis kartus paspauskite mygtuką [Function/Cancel], kad pasirinktumėte funkciją "Cook" (virti). Mirksės "Cook" indikatoriaus lemputė.
- Numatytoji gaminimo trukmė yra 1,0 val. Mygtuku [Laikmatis] reguliuokite gaminimo trukmę 0,1 valandos žingsniu, o diapazonas yra nuo 0,3 iki 9,5 valandos. Baigus gaminti, sistema automatiškai persijungia į režimą "Keep Warm" (laikyti šiltai).

5. Garų funkcija:

- Budėjimo režime penkis kartus paspauskite mygtuką [Function/Cancel], kad pasirinktumėte funkciją "Steam" (garai). "Garų" indikatoriaus lemputė pradės mirksėti.
- Numatytasis garų gaminimo laikas yra 1,0 val. Mygtuku [Laikmatis] reguliuokite gaminimo trukmę 0,1 valandos žingsniu, o intervalas yra nuo 0,3 iki 9,5 valandos. Po gaminimo sistema automatiškai persijungia į režimą "Keep Warm" (palaikyti šilumą).

6. "Keep Warm" funkcija:

- Budėjimo režimu šešis kartus paspauskite mygtuką [Function/Cancel], kad pasirinktumėte funkciją "Keep Warm". Mirksės "Keep Warm" indikatoriaus lemputė.
- Numatytasis funkcijos "Keep Warm" laikas yra 9,5 valandos. Šiame režime negalima reguliuoti nei laiko, nei rezervavimo funkcijos. Arba galite įjungti "Keep Warm" funkciją budėjimo režime tiesiogiai paspausdami mygtuką [Reservation/Keep Warm].

7. Rezervavimo funkcija:

- Rezervavimo funkcija: budėjimo režime pasirinkite norimą funkciją paspausdami mygtuką [Funkcija / Rezervavimas], tada nustatykite gaminimo laiką mygtuku [Laikmatis]. Tada paspauskite mygtuką [Reservation/Keep Warm], kad įjungtumėte rezervavimo režimą. Užsidegs rezervavimo indikatoriaus lemputė.
- Pagal numatytuosius nustatymus rezervavimo laikas yra 6,0 val. Rezervavimo laiką galite reguliuoti 0,5 valandos žingsniais, o diapazonas yra nuo 0,5 iki 9,5 valandos. Atminkite, kad pasirinkus funkciją ir nustačius laiką, paspaudus mygtuką [Reservation/Keep Warm] bus užfiksuotas tik rezervavimo laikas. Jei reikia pakoreguoti gaminimo laiką, turite grįžti į budėjimo režimą paspausdami mygtuką [Funkcija / Atšaukti] ir tada iš naujo nustatyti funkciją ir laiką.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.