


LV: PANMAX - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Modeļa numurs: HW195S

Mainstrāva: 220-240 V 1350 W 50 Hz

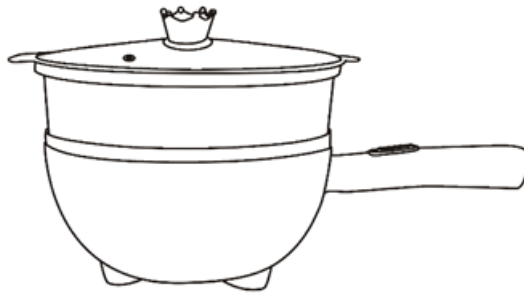

POGAS APRAKSTS

1. **Power On:** Kad ir ieslēgta strāvas padeve, visas indikatoru lampiņas un displeja ekrāni uz īsu brīdi iedegas. Pēc aptuveni vienas sekundes ierīce pāries gaidīšanas režīmā, uz ekrāna parādīsies "00", bet visas indikatoru lampiņas izslēgsies.
2. **Vadības panelis:** Uz plīts ir četras pogas: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] un [Function/Cancel]. Ir septiņas funkciju indikatoru lampiņas, kas atbilst šādiem režīmiem: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] un [Reservation].
3. **Funkciju izvēle:** Lai izvēlētos kādu no pieejamajām funkcijām, gaidīšanas režīmā nospiediet pogu [Funkcija/atcelt].

LIETOTĀJA NORĀDĪJUMI

1. **Cepšanas funkcija:**
 - Lai izvēlētos funkciju "Fry", gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet pogu [Function/Cancel]. "Fry" indikatora indikators mirgo.
 - Izmantojiet pogu [Firepower], lai regulētu karstuma līmeni no minimālā P1 līdz maksimālajam P3. Noklusējuma iestatījums ir P3 (maksimālais karstums) ar noklusējuma gatavošanas laiku 1,0 stunda. Šīs funkcijas gatavošanas laiku nevar pielāgot. Pēc gatavošanas pabeigšanas plīts atgriežas gaidīšanas režīmā.
2. **Stirfry funkcija:**
 - Gaidīšanas režīmā divreiz nospiediet pogu [Function/Cancel], lai izvēlētos funkciju "Stir-fry". "Stir-fry" indikatora indikators mirgo.
 - Izmantojiet pogu [Firepower], lai regulētu karstuma līmeni no minimālā P1 līdz maksimālajam P3. Noklusējuma iestatījums ir P3 (maksimālais karstums) ar noklusējuma gatavošanas laiku 1,5 stundas. Šīs funkcijas gatavošanas laiku nevar pielāgot. Pēc gatavošanas pabeigšanas plīts atgriežas gaidīšanas režīmā.
3. **Gulēšanas funkcija:**
 - Gaidīšanas režīmā trīs reizes nospiediet pogu [Function/Cancel], lai izvēlētos funkciju "Stew". "Gatavas gaļas" indikatora indikators mirgo.

- Gatavošanas laiks pēc noklusējuma ir 1,0 stunda. Izmantojiet pogu [Taimeris], lai pielāgotu gatavošanas laiku ar 0,1 stundas soli, ar diapazonu no 0,3 līdz 9,5 stundām. Pēc gatavošanas sistēma automātiski pārslēdzas uz režīmu "Uzturēt siltu".

4. Gatavošanas funkcija:

- Gaidīšanas režīmā četras reizes nospiediet pogu [Function/Cancel], lai izvēlētos funkciju "Cook". "Cook" indikatora indikators mirgo.
- Pēc noklusējuma gatavošanas laiks ir 1,0 stunda. Izmantojiet pogu [Taimeris], lai pielāgotu gatavošanas laiku ar 0,1 stundas soli, ar diapazonu no 0,3 līdz 9,5 stundām. Pēc gatavošanas sistēma automātiski pārslēdzas uz režīmu "Uzturēt siltu".

5. Tvaika funkcija:

- Gaidīšanas režīmā piecas reizes nospiediet pogu [Function/Cancel], lai izvēlētos funkciju "Steam". "Tvaika" indikatora indikators mirgo.
- Noklusējuma tvaicēšanas laiks ir 1,0 stunda. Izmantojiet pogu [Taimeris], lai regulētu tvaicēšanas laiku ar 0,1 stundas soli, ar diapazonu no 0,3 līdz 9,5 stundām. Pēc tvaicēšanas sistēma automātiski pārslēdzas uz režīmu "Uzturēt siltu".

6. Siltuma saglabāšanas funkcija:

- Gaidīšanas režīmā sešas reizes nospiediet pogu [Function/Cancel], lai izvēlētos funkciju "Keep Warm". "Keep Warm" indikatora indikators mirgo.
- Funkcijas "Keep Warm" noklusējuma laiks ir 9,5 stundas. Šajā režīmā nevar regulēt ne laiku, ne rezervēšanas funkciju. Var arī aktivizēt funkciju "Keep Warm", gaidīšanas režīmā tieši nospiežot pogu [Rezervēšana/Keep Warm].

7. Rezervēšanas funkcija:

- Gaidīšanas režīmā izvēlieties vēlamo funkciju, nospiežot pogu [Funkcija/ Rezervēšana], un pēc tam iestatiet gatavošanas laiku, izmantojot pogu [Taimeris]. Pēc tam nospiediet pogu [Rezervēšana/Keep Warm], lai aktivizētu rezervēšanas režīmu. Rezervācijas indikatora indikators iedegsies.
- Pēc noklusējuma rezervēšanas laiks ir iestatīts uz 6,0 stundām. Rezervēšanas laiku var regulēt ar 0,5 stundu soli, un tā diapazons ir no 0,5 līdz 9,5 stundām. Ņemiet vērā, ka pēc funkcijas izvēles un laika iestatīšanas, nospiežot pogu [Rezervēšana/ Uzturēt siltu], tiks bloķēts tikai rezervēšanas laiks. Ja nepieciešams mainīt gatavošanas laiku, jāatgriežas gaidīšanas režīmā, nospiežot pogu [Funkcija/atcelt], un pēc tam jāatjauno funkcija un laiks.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.