


NL: PANMAX - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Modelnummer: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

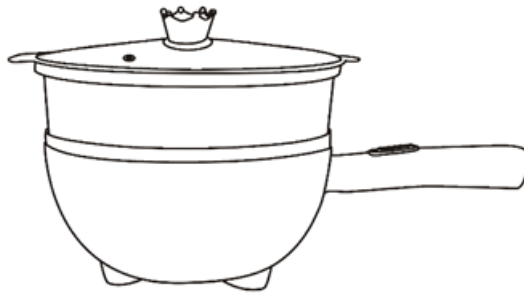

BESCHRIJVING KNOPPEN

1. **Inschakelen:** Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, gaan alle indicatorlampjes en beeldschermen kort branden. Na ongeveer één seconde schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus en verschijnt er "00" op het scherm, terwijl alle indicatorlampjes uitgaan.
2. **Bedieningspaneel:** De kookplaat heeft vier knoppen: [Vuurkracht], [Timer], [Reserveren/Warmhouden] en [Functie/Annuleren]. Er zijn zeven functie-indicatielampjes die overeenkomen met de volgende standen: [Braden], [Roerbakken], [Stoven], [Koken], [Stomen], [Warmhouden] en [Reserveren].
3. **Functies selecteren:** Druk in de stand-bystand op de knop [Functie/Annuleren] om een van de beschikbare functies te selecteren.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. **Bakfunctie:**
 - Druk in de stand-bystand eenmaal op de toets [Functie/annuleren] om de functie "Frituren" te selecteren. Het indicatielampje "Fry" gaat knipperen.
 - Gebruik de knop [Vuurkracht] om het warmteniveau in te stellen, van minimaal P1 tot maximaal P3. De standaardinstelling is P3 (maximale hitte) met een standaard bereidingstijd van 1,0 uur. De kooktijd kan voor deze functie niet worden aangepast. Na afloop keert de pan terug naar de stand-bymodus.
2. **Roerbakfunctie:**
 - Druk in de stand-bymodus twee keer op de knop [Functie/annuleren] om de functie "Roerbakken" te selecteren. Het indicatielampje "Roerbakken" gaat knipperen.
 - Gebruik de knop [Vuurkracht] om het warmteniveau in te stellen, van minimaal P1 tot maximaal P3. De standaardinstelling is P3 (maximale warmte) met een standaard bereidingstijd van 1,5 uur. De kooktijd kan voor deze functie niet worden aangepast. Na afloop keert de pan terug naar de stand-bymodus.
3. **Stooffunctie:**
 - Druk in de stand-bymodus drie keer op de knop [Function/Cancel] om de functie "Stoofpot" te selecteren. Het controlelampje "Stoven" knippert.

- De standaard bereidingstijd is 1,0 uur. Gebruik de knop [Timer] om de kooktijd in stappen van 0,1 uur aan te passen, met een bereik van 0,3 tot 9,5 uur. Na het koken schakelt het systeem automatisch over naar de stand "Warm houden".

4. **Kookfunctie:**

- Druk in de stand-by-modus vier keer op de [Function/Cancel] knop om de "Cook" functie te selecteren. Het kookindicatorlampje gaat knipperen.
- De standaard kooktijd is 1,0 uur. Gebruik de knop [Timer] om de kooktijd aan te passen in stappen van 0,1 uur, met een bereik van 0,3 tot 9,5 uur. Na het koken schakelt het systeem automatisch over naar de modus "Warm houden".

5. **Stoomfunctie:**

- Druk in de stand-by-modus vijf keer op de [Function/Cancel] knop om de functie "Stoom" te selecteren. Het indicatorlampje "Stoom" gaat knipperen.
- De standaard stoomtijd is 1,0 uur. Gebruik de knop [Timer] om de stoomtijd aan te passen in stappen van 0,1 uur, met een bereik van 0,3 tot 9,5 uur. Na het stomen schakelt het systeem automatisch over naar de modus "Warm houden".

6. **Functie Warm houden:**

- Druk in de stand-by-stand zes keer op de [Function/Cancel] knop om de functie "Warm houden" te selecteren. Het indicatorlampje "Warm houden" gaat knipperen.
- De standaardtijd voor de functie "Warm houden" is 9,5 uur. In deze modus kunnen noch de tijd noch de reserveringsfunctie worden aangepast. U kunt de functie "Warm houden" ook activeren door in de stand-by-modus direct op de knop [Reserveren/Warm houden] te drukken.

7. **Reserveringsfunctie:**

- Selecteer in de stand-by-modus een gewenste functie door op de knop [Function/Cancel] te drukken en stel vervolgens de kooktijd in met de knop [Timer]. Druk vervolgens op de knop [Reserveren/Warmhouden] om de reserveringsfunctie te activeren. Het reserveringslampje gaat branden.
- De standaard reserveringstijd is ingesteld op 6,0 uur. U kunt de reserveringstijd aanpassen in stappen van 0,5 uur, met een bereik van 0,5 tot 9,5 uur. Let op: nadat u een functie hebt geselecteerd en de tijd hebt ingesteld, kunt u alleen de reserveringstijd vastzetten door op de knop [Reserveren/Warmhouden] te drukken. Als u de kooktijd moet aanpassen, moet u terugkeren naar de stand-by-modus door op de knop [Functie/annuleren] te drukken en vervolgens de functie en tijd opnieuw instellen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.