


PL: PANMAX - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Numer modelu: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

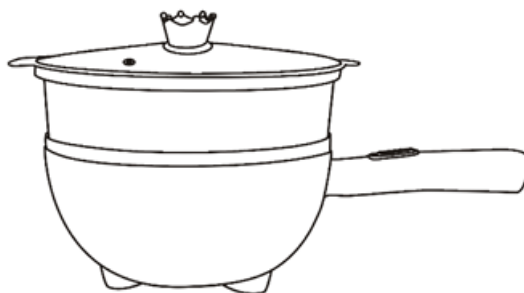

OPIS PRZYCISKÓW

1. **Włączanie zasilania:** Po włączeniu zasilania wszystkie lampki kontrolne i ekrany wyświetlacza zaświecą się na krótko. Po około jednej sekundzie urządzenie przejdzie w tryb czuwania, wyświetlając "00" na ekranie, a wszystkie lampki kontrolne zgasną.
2. **Panel sterowania:** Kuchenka posiada cztery przyciski: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] i [Function/Cancel]. Dostępnych jest siedem wskaźników funkcji odpowiadających następującym trybom: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] i [Reservation].
3. **Wybieranie funkcji:** W trybie gotowości naciśnij przycisk [Function/Cancel], aby wybrać dowolną z dostępnych funkcji.

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA

1. **Funkcja smażenia:**
 - W trybie gotowości naciśnij raz przycisk [Funkcja/Anuluj], aby wybrać funkcję "Smażenie". Wskaźnik "Fry" zacznie migać.
 - Użyj przycisku [Firepower], aby dostosować poziom ciepła, od minimalnego P1 do maksymalnego P3. Domyślnym ustawieniem jest P3 (maksymalne ciepło) z domyślnym czasem gotowania wynoszącym 1,0 godzinę. W przypadku tej funkcji nie można regulować czasu gotowania. Po zakończeniu gotowania kuchenka powraca do trybu gotowości.
2. **Funkcja smażenia:**
 - W trybie gotowości naciśnij dwukrotnie przycisk [Function/Cancel], aby wybrać funkcję "Stir-fry". Wskaźnik "Stir-fry" zacznie migać.
 - Użyj przycisku [Firepower], aby dostosować poziom ciepła, od minimalnego P1 do maksymalnego P3. Domyślnym ustawieniem jest P3 (maksymalne ciepło) z domyślnym czasem gotowania wynoszącym 1,5 godziny. W przypadku tej funkcji nie można regulować czasu gotowania. Po zakończeniu gotowania kuchenka powraca do trybu gotowości.
3. **Funkcja gulaszu:**
 - W trybie gotowości naciśnij trzykrotnie przycisk [Function/Cancel], aby wybrać funkcję "Stew". Wskaźnik "Stew" zacznie migać.

- o Domyślny czas gotowania to 1,0 godzina. Użyj przycisku [Timer], aby ustawić czas gotowania w krokach co 0,1 godziny, w zakresie od 0,3 do 9,5 godziny. Po zakończeniu gotowania system automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła.

4. Funkcja gotowania:

- o W trybie gotowości naciśnij przycisk [Function/Cancel] cztery razy, aby wybrać funkcję "Cook". Wskaźnik "Cook" zacznie migać.
- o Domyślny czas gotowania to 1,0 godzina. Użyj przycisku [Timer], aby ustawić czas gotowania w krokach co 0,1 godziny, w zakresie od 0,3 do 9,5 godziny. Po zakończeniu gotowania system automatycznie przełączy się w tryb "Utrzymywanie w ciepłe".

5. Funkcja pary:

- o W trybie gotowości naciśnij przycisk [Function/Cancel] pięć razy, aby wybrać funkcję "Steam". Wskaźnik "Steam" zacznie migać.
- o Domyślny czas gotowania na parze to 1,0 godzina. Użyj przycisku [Timer], aby dostosować czas gotowania na parze w krokach co 0,1 godziny, w zakresie od 0,3 do 9,5 godziny. Po zakończeniu gotowania na parze system automatycznie przełączy się w tryb "Utrzymywanie w ciepłe".

6. Funkcja utrzymywania ciepła:

- o W trybie gotowości naciśnij przycisk [Function/Cancel] sześć razy, aby wybrać funkcję "Keep Warm". Kontrolka "Keep Warm" zacznie migać.
- o Domyślny czas dla funkcji "Keep Warm" wynosi 9,5 godziny. W tym trybie nie można regulować ani czasu, ani funkcji rezerwacji. Alternatywnie, można aktywować funkcję "Keep Warm", naciskając bezpośrednio przycisk [Reservation/Keep Warm] w trybie gotowości.

7. Funkcja rezerwacji:

- o W trybie gotowości wybierz żądaną funkcję, naciskając przycisk [Function/Cancel], a następnie ustaw czas gotowania za pomocą przycisku [Timer]. Następnie naciśnij przycisk [Reservation/Keep Warm], aby włączyć tryb rezerwacji. Zaświeci się wskaźnik rezerwacji.
- o Domyślny czas rezerwacji jest ustawiony na 6,0 godzin. Czas rezerwacji można regulować w krokach co 0,5 godziny, w zakresie od 0,5 do 9,5 godziny. Należy pamiętać, że po wybraniu funkcji i ustawieniu czasu, naciśnięcie przycisku [Reservation/Keep Warm] spowoduje zablokowanie tylko czasu rezerwacji. Aby zmienić czas gotowania, należy powrócić do trybu gotowości, naciskając przycisk [Function/Cancel], a następnie zresetować funkcję i czas.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.