


PT: PANMAX - MANUAL DO UTILIZADOR

Número do modelo: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

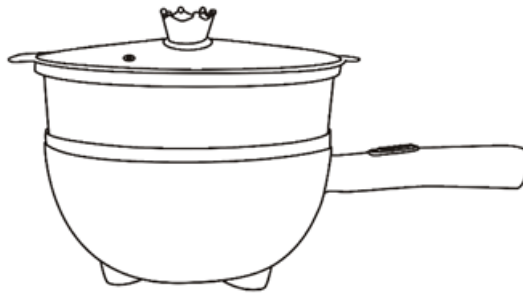

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

1. **Ligar:** Quando a alimentação é ligada, todas as luzes indicadoras e ecrãs de visualização acendem-se por breves instantes. Após cerca de um segundo, o dispositivo entra no modo de espera, apresentando "00" no ecrã, enquanto todas as luzes indicadoras se apagam.
2. **Painel de controlo:** O fogão possui quatro botões: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] e [Function/Cancel]. Há sete luzes indicadoras de função correspondentes aos seguintes modos: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] e [Reservation].
3. **Seleção de funções:** No modo de espera, prima o botão [Função/Cancelar] para selecionar qualquer uma das funções disponíveis.

INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

1. **Função Fritar:**
 - No modo de espera, prima o botão [Função/Cancelar] uma vez para selecionar a função "Fritar". A luz indicadora "Fry" piscará.
 - Utilize o botão [Potência de fogo] para ajustar o nível de aquecimento, de um mínimo de P1 a um máximo de P3. A configuração predefinida é P3 (calor máximo) com um tempo de cozedura predefinido de 1,0 hora. O tempo de cozedura não pode ser ajustado para esta função. Após a conclusão, o fogão retorna ao modo de espera.
2. **Função Stir-fry:**
 - No modo de espera, prima duas vezes o botão [Função/Cancelar] para selecionar a função "Mexer e fritar". O indicador luminoso "Refogar" piscará.
 - Utilize o botão [Potência de fogo] para ajustar o nível de aquecimento, de um mínimo de P1 a um máximo de P3. A definição predefinida é P3 (calor máximo) com um tempo de cozedura predefinido de 1,5 horas. O tempo de cozedura não pode ser ajustado para esta função. Após a conclusão, o fogão volta ao modo de espera.
3. **Função de guisado:**
 - No modo de espera, prima o botão [Função/Cancelar] três vezes para selecionar a função "Estufado". O indicador luminoso "Guisado" piscará.

- O tempo de cozedura predefinido é de 1,0 hora. Utilize o botão [Temporizador] para ajustar o tempo de cozedura em incrementos de 0,1 hora, com um intervalo de 0,3 a 9,5 horas. Após a cozedura, o sistema passa automaticamente para o modo "Manter quente".

4. Função de cozedura:

- No modo de espera, prima o botão [Função/Cancelar] quatro vezes para seleccionar a função "Cook". O indicador luminoso "Cook" fica intermitente.
- O tempo de cozedura predefinido é de 1,0 hora. Utilize o botão [Temporizador] para ajustar o tempo de cozedura em incrementos de 0,1 hora, com um intervalo de 0,3 a 9,5 horas. Após a cozedura, o sistema passa automaticamente para o modo "Manter quente".

5. Função de vapor:

- No modo de espera, prima o botão [Função/Cancelar] cinco vezes para seleccionar a função "Vapor". A luz indicadora "Vapor" fica intermitente.
- O tempo de vaporização predefinido é de 1,0 hora. Utilize o botão [Temporizador] para ajustar o tempo de vaporização em incrementos de 0,1 hora, com um intervalo de 0,3 a 9,5 horas. Depois de cozer a vapor, o sistema muda automaticamente para o modo "Manter quente".

6. Função "Manter quente":

- No modo de espera, prima o botão [Função/Cancelar] seis vezes para seleccionar a função "Keep Warm" (Manter quente). A luz indicadora "Keep Warm" (Manter quente) fica intermitente.
- O tempo predefinido para a função "Manter quente" é de 9,5 horas. Nem o tempo nem a função de reserva podem ser ajustados neste modo. Em alternativa, pode ativar a função "Manter quente" premindo diretamente o botão [Reserva/Manter quente] no modo de espera.

7. Função de reserva:

- No modo de espera, selecione uma função desejada premindo o botão [Função/Cancelar] e, em seguida, defina o tempo de cozedura utilizando o botão [Temporizador]. Em seguida, prima o botão [Reservar/manter quente] para ativar o modo de reserva. A luz indicadora de reserva acende-se.
- O tempo de reserva predefinido está definido para 6,0 horas. Pode ajustar o tempo de reserva em incrementos de 0,5 horas, com um intervalo de 0,5 a 9,5 horas. Tenha em atenção que, depois de seleccionar uma função e definir a hora, se premir o botão [Reservar/manter quente], apenas o tempo de reserva fica bloqueado. Se necessitar de ajustar o tempo de cozedura, tem de regressar ao modo de espera premindo o botão [Função/Cancelar] e, em seguida, repor a função e o tempo.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.