


## RO: PANMAX - MANUAL DE UTILIZARE

Număr model: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

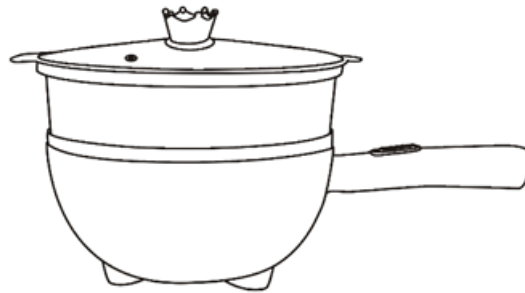

### DESCRIEREA BUTOANELOR

1. **Pornire:** Când aparatul este pornit, toate luminile indicatoare și ecranele de afișare se vor aprinde pentru scurt timp. După aproximativ o secundă, dispozitivul va intra în modul de așteptare, afișând "00" pe ecran, în timp ce toate luminile indicatoare se sting.
2. **Panoul de comandă:** Aragazul are patru butoane: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] și [Function/Cancel]. Există șapte lumini indicatoare de funcție corespunzătoare următoarelor moduri: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm], și [Reservation].
3. **Selectarea funcțiilor:** În modul de așteptare, apăsați butonul [Function/Cancel] pentru a selecta oricare dintre funcțiile disponibile.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. **Funcția de prăjire:**
  - În modul de așteptare, apăsați o dată butonul [Function/Cancel] pentru a selecta funcția "Fry". Indicatorul luminos "Fry" va clipi.
  - Utilizați butonul [Firepower] pentru a regla nivelul de căldură, de la un minim de P1 la un maxim de P3. Setarea implicită este P3 (căldură maximă) cu un timp de gătire implicit de 1,0 oră. Timpul de gătire nu poate fi ajustat pentru această funcție. După finalizare, aparatul de gătit revine la modul de așteptare.
2. **Funcția Stir-fry:**
  - În modul standby, apăsați butonul [Function/Cancel] de două ori pentru a selecta funcția "Stir-fry". Indicatorul luminos "Stir-fry" va clipi.
  - Utilizați butonul [Firepower] pentru a regla nivelul de căldură, de la un minim de P1 la un maxim de P3. Setarea implicită este P3 (căldură maximă) cu un timp de gătire implicit de 1,5 ore. Timpul de gătire nu poate fi ajustat pentru această funcție. După finalizare, aragazul revine la modul de așteptare.
3. **Funcția Stew (Tocăniță):**
  - În modul de așteptare, apăsați butonul [Function/Cancel] de trei ori pentru a selecta funcția "Stew". Indicatorul luminos "Tocăniță" va clipi.

- Timpul implicit de gătire este de 1,0 oră. Utilizați butonul [Timer] pentru a regla timpul de gătit în trepte de 0,1 ore, cu un interval de la 0,3 la 9,5 ore. După gătire, sistemul trece automat în modul "Păstrare la cald".

#### 4. Funcția de gătit:

- În modul standby, apăsați butonul [Function/Cancel] de patru ori pentru a selecta funcția "Cook". Indicatorul luminos "Cook" (Gătire) va clipi.
- Timpul implicit de gătire este de 1,0 oră. Utilizați butonul [Timer] pentru a regla timpul de gătit în trepte de 0,1 ore, cu un interval de la 0,3 la 9,5 ore. După gătire, sistemul trece automat la modul "Păstrare la cald".

#### 5. Funcția abur:

- În modul standby, apăsați butonul [Function/Cancel] de cinci ori pentru a selecta funcția "Steam". Indicatorul luminos "Abur" va clipi.
- Timpul implicit de aburire este de 1,0 oră. Utilizați butonul [Timer] pentru a regla timpul de aburire în trepte de 0,1 ore, cu un interval de la 0,3 la 9,5 ore. După aburire, sistemul trece automat la modul "Păstrare la cald".

#### 6. Funcția Keep Warm (Păstrare la cald):

- În modul standby, apăsați butonul [Function/Cancel] de șase ori pentru a selecta funcția "Keep Warm". Indicatorul luminos "Keep Warm" va clipi.
- Timpul implicit pentru funcția "Keep Warm" este de 9,5 ore. Nici timpul, nici funcția de rezervare nu pot fi ajustate în acest mod. Alternativ, puteți activa funcția "Keep Warm" prin apăsarea directă a butonului [Reservation/Keep Warm] în modul standby.

#### 7. Funcția de rezervare:

- În modul standby, selectați o funcție dorită prin apăsarea butonului [Function/Cancel] (Funcție/Cancelare), apoi setați timpul de gătit utilizând butonul [Timer] (Cronometru). Apoi, apăsați butonul [Reservation/Keep Warm] pentru a activa modul de rezervare. Indicatorul luminos de rezervare se va aprinde.
- Timpul de rezervare implicit este setat la 6,0 ore. Puteți ajusta timpul de rezervare în trepte de 0,5 ore, cu un interval de la 0,5 la 9,5 ore. Rețineți că după selectarea unei funcții și setarea timpului, apăsarea butonului [Reservation/Keep Warm] va bloca doar timpul de rezervare. Dacă trebuie să ajustați timpul de gătit, trebuie să reveniți la modul de așteptare prin apăsarea butonului [Funcție/Anulare] și apoi să resetați funcția și ora.

### INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.