


RS: PANMAX – KORISNIČKO UPUTSTVO

Model broj: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

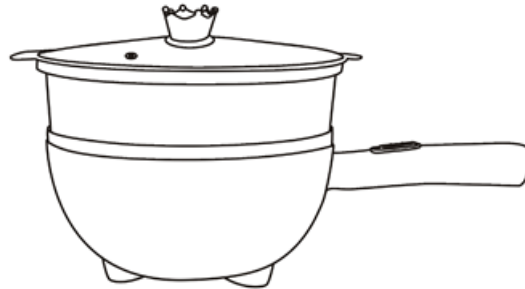

OPIS DUGMADI

- Uključivanje:** Kada se uređaj uključi, sve indikatorske lampice i ekrani će se kratko upaliti. Nakon približno jedne sekunde, uređaj prelazi u režim pripravnosti, prikazujući "00" na ekranu, dok se sve indikatorske lampice gase.
- Kontrolna tabla:** Uređaj ima četiri dugmeta: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] i [Function/Cancel]. Postoji sedam indikatorskih lampica koje odgovaraju sledećim režimima: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] i [Reservation].
- Izbor funkcija:** U režimu pripravnosti, pritisnite dugme [Function/Cancel] da biste izabrali neku od dostupnih funkcija.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Fry funkcija:

- U režimu pripravnosti, pritisnite dugme [Function/Cancel] jednom da izaberete funkciju "Fry". Indikatorska lampica "Fry" će treptati.
- Koristite dugme [Firepower] za podešavanje nivoa toplote, od minimuma P1 do maksimuma P3. Podrazumevano podešavanje je P3 (maksimalna toplota) sa podrazumevanim vremenom kuvanja od 1,0 sat. Vreme kuvanja se ne može podešavati za ovu funkciju. Nakon završetka, uređaj se vraća u režim pripravnosti.

2. Stir-fry funkcija:

- U režimu pripravnosti, pritisnite dugme [Function/Cancel] dva puta da izaberete funkciju "Stir-fry". Indikatorska lampica "Stir-fry" će treptati.
- Koristite dugme [Firepower] za podešavanje nivoa toplote, od minimuma P1 do maksimuma P3. Podrazumevano podešavanje je P3 (maksimalna toplota) sa podrazumevanim vremenom kuvanja od 1,5 sati. Vreme kuvanja se ne može podešavati za ovu funkciju. Nakon završetka, uređaj se vraća u režim pripravnosti.

3. Stew funkcija:

- U režimu pripravnosti, pritisnite dugme [Function/Cancel] tri puta da izaberete funkciju "Stew". Indikatorska lampica "Stew" će treptati.
- Podrazumevano vreme kuvanja je 1,0 sat. Koristite dugme [Timer] za podešavanje vremena kuvanja u koracima od 0,1 sat, u rasponu od 0,3 do 9,5 sati. Nakon kuvanja, sistem se automatski prebacuje u režim "Keep Warm".

4. Cook funkcija:

- U režimu pripravnosti, pritisnite dugme [Function/Cancel] četiri puta da izaberete funkciju "Cook". Indikatorska lampica "Cook" će treptati.
- Podrazumevano vreme kuvanja je 1,0 sat. Koristite dugme [Timer] za podešavanje vremena kuvanja u koracima od 0,1 sat, u rasponu od 0,3 do 9,5 sati. Nakon kuvanja, sistem se automatski prebacuje u režim "Keep Warm".

5. Steam funkcija:

- U režimu pripravnosti, pritisnite dugme [Function/Cancel] pet puta da izaberete funkciju "Steam". Indikatorska lampica "Steam" će treptati.
- Podrazumevano vreme parenja je 1,0 sat. Koristite dugme [Timer] za podešavanje vremena parenja u koracima od 0,1 sat, u rasponu od 0,3 do 9,5 sati. Nakon parenja, sistem se automatski prebacuje u režim "Keep Warm".

6. Keep Warm funkcija:

- U režimu pripravnosti, pritisnite dugme [Function/Cancel] šest puta da izaberete funkciju "Keep Warm". Indikatorska lampica "Keep Warm" će treptati.
- Podrazumevano vreme za funkciju "Keep Warm" je 9,5 sati. Ni vreme ni funkcija rezervacije ne mogu se podešavati u ovom režimu. Alternativno, možete aktivirati funkciju "Keep Warm" direktnim pritiskom na dugme [Reservation/Keep Warm] u režimu pripravnosti.

7. Reservation funkcija:

- U režimu pripravnosti, izaberite željenu funkciju pritiskom na dugme [Function/Cancel], zatim podesite vreme kuvanja pomoću dugmeta [Timer]. Nakon toga, pritisnite dugme [Reservation/Keep Warm] da aktivirate režim rezervacije. Indikatorska lampica rezervacije će se upaliti.
 - Podrazumevano vreme rezervacije je 6,0 sati. Možete podesiti vreme rezervacije u koracima od 0,5 sati, u rasponu od 0,5 do 9,5 sati. Napomena: nakon izbora funkcije i podešavanja vremena, pritiskom na dugme [Reservation/Keep Warm] zaključava se samo vreme rezervacije. Ako želite da promenite vreme kuvanja, morate se vratiti u režim pripravnosti pritiskom na dugme [Function/Cancel], a zatim ponovo podesiti funkciju i vreme.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.




Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CR: PANMAX – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Model broj: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

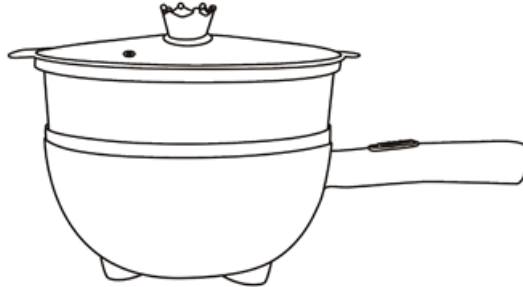

ОПИС ДУГМАДИ

1. **Укључивање:** Када се уређај укључи, све индикаторске лампице и екрани ће се кратко упалити. Након приближно једне секунде, уређај прелази у режим приправности, приказујући "00" на екрану, док се све индикаторске лампице гасе.
2. **Контролна табла:** Уређај има четири дугмета: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] и [Function/Cancel]. Постоји седам индикаторских лампица које одговарају следећим режимима: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] и [Reservation].
3. **Избор функција:** У режиму приправности, притисните дугме [Function/Cancel] да бисте изабрали неку од доступних функција.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. Fry функција:

- У режиму приправности, притисните дугме [Function/Cancel] једном да изаберете функцију "Fry". Индикаторска лампица "Fry" ће трептати.
- Користите дугме [Firepower] за подешавање нивоа топлоте, од минимума P1 до максимума P3. Подразумевано подешавање је P3 (максимална топлота) са подразумеваним временом кувања од 1,0 сат. Време кувања се не може подешавати за ову функцију. Након завршетка, уређај се враћа у режим приправности.

2. Stir-fry функција:

- У режиму приправности, притисните дугме [Function/Cancel] два пута да изаберете функцију "Stir-fry". Индикаторска лампица "Stir-fry" ће трептати.
- Користите дугме [Firepower] за подешавање нивоа топлоте, од минимума P1 до максимума P3. Подразумевано подешавање је P3 (максимална топлота) са подразумеваним временом кувања од 1,5 сати. Време кувања се не може

подешавати за ову функцију. Након завршетка, уређај се враћа у режим приправности.

3. Stew функција:

- У режиму приправности, притисните дугме [Function/Cancel] три пута да изаберете функцију "Stew". Индикаторска лампица "Stew" ће трептати.
- Подразумевано време кувања је 1,0 сат. Користите дугме [Timer] за подешавање времена кувања у корацима од 0,1 сат, у распону од 0,3 до 9,5 сати. Након кувања, систем се аутоматски пребацује у режим "Keep Warm".

4. Cook функција:

- У режиму приправности, притисните дугме [Function/Cancel] четири пута да изаберете функцију "Cook". Индикаторска лампица "Cook" ће трептати.
- Подразумевано време кувања је 1,0 сат. Користите дугме [Timer] за подешавање времена кувања у корацима од 0,1 сат, у распону од 0,3 до 9,5 сати. Након кувања, систем се аутоматски пребацује у режим "Keep Warm".

5. Steam функција:

- У режиму приправности, притисните дугме [Function/Cancel] пет пута да изаберете функцију "Steam". Индикаторска лампица "Steam" ће трептати.
- Подразумевано време парења је 1,0 сат. Користите дугме [Timer] за подешавање времена парења у корацима од 0,1 сат, у распону од 0,3 до 9,5 сати. Након парења, систем се аутоматски пребацује у режим "Keep Warm".

6. Keep Warm функција:

- У режиму приправности, притисните дугме [Function/Cancel] шест пута да изаберете функцију "Keep Warm". Индикаторска лампица "Keep Warm" ће трептати.
- Подразумевано време за функцију "Keep Warm" је 9,5 сати. Ни време ни функција резервације не могу се подешавати у овом режиму. Алтернативно, можете активирати функцију "Keep Warm" директним притиском на дугме [Reservation/Keep Warm] у режиму приправности.

7. Reservation функција:

- У режиму приправности, изаберите жељену функцију притиском на дугме [Function/Cancel], затим подесите време кувања помоћу дугмета [Timer]. Након тога, притисните дугме [Reservation/Keep Warm] да активирате режим резервације. Индикаторска лампица резервације ће се упалити.
 - Подразумевано време резервације је 6,0 сати. Можете подесити време резервације у корацима од 0,5 сати, у распону од 0,5 до 9,5 сати. Напомена: након избора функције и подешавања времена, притиском на дугме [Reservation/Keep Warm] закључава се само време резервације. Ако желите да промените време кувања, морате се вратити у режим приправности притиском на дугме [Function/Cancel], а затим поново подесити функцију и време.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније