


SL: PANMAX - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Številka modela: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

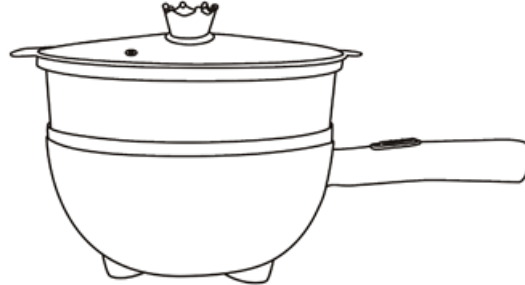

OPIS GUMBA

1. **Vklop:** Ob vklopu napajanja se vse indikatorske luči in zaslonski zasloni za kratek čas prižgejo. Po približno eni sekundi bo naprava prešla v način pripravljenosti, na zaslonu se bo prikazal napis "00", medtem ko se bodo vse indikatorske luči ugasnile.
2. **Nadzorna plošča:** Kuhalna plošča ima štiri gumbе: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] in [Function/Cancel]. Na voljo je sedem funkcijskih indikatorjev, ki ustrezajo naslednjim načinom: [Cvrtje], [Stir-fry], [Dušenje], [Kuhanje], [Parjenje], [Ohranjanje toplote] in [Rezervacija].
3. **Izbira funkcij:** V načinu pripravljenosti pritisnite gumb [Funkcija/Preklic], da izberete katero koli od razpoložljivih funkcij.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Funkcija za cvrtje:

- V načinu pripravljenosti enkrat pritisnite gumb [Function/Cancel], da izberete funkcijo "Fry". Kontrolna lučka "Fry" bo utripala.
- Z gumbom [Firepower] prilagodite stopnjo toplote, od najmanjše P1 do največje P3. Privzeta nastavitev je P3 (največja temperatura) s privzetim časom kuhanja 1,0 ure. Pri tej funkciji časa kuhanja ni mogoče prilagoditi. Po zaključku se kuhalnik vrne v stanje pripravljenosti.

2. Funkcija Stir-fry:

- V načinu pripravljenosti dvakrat pritisnite gumb [Function/Cancel], da izberete funkcijo "Stir-fry". Kontrolna lučka "Stir-fry" bo utripala.
- Z gumbom [Firepower] prilagodite stopnjo toplote, od najmanjše P1 do največje P3. Privzeta nastavitev je P3 (največja stopnja toplote) s privzetim časom kuhanja 1,5 ure. Pri tej funkciji časa kuhanja ni mogoče prilagoditi. Po zaključku se kuhalnik vrne v stanje pripravljenosti.

3. Funkcija za kuhanje enolončnice:

- V načinu pripravljenosti trikrat pritisnite gumb [Function/Cancel], da izberete funkcijo "Stew". Kontrolna lučka "Stew" bo utripala.

- Privzet čas kuhanja je 1,0 ure. Z gumbom [Timer] prilagodite čas kuhanja v korakih po 0,1 ure z razponom od 0,3 do 9,5 ure. Po kuhanju se sistem samodejno preklopi v način "Keep Warm".

4. Funkcija kuhanja:

- V načinu pripravljenosti štirikrat pritisnite gumb [Function/Cancel], da izberete funkcijo "Cook". Kontrolna lučka "Cook" bo utripala.
- Privzet čas kuhanja je 1,0 ure. Z gumbom [Timer] prilagodite čas kuhanja v korakih po 0,1 ure z razponom od 0,3 do 9,5 ure. Po kuhanju se sistem samodejno preklopi v način "Keep Warm".

5. Funkcija pare:

- V načinu pripravljenosti petkrat pritisnite gumb [Function/Cancel], da izberete funkcijo "Steam". Kontrolna lučka "Steam" bo utripala.
- Privzet čas kuhanja pare je 1,0 ure. Z gumbom [Timer] prilagodite čas parjenja v korakih po 0,1 ure v razponu od 0,3 do 9,5 ure. Po kuhanju v pari se sistem samodejno preklopi v način "Keep Warm" (ohranjanje toplote).

6. Funkcija "Keep Warm":

- V načinu pripravljenosti šestkrat pritisnite gumb [Function/Cancel], da izberete funkcijo "Keep Warm". Kontrolna lučka "Keep Warm" bo utripala.
- Privzet čas funkcije "Keep Warm" je 9,5 ure. V tem načinu ni mogoče prilagoditi niti časa niti funkcije rezervacije. Funkcijo "Keep Warm" lahko aktivirate tudi tako, da v načinu pripravljenosti neposredno pritisnete gumb [Reservation/Keep Warm].

7. Funkcija rezervacije:

- V načinu pripravljenosti izberite želeno funkcijo s pritiskom na gumb [Function/Cancel] in nato nastavite čas kuhanja z gumbom [Timer]. Nato pritisnite gumb [Reservation/Keep Warm], da aktivirate način rezervacije. Prižgala se bo indikator rezervacij.
- Privzeto je čas rezervacije nastavljen na 6,0 ur. Čas rezervacije lahko prilagodite v korakih po 0,5 ure, pri čemer je razpon od 0,5 do 9,5 ure. Upoštevajte, da po izbiri funkcije in nastavitvi časa s pritiskom na gumb [Reservation/Keep Warm] zaklenete samo čas rezervacije. Če želite prilagoditi čas kuhanja, se morate vrniti v način pripravljenosti s pritiskom na gumb [Funkcija/odstavitev] in nato ponovno nastaviti funkcijo in čas.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.