


SK: PANMAX - NÁVOD NA POUŽITIE

Číslo modelu: HW195S

AC: 220-240V 1350W 50Hz

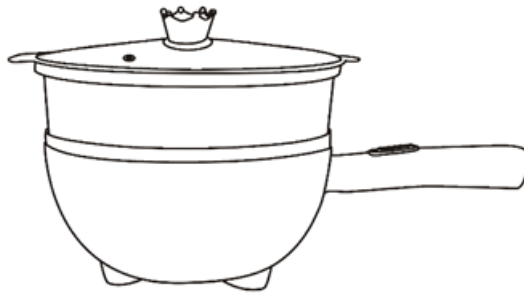

POPIS TLAČIDLA

1. **Zapnutie:** Po zapnutí napájania sa nakrátko rozsvietia všetky kontrolky a obrazovky displeja. Približne po jednej sekunde zariadenie prejde do pohotovostného režimu, na displeji sa zobrazí "00", pričom všetky kontrolky zhasnú.
2. **Ovládací panel:** Varná doska je vybavená štyrmi tlačidlami: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] a [Function/Cancel]. K dispozícii je sedem kontroliek funkcií zodpovedajúcich nasledujúcim režimom: [Smaženie], [Stir-fry], [Dusenie], [Varenie], [Para], [Udržiavanie tepla] a [Rezervácia].
3. **Výber funkcií:** V pohotovostnom režime stlačením tlačidla [Funkcia/Zrušiť] vyberte niektorú z dostupných funkcií.

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

1. **Funkcia smaženia: V prípade potreby môžete nastaviť funkciu smaženia:**
 - V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo [Function/Cancel], aby ste vybrali funkciu "Fry". Kontrolka "Fry" bude blikať.
 - Pomocou tlačidla [Firepower] nastavte úroveň ohrevu od minimálnej hodnoty P1 po maximálnu hodnotu P3. Predvolené nastavenie je P3 (maximálny ohrev) s predvoleným časom prípravy 1,0 hodiny. Čas varenia sa pri tejto funkcii nedá nastaviť. Po dokončení sa varná doska vráti do pohotovostného režimu.
2. **Funkcia Stir-fry (Miešanie):**
 - V pohotovostnom režime stlačte dvakrát tlačidlo [Funkcia/Zrušiť], aby ste zvolili funkciu "Stir-fry". Kontrolka "Stir-fry" bude blikať.
 - Pomocou tlačidla [Firepower] nastavte úroveň ohrevu od minimálnej hodnoty P1 po maximálnu hodnotu P3. Predvolené nastavenie je P3 (maximálny ohrev) s predvoleným časom varenia 1,5 hodiny. Čas varenia sa pri tejto funkcii nedá nastaviť. Po dokončení sa varná doska vráti do pohotovostného režimu.
3. **Funkcia dusenia:**
 - V pohotovostnom režime stlačte trikrát tlačidlo [Funkcia/Zrušiť], aby ste zvolili funkciu "Guláš". Kontrolka "Stew" bude blikať.

- Predvolený čas varenia je 1,0 hodiny. Pomocou tlačidla [Časovač] nastavte čas varenia v krokoch po 0,1 hodiny, pričom rozsah je 0,3 až 9,5 hodiny. Po skončení varenia sa systém automaticky prepne do režimu "Keep Warm" (Udržiavanie teploty).

4. Funkcia varenia:

- V pohotovostnom režime stlačte štyrikrát tlačidlo [Funkcia/Zrušiť], aby ste zvolili funkciu "Varenie". Kontrolka "Cook" bude blikať.
- Predvolený čas varenia je 1,0 hodiny. Pomocou tlačidla [Timer] nastavte čas varenia v krokoch po 0,1 hodiny, pričom rozsah je 0,3 až 9,5 hodiny. Po skončení varenia sa systém automaticky prepne do režimu "Keep Warm" (Udržiavanie teploty).

5. Funkcia pary:

- V pohotovostnom režime stlačte päťkrát tlačidlo [Funkcia/Zrušiť], aby ste zvolili funkciu "Para". Kontrolka "Para" bude blikať.
- Predvolený čas varenia v pare je 1,0 hodiny. Pomocou tlačidla [Časovač] nastavte čas naparovania v prírastkoch po 0,1 hodiny, pričom rozsah je 0,3 až 9,5 hodiny. Po skončení naparovania sa systém automaticky prepne do režimu "Keep Warm" (Udržiavanie teploty).

6. Funkcia Keep Warm (Udržiavanie tepla):

- V pohotovostnom režime stlačte šesťkrát tlačidlo [Funkcia/Zrušiť], aby ste zvolili funkciu "Keep Warm". Kontrolka "Keep Warm" bude blikať.
- Predvolený čas funkcie "Keep Warm" je 9,5 hodiny. V tomto režime nie je možné nastaviť čas ani funkciu rezervácie. Alternatívne môžete funkciu "Keep Warm" aktivovať priamym stlačením tlačidla [Reservation/Keep Warm] v pohotovostnom režime.

7. Funkcia rezervácie:

- V pohotovostnom režime vyberte požadovanú funkciu stlačením tlačidla [Funkcia/Záloha] a potom nastavte čas varenia pomocou tlačidla [Časovač]. Potom stlačením tlačidla [Reservation/Keep Warm] aktivujte režim rezervácie. Kontrolka rezervácie sa rozsvieti.
- Predvolený čas rezervácie je nastavený na 6,0 hodín. Čas rezervácie môžete nastaviť v krokoch po 0,5 hodiny, pričom rozsah je 0,5 až 9,5 hodiny. Upozorňujeme, že po výbere funkcie a nastavení času sa stlačením tlačidla [Rezervácia/Udržiavať teplo] uzamkne iba čas rezervácie. Ak potrebujete upraviť čas varenia, musíte sa vrátiť do pohotovostného režimu stlačením tlačidla [Funkcia/Zrušiť] a potom obnoviť funkciu a čas.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.