


AT: PETAGRIND – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTÜBERSICHT

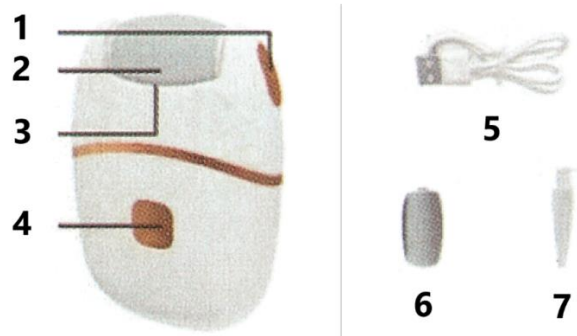

1. Entriegelungsknopf
2. Schleifkopf
3. LED-Licht
4. EIN/AUS-Schalter
5. USB-Typ-C-Ladekabel
6. Ersatz-Schleifkopf
7. Reinigungsbürste


LADEANWEISUNGEN

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss des Geräts.
3. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer Powerbank, einem Computer-USB-Port oder einer anderen Stromquelle.
4. Eine rote Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs. Bei vollständiger Aufladung leuchtet die Anzeige grün.
Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden.

ERSATZ DES SCHLEIFKOPFS

Ersetzen Sie den Schleifkopf bei Bedarf für optimale Ergebnisse. Je nach Nutzungshäufigkeit und zu behandelnder Fläche kann ein Austausch nach zwei kompletten Anwendungen erforderlich sein. Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel stets aus.

1. Halten Sie den Schleifkopf mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand den Entriegelungsknopf an der Seite des Geräts. Der Kopf wird nach außen gelöst (siehe Abbildungen 6 und 7).
2. Setzen Sie den neuen Schleifkopf ein, bis ein "Klick" zu hören ist, was die korrekte Befestigung bestätigt.

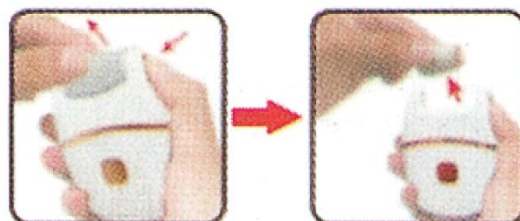

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht ohne korrekt eingesetzten Schleifkopf.

Wichtig: Das Gerät wird mit einem groben Schleifkopf geliefert, der bereits installiert ist.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vermeiden Sie Hitze und Feuchtigkeit.

ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Glättung der Haut an Füßen und Fersen bestimmt. Nicht an anderen Körperstellen verwenden.

1. Waschen und trocknen Sie die Haut gründlich. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass der Schleifkopf richtig befestigt ist. (Siehe Abschnitt „Ersatz des Schleifkopfs“.)
3. Entfernen Sie die Schutzkappe vor dem Gebrauch.
4. Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu starten. Es gibt zwei Geschwindigkeitsstufen:
 - Einmal drücken: niedrige Geschwindigkeit
 - Erneut drücken: hohe Geschwindigkeit
 - Oder zweimal schnell drücken, um direkt auf hohe Geschwindigkeit zu schalten
5. Führen Sie das Gerät sanft (vorwärts, rückwärts oder seitlich) 2–3 Sekunden über verhärtete oder raue Haut. Üben Sie keinen Druck aus – das Gerät stoppt automatisch bei zu starkem Druck.
 - Prüfen Sie, ob die Haut weich geworden ist.
 - Wiederholen Sie bei Bedarf in Intervallen von 2–3 Sekunden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
6. Reinigungshinweise finden Sie im Abschnitt „Reinigung“.
7. Setzen Sie nach dem Gebrauch die Schutzkappe wieder auf.



ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.