


## EE: PETAGRIND – KASUTUSJUHEND

### TOOTE ÜLEVAADE

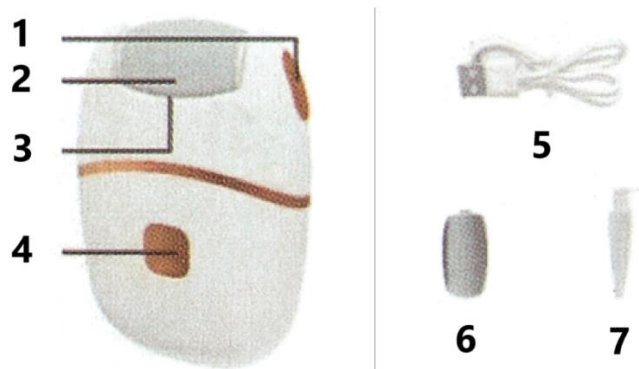

1. Vabastusnupp
2. Lihvimispea
3. LED-valgus
4. Sisse-/väljalülitamise nupp
5. Type-C USB-laadimiskaabel
6. Varu lihvimispea
7. Puhastushari

### LAADIMISJUHISED


1. Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2. Ühendage laadimiskaabel seadme laadimisporti.
3. Ühendage USB-pistik toitepanka, arvuti USB-porti või muusse toiteallikasse.
4. Laadimise ajal süttib punane indikaator. Täislaadimisel muutub see roheliseks. Laadimisaeg on ligikaudu 1,5 tundi.

### LIHVIMISPEA VAHETAMINE

Vahetage lihvimispead vajadusel parima tulemuse saavutamiseks. Sõltuvalt kasutamissagedusest ja töödeldava pinnast võib olla vaja vahetada pea pärast kahte kasutuskorda.

Enne vahetamist lülitage seade alati välja.

1. Hoidke lihvimispead ühe käega ja vajutage teisega seadme küljel asuvat vabastusnuppu. Pea tuleb välja (vt joonised 6 ja 7).
2. Tõstke uus lihvimispea kohale, kuni kuulete klõpsu, mis kinnitab, et see on kindlalt paigas.

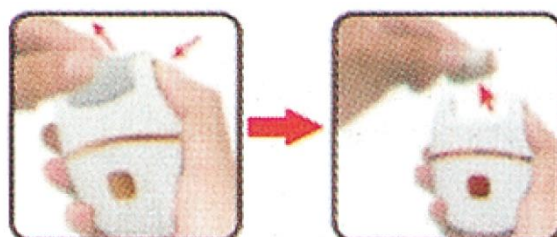

**Märkus:** Ärge kasutage seadet ilma õigesti paigaldatud lihvimispeata.

**Tähtis:** Seade on pakendis varustatud eelseadistatud jämeda lihvimispeaga.

## HOIUSTAMINE

Hoiustage seadet kuivas ja jahedas kohas, laste käeulatuses eemal.  
Vältige kuuma või niisket keskkonda.

## KUIDAS SEDA TOODET KASUTADA

See toode on mõeldud ainult jalgade ja kandade naha silumiseks. Ärge kasutage muudel kehaosadel.

1. Peske ja kuivatage nahk põhjalikult. Ärge kasutage vigastatud või ärritunud nahal.
2. Veenduge, et lihvimispea on kindlalt kinnitatud (vt vajadusel „Lihvimispea vahetamine“).
3. Eemaldage enne kasutamist kaitsekate.
4. Vajutage toitenuppu. Saadaval on kaks kiirust:
  - Üks vajutus – madal kiirus
  - Teine vajutus – kõrge kiirus
  - Või topeltvajutus – otse kõrgele kiirusele
5. Liigutage seadet õrnalt (edasi- ja külgedele) karedal nahal 2–3 sekundit. Ärge suruge – liiga tugeval surumisel seade peatub automaatselt.
  - Kontrollige, kas nahk muutus pehmemaks.
  - Korra vajadusel 2–3 sekundiliste vahedega kuni soovitud tulemuseni.
6. Puhastusjuhiseid vaadake jaotisest „Puhastamine“.
7. Pärast kasutamist asetage kaitsekork tagasi.



## JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.