


SI: PETAGRIND – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PREGLED IZDELKA

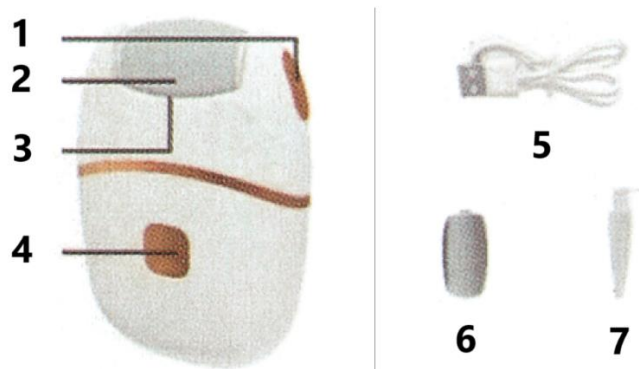

1. Gumb za sprostitev
2. Brusna glava
3. LED lučka
4. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
5. USB-C polnilni kabel
6. Rezervna brusna glava
7. Čopič za čiščenje

NAVODILA ZA POLNJENJE


1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
2. Vstavite napajalni kabel v polnilni priključek na napravi.
3. USB priključek priključite na power bank, USB vhod računalnika ali drug vir napajanja.
4. Med polnjenjem zasveti rdeča lučka. Ko je naprava popolnoma napolnjena, zasveti zelena lučka.
Čas polnjenja je približno 1,5 ure.

ZAMENJAVA BRUSNE GLAVE

Brusno glavo zamenjajte po potrebi za najboljše rezultate. Glede na pogostost uporabe in velikost obdelovane površine bo morda potrebna menjava po dveh celotnih uporabah.

Napravo vedno izklopite pred menjavo brusne glave.

1. Z eno roko držite brusno glavo, z drugo pa pritisnite sprostitveni gumb na strani naprave. Glava se bo iztaknila (glejte slike 6 in 7).
2. Nov brusni valjček vstavite v napravo, dokler ne zaslišite »klik«, kar pomeni, da je varno nameščen.

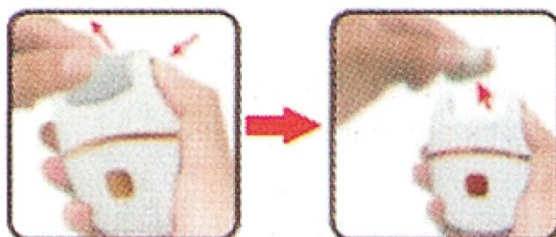

Opomba: Naprave ne uporabljajte brez pravilno nameščene brusne glave.

Pomembno: Naprava je ob nakupu že opremljena z grobo brusno glavo.

HRAMBA

Napravo shranjujte na suhem in hladnem mestu, izven dosega otrok.

Ne postavljajte je v vroče ali vlažno okolje.

UPORABA IZDELKA

Ta izdelek je namenjen samo za glajenje kože na stopalih in petah. Ne uporabljajte ga na drugih delih telesa.

1. Umite in popolnoma osušite kožo. Ne uporabljajte na poškodovani ali razdraženi koži.
2. Prepričajte se, da je brusna glava pravilno nameščena. (Če je potrebno, si oglejte razdelek "Zamenjava brusne glave".)
3. Odstranite zaščitni pokrov pred uporabo.
4. Pritisnite gumb za vklop naprave. Ima dve hitrosti:
 - Pritisnite enkrat za nizko hitrost
 - Pritisnite drugič za visoko hitrost
 - Ali dvakrat hitro pritisnite za neposreden preklop na visoko hitrost
5. Nežno vrtite napravo (naprej, nazaj ali vstran) po trdi ali poroženeli koži 2–3 sekunde. Ne pritiskajte. Če je pritisk premočan, se naprava samodejno ustavi.
 - Preverite, ali je koža mehka.
 - Ponovite postopek v 2–3 sekundnih intervalih, dokler ne dosežete želene gladkosti.
6. Za navodila o čiščenju glejte razdelek »Čiščenje«.
7. Po uporabi ponovno namestite zaščitni pokrov.



NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.