


BG: PETAGRIND – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

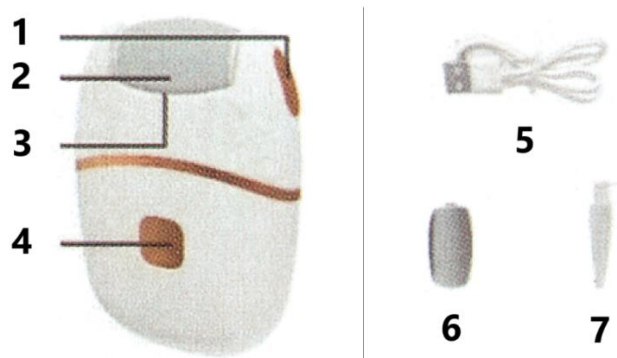

1. Бутон за освобождаване
2. Шлайфаща глава
3. LED светлина
4. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
5. USB Type-C кабел за зареждане
6. Резервна шлайфаща глава
7. Четка за почистване

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ


1. Уверете се, че устройството е изключено.
2. Поставете захранващия кабел в порта за зареждане на устройството.
3. Свържете USB кабела към външна батерия, USB порт на компютър или друг източник на захранване.
4. По време на зареждане ще свети червена светлина. Когато е напълно заредено, светлината ще стане зелена.
Времето за зареждане е около 1.5 часа.

СМЯНА НА ШЛАЙФАЩАТА ГЛАВА

Сменяйте шлайфащата глава според нуждите за постигане на оптимални резултати. В зависимост от честотата на използване и третираната площ, главата може да се износи след две пълни употреби.

Винаги изключвайте устройството преди смяна на главата.

1. Дръжте главата с едната ръка и натиснете бутона от страни на устройството с другата. Главата ще се освободи навън (вижте Фигури 6 и 7).
2. Поставете нова глава, докато чуete щракване, което показва, че е фиксирана правилно.

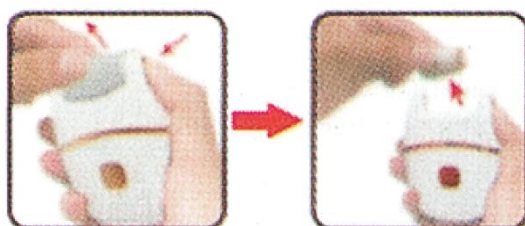

Забележка: Не включвайте устройството без правилно монтирана шлайфаща глава.

Важно: В комплекта устройството е оборудвано с предварително инсталирана груба шлайфаща глава.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, недостъпно за деца.

Избягвайте излагането му на висока температура или влага.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА

Този продукт е предназначен само за изглаждане на кожата по ходилата и петите. Не го използвайте върху други части на тялото.

1. Измийте и подсушете добре кожата. Не използвайте върху наранена или раздразнена кожа.
2. Уверете се, че главата е правилно монтирана (вижте секцията за смяна на главата, ако е необходимо).
3. Премахнете защитния капак преди употреба.
4. Натиснете бутона за включване. Устройството има две скорости:
 - Едно натискане – ниска скорост
 - Второ натискане – висока скорост
 - Или двойно бързо натискане – директно към висока скорост
5. Леко движете устройството (напред, назад или встрани) върху удебелена кожа за 2–3 секунди. Не натискайте. При силен натиск устройството автоматично ще спре.
 - Проверете дали кожата е омекнала.
 - Ако е необходимо, повторете за още 2–3 секунди.
6. За почистване вижте раздела „Почистване“.
7. Поставете защитния капак след употреба.



УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.