


LV: PETAGRIND – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PRODUKTA PĀRSKATS

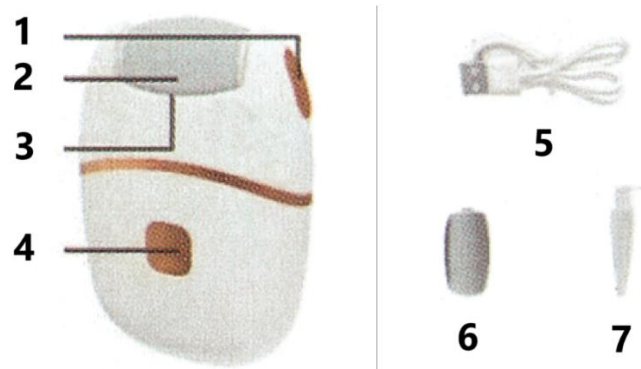

1. Atbrīvošanas poga
2. Slīpēšanas galva
3. LED apgaismojums
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Type-C USB uzlādes kabelis
6. Rezerves slīpēšanas galva
7. Tīrīšanas birstīte

UZLĀDES NORĀDĪJUMI

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
 2. Ievietojiet strāvas vadu uzlādes portā ierīcē.
 3. Pievienojiet USB spraudni pie barošanas bankas, datora vai cita barošanas avota.
 4. Uzlādējot degs sarkana indikatora gaismas. Kad uzlāde pabeigta, tā kļūs zaļa.
- Uzlādes laiks ir apmēram 1,5 stundas.

SLĪPĒŠANAS GALVAS NOMAIŅA

Nomainiet slīpēšanas galvu pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu vislabākos rezultātus. Atkarībā no lietošanas biežuma un apstrādājamās virsmas, galvu ieteicams mainīt pēc divām pilnām lietošanas reizēm.

Vienmēr izslēdziet ierīci pirms galvas maiņas.

1. Turiet galvu ar vienu roku, ar otru nospiediet pogu ierīces sānā – galva atbrīvosies (skatīt 6. un 7. att.).
2. Ievietojiet jaunu galvu līdz dzirdams klikšķis, kas norāda uz pareizu nostiprināšanu.



Piezīme: Nelietojiet ierīci bez pareizi uzstādītas galvas.

Svarīgi: Iepakojumā ierīce ir aprīkota ar iepriekš uzstādītu raupju galvu.

GLABĀŠANA

Uzglabājiet ierīci sausā, vēsā vietā bērniem nepieejamā vietā.

Izvairieties no karstuma vai mitruma.

KĀ LIETOT ŠO PRODUKTU

Šī ierīce ir paredzēta tikai pēdu un papēžu ādas izlīdzināšanai. Nelietojiet citās ķermeņa daļās.

1. Nomazgājiet un rūpīgi nosusiniet ādu. Nelietojiet uz bojātas vai kairinātas ādas.
2. Pārliedziniet, ka galva ir pareizi piestiprināta (skatīt sadaļu "Galvas nomaiņa").
3. Pirms lietošanas noņemiet aizsargvāciņu.
4. Nospiediet ieslēgšanas pogu. Ierīcei ir divi ātruma režīmi:
 - Viens spiedienu – zems ātrums
 - Otrs spiedienu – augsts ātrums
 - Vai ātri divreiz nospiediet – tieši augsts ātrums
5. Maigi virziet ierīci (uz priekšu, atpakaļ vai sāniski) pa cieto ādu 2–3 sekundes. Nepielietojiet spēku – ja nospiež pārāk stipri, ierīce apstāsies.
 - Pārbaudiet, vai āda ir mīksta.
 - Ja nepieciešams, atkārtojiet pa 2–3 sekundēm, līdz iegūstat vēlamo gludumu.
6. Tīrīšanas norādījumi atrodami sadaļā "Tīrīšana".
7. Pēc lietošanas uzlieciet aizsargvāciņu.



INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirdzotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirdzotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.