


HU: PETAGRIND – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKÁTTEKINTÉS

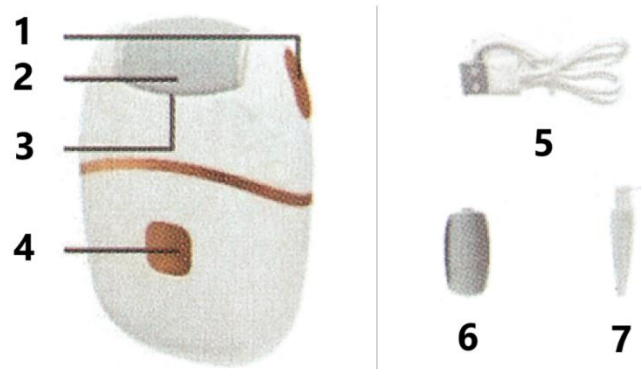

1. Kioldó gomb
2. Reszelő fej
3. LED világítás
4. Be-/kikapcsoló gomb
5. Type-C USB töltőkábel
6. Tartalék reszelő fej
7. Tisztítókefe

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a készülék töltőportjához.
3. Dugja be a USB-csatlakozót egy power bankba, számítógép USB-portjába vagy más áramforrásba.
4. A töltés közben piros fény világít. Teljes feltöltés után zöld fény jelenik meg.
A töltési idő körülbelül 1,5 óra.

A RESZELŐ FEJ CSERÉJE

A legjobb eredmény érdekében szükség szerint cserélje a reszelő fejet. Használatától és a kezelt bőrfelület nagyságától függően akár két használat után cserére lehet szükség.

A csere előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

1. Egyik kezével tartsa meg a fejet, a másikkal nyomja meg az oldalsó kioldó gombot. A fej kioldódik (lásd a 6. és 7. ábrát).
2. Helyezze be az új fejet, amíg kattanást nem hall, ez jelzi a megfelelő rögzítést.



Megjegyzés: Ne használja a készüléket nem megfelelően rögzített fejjel.

Fontos: A csomagolásban előre telepített durva fej található.

TÁROLÁS

Tárolja a készüléket száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva.

Kerülje a forró vagy párás környezetet.

A TERMÉK HASZNÁLATA

Ez a termék kizárólag a lábfej és a sarok bőrének simítására szolgál. Ne használja más testrészen.

1. Mossa meg és szárítsa meg alaposan a bőrt. Ne használja sérült vagy irritált bőrön.
2. Győződjön meg arról, hogy a fej megfelelően van rögzítve. (Szükség esetén lásd: fejcsere.)
3. Használat előtt távolítsa el a védőkupakot.
4. Nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz. Két sebességi fokozat van:
 - Egyszeri nyomás – alacsony sebesség
 - Második nyomás – magas sebesség
 - Vagy gyors dupla nyomás – azonnal magas sebesség
5. Finoman mozgassa az eszközt (előre, hátra vagy oldalirányban) a bőrkeményedésen 2–3 másodpercig. Ne nyomja erősen. Túlzott nyomás esetén a készülék automatikusan leáll.
 - Ellenőrizze, hogy a bőr sima-e.
 - Szükség esetén ismételje meg a folyamatot 2–3 másodpercenként.
6. Tisztítási útmutatóért lásd a „Tisztítás” részt.
7. Használat után helyezze vissza a védőkupakot.



UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.