


UA: PETAGRIND – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

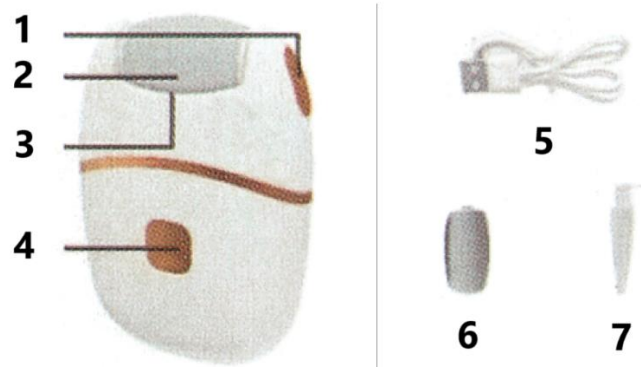

1. Кнопка звільнення
2. Шліфувальна головка
3. Світлодіодне підсвічування
4. Перемикач УВІМК./ВИМК.
5. USB-кабель для зарядки Type-C
6. Запасна шліфувальна головка
7. Щіточка для очищення


ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАРЯДЖАННЯ

1. Переконайтеся, що пристрій вимкнений.
2. Підключіть кабель живлення до порту зарядки на пристрої.
3. Вставте USB-роз'єм у повербанк, USB-порт комп'ютера або інше джерело живлення.
4. Під час зарядки світиться червоний індикатор. Коли заряджено повністю – індикатор змінює колір на зелений.
Час зарядки – приблизно 1,5 години.

ЗАМІНА ШЛІФУВАЛЬНОЇ ГОЛОВКИ

Замінюйте шліфувальну головку за потреби для досягнення найкращого результату. Залежно від частоти використання та площі обробки, головку слід міняти після двох повних застосувань. Перед заміною обов'язково вимкніть пристрій.

1. Утримуйте головку однією рукою, а іншою натисніть кнопку на боці пристрою. Головка висунеться назовні (див. рис. 6 і 7).
2. Вставте нову головку до клацання, що сигналізує про надійне кріплення.

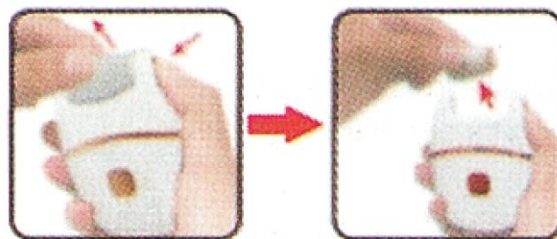

Примітка: Не вмикайте пристрій без встановленої головки.

Важливо: Упаковка містить пристрій із попередньо встановленою грубою шліфувальною головкою.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

Уникайте високих температур та вологих умов.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ

Цей пристрій призначений лише для обробки шкіри стоп та п'ят. Не використовуйте його на інших частинах тіла.

1. Вимийте й ретельно висушіть шкіру. Не використовуйте на ушкодженій або подразненій шкірі.
2. Переконайтеся, що головка встановлена правильно (див. розділ «Заміна головки», за потреби).
3. Зніміть захисну кришку перед використанням.
4. Натисніть кнопку живлення. Є два режими:
 - Одне натискання – низька швидкість
 - Друге натискання – висока швидкість
 - Або подвійне натискання – одразу висока швидкість
5. Обережно проводьте пристроєм (вперед, назад або в сторони) по загрубілих ділянках шкіри протягом 2–3 секунд. Не натискайте – при надмірному тиску пристрій зупиниться.
 - Перевірте, чи стала шкіра м'якшою.
 - За потреби повторіть ще на 2–3 секунди.
6. Інструкції з очищення див. у розділі «Очищення».
7. Після використання надягніть захисну кришку.



ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.