


# МК: РЕТАГРИНД – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ

## ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ

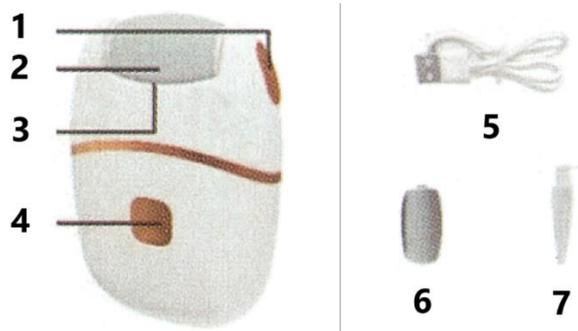

1. Копче за ослободување
2. Глава за брусење
3. LED светло
4. Прекинувач ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО
5. Type-C USB кабел за полнење
6. Резервна глава за брусење
7. Четка за чистење

## УПАТСТВО ЗА ПОЛНЕЊЕ


1. Осигурете се дека уредот е исклучен.
2. Вметнете го кабелот за напојување во приклучокот за полнење на уредот.
3. Поврзете го USB приклучокот со надворешна батерија, USB порт од компјутер или друг извор на енергија.
4. За време на полнењето ќе свети црвена светлина. Кога уредот ќе се наполни целосно, светлото ќе стане зелено.  
Времето на полнење е приближно 1,5 час.

## ЗАМЕНА НА ГЛАВАТА ЗА БРУСЕЊЕ

Заменувајте ја главата за брусење по потреба за најдобри резултати. Во зависност од зачестеноста на користење и големината на површината што се третира, замената е препорачлива по две употреби.

Секогаш исклучете го уредот пред да ја замените главата.

1. Со едната рака држете ја главата, а со другата притиснете го копчето за ослободување од страната на уредот. Главата ќе се извлече нанадвор (види фигури 6 и 7).
2. Вметнете нова глава за брусење додека не чуete „клик“, што значи дека е правилно поставена.

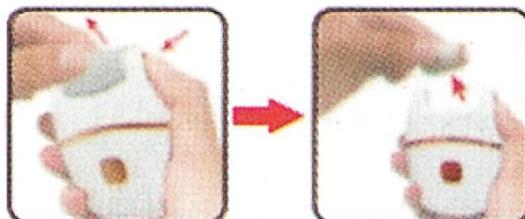

**Забелешка:** Не користете го уредот без правилно поставена глава за брусење.

**Важно:** Уредот доаѓа со фабрички инсталирана груба глава за брусење.

### СКЛАДИРАЊЕ

Чувајте го уредот на суво и ладно место, надвор од дофат на деца.

Избегнувајте изложување на топлина и влага.

### КАКО СЕ КОРИСТИ ОВОЈ ПРОИЗВОД

Овој уред е наменет исклучиво за измазнување на кожата на стапалата и петите. Не користете на други делови од телото.

1. Измијте ја и целосно исушете ја кожата. Не користете на оштетена или иритирана кожа.
2. Осигурете се дека главата за брусење е правилно поставена. (Погледнете го делот „Замена на главата“ ако е потребно.)
3. Отстранете го заштитниот капак пред користење.
4. Притиснете го копчето за вклучување. Уредот има две брзини:
  - Едно притискање – бавна брзина
  - Повторно притискање – брза брзина
  - Брзо двојно притискање – директно преминување на брза брзина
5. Нежно движете го уредот (напред, назад или лево-десно) преку задебелена или груба кожа 2–3 секунди. Не притискајте силно – уредот автоматски се исклучува ако се применува преголем притисок.
  - Проверете дали кожата е омекната.
  - По потреба, повторете 2–3 секунди, додека не се постигне саканата мазност.
6. За чистење, видете го делот „Чистење“.
7. По употребата, повторно поставете го заштитниот капак.



### УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:




Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

## AL: PETAGRIND – MANUAL PËRDORIMI

### PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

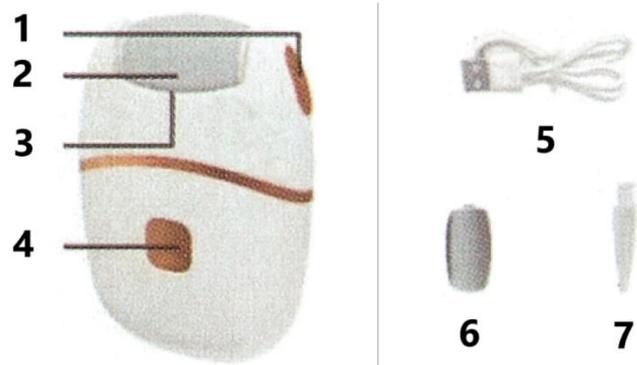

1. Butoni i çlirimit
2. Koka gërryese
3. Drita LED
4. Butoni ON/OFF
5. Kabllo për karikim USB Type-C
6. Kokë rezervë për gërryerje
7. Furçë pastrimi


### UDHËZIME PËR KARIKIMIN

1. Sigurohuni që pajisja është fikur.
2. Futni kablлон në portën e karikimit të pajisjes.
3. Lidheni portën USB me një power bank, portë USB të kompjuterit ose burim tjetër energjie.
4. Gjatë karikimit ndizet një dritë e kuqe. Kur pajisja është karikuar plotësisht, drita bëhet jeshile.  
Koha e karikimit është afërsisht 1.5 orë.

### ZËVENDËSIMI I KOKËS GËRRYESE

Zëvendësoni kokën për gërryerje sipas nevojës për rezultate optimale. Në varësi të frekuencës së përdorimit dhe sipërfaqes së trajtuar, koka mund të zëvendësohet pas dy përdorimesh të plota. Gjithmonë fikeni pajisjen përpara zëvendësimit të kokës.

1. Mbajeni kokën me një dorë dhe shtypni butonin e çlirimit me dorën tjetër. Koka do të dalë jashtë (shih figurat 6 dhe 7).
2. Futni kokën e re derisa të dëgjohet një "klik", që tregon se është vendosur siç duhet.

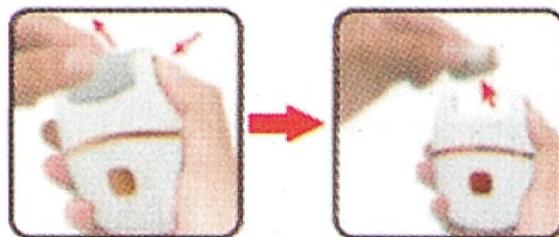

**Shënim:** Mos përdorni pajisjen pa një kokë të vendosur siç duhet.

**E rëndësishme:** Pajisja vjen me një kokë gërryese të ashpër të instaluar paraprakisht.

## **RUAJTJA**

Ruajeni pajisjen në një vend të thatë dhe të freskët, larg fëmijëve.

Mos e vendosni në ambiente të nxehta ose me lagështi.

## **SI TË PËRDORET PRODUKTI**

Ky produkt është projektuar vetëm për zbutjen e lëkurës së këmbëve dhe thembrave. Mos e përdorni në pjesë të tjera të trupit.

1. Lani dhe thani mirë lëkurën. Mos e përdorni në lëkurë të dëmtuar ose të irrituar.
2. Sigurohuni që koka për gërryerje është vendosur siç duhet. (Referojuni seksionit „Zëvendësimi i kokës“ nëse është e nevojshme.)
3. Hiqni kapakun mbrojtës para përdorimit.
4. Shtypni butonin për të ndezur pajisjen. Ka dy nivele shpejtësie:
  - Shtypje e vetme – shpejtësi e ulët
  - Shtypje e dytë – shpejtësi e lartë
  - Ose, dy shtypje të shpejta për të kaluar direkt në shpejtësi të lartë
5. Rrotullojeni pajisjen lehtë (përpara, prapa ose anash) mbi lëkurën e fortë ose të trashë për 2–3 sekonda. Mos ushtroni presion. Pajisja do të ndalojë automatikisht nëse ushtrohet shumë forcë.
  - Kontrolloni nëse zona është zbutur.
  - Përsëriteni për 2–3 sekonda deri në arritjen e lëkurës së butë.
6. Për pastrim, lexoni seksionin „Pastrimi“.
7. Pas përdorimit, vendosni përsëri kapakun mbrojtës.



## **UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:**



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.