

# DE: PETSPRINGLE – BENUTZERHANDBUCH

## TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Modell:** MY001

**Nennspannung:** 220–240 V

**Nennfrequenz:** 50–60 Hz

**Nennleistung:** 2,5 W


**Maximale Wasserstandshöhe im Becken:** 40–45 cm

**Maximale Wasserflussrate:** 160 L/h

**Wasserdichtigkeitsklasse:** IPX8

---

## ÜBERSICHT DER KOMPONENTEN

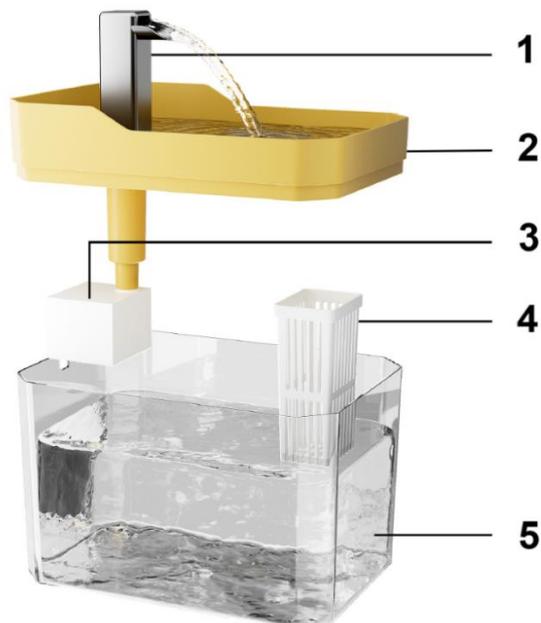

1. Auslassrohr
2. Trinkschale
3. Wasserpumpe
4. Filtereinsatz
5. Unteres Becken

---

## GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- **Nur für den Innenbereich:** Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich vorgesehen. Nicht im Freien verwenden oder Regen, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen.
- **Stecker trocken halten:** Tauchen Sie den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät anschließen oder bedienen.
- **Nur mitgeliefertes Netzteil verwenden:** Verwenden Sie ausschließlich die Original-Wasserpumpe und das Kabel, die mit diesem Produkt geliefert wurden. Andere, nicht kompatible Stromquellen können zu Überhitzung oder Brand führen.

- **Nicht verwenden bei beschädigtem Kabel oder Stecker:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.
- **Auf stabile, wasserdichte Oberfläche stellen:** Platzieren Sie den Trinkbrunnen stets auf einer ebenen, stabilen Fläche, fern von Kanten, Teppichen oder wasserempfindlichen Gegenständen. Schützen Sie die Umgebung vor eventuellen Spritzern.
- **Vor Reinigung oder Wartung ausstecken:** Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, nachfüllen oder an einen anderen Ort stellen.
- **Kinder und Haustiere beaufsichtigen:** Obwohl das Gerät für Haustiere konzipiert ist, sollte es unter Aufsicht verwendet werden. Haustiere dürfen nicht am Kabel kauen oder damit spielen.
- **Nicht überfüllen:** Überschreiten Sie nicht den empfohlenen Wasserstand. Überfüllung kann zu Undichtigkeiten, elektrischen Störungen oder Schäden an der Elektronik führen.
- **Pumpeneinlass sauber halten:** Achten Sie darauf, dass die Wasserpumpe vollständig eingetaucht und frei von Schmutz ist. Der Betrieb ohne Wasser kann zur Überhitzung oder Beschädigung führen.
- **Bei längerer Abwesenheit ausschalten:** Wenn Sie längere Zeit (z. B. im Urlaub) nicht zu Hause sind, ziehen Sie den Netzstecker, um unnötigen Verschleiß oder Risiken zu vermeiden.
- **Regelmäßige Wartung:** Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit Ihr Haustier stets sauberes Trinkwasser hat. Reinigen Sie den Filter und entfernen Sie Schmutz, um eine optimale Leistung und Leckagevermeidung sicherzustellen.

---

## INSTALLATIONSANLEITUNG



1. Füllen Sie das untere Becken mit sauberem Wasser.
  2. Setzen Sie den Filtereinsatz sicher ein.
  3. Verbinden Sie die Wasserpumpe mit der Trinkschale.
  4. Setzen Sie die Pumpen- und Schalenbaugruppe in das untere Becken.
  5. Stecken Sie das Auslassrohr ein und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- 

#### **ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:**



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.