IT: PETSPRINGLE – MANUALE D’USO

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Modello del prodotto: MY001
Tensione nominale: 220–240 V
Frequenza nominale: 50–60 Hz
Potenza nominale: 2,5 W
Altezza massima del livello dell’acqua nella vaschetta: 40–45 cm
Portata massima dell’acqua: 160 L/h
Grado di impermeabilità: IPX8

PANORAMICA DELLE PARTI

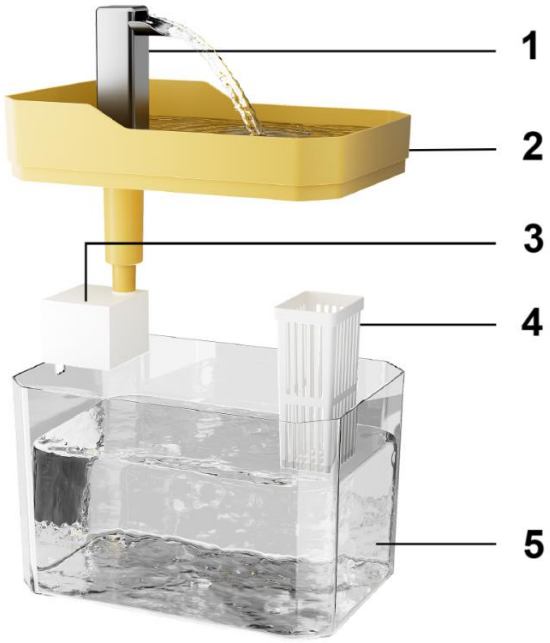

1. Tubo di uscita
2. Vaschetta per bere
3. Pompa dell’acqua
4. Filtro
5. Vaschetta inferiore

NOTE DI SICUREZZA DI BASE

- **Solo per uso interno:** Questo dispositivo è progettato esclusivamente per uso domestico interno. Non utilizzarlo all’aperto o esporlo a pioggia, umidità o temperature estreme.
- **Tenere la spina asciutta:** Non immergere mai la spina in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che le mani siano asciutte prima di collegare o azionare l’unità.
- **Utilizzare solo l’adattatore fornito:** Utilizzare esclusivamente la pompa dell’acqua e il cavo originali forniti con il prodotto. L’utilizzo di altre fonti di alimentazione incompatibili può causare surriscaldamento o incendi.

- **Non utilizzare se il cavo o la spina sono danneggiati:** In caso di danni al cavo, interrompere immediatamente l'uso e contattare il fornitore per assistenza.
- **Posizionare su una superficie stabile e impermeabile:** Collocare sempre la fontana su una superficie piana e stabile, lontana da bordi, tappeti o oggetti sensibili all'acqua. Proteggere le aree circostanti da eventuali schizzi.
- **Scollegare prima della pulizia o manutenzione:** Scollegare sempre l'unità dalla corrente prima di pulirla, riempirla o spostarla.
- **Sorvegliare bambini e animali domestici:** Sebbene progettato per animali, il prodotto va utilizzato sotto supervisione. Non permettere agli animali di mordere o giocare con il cavo.
- **Non riempire eccessivamente:** Evitare di superare il livello d'acqua consigliato. Un riempimento eccessivo può causare perdite, guasti elettrici o danni interni.
- **Tenere pulito l'ingresso della pompa:** La pompa deve restare completamente immersa e priva di detriti. Il funzionamento a secco può causare surriscaldamento o danni.
- **Spegnere durante lunghi periodi di assenza:** In caso di assenza prolungata (es. vacanze), scollegare la fontana per evitare usura o rischi inutili.
- **Manutenzione regolare:** Cambiare regolarmente l'acqua nella vaschetta per garantire acqua potabile pulita per l'animale. Pulire il filtro e rimuovere i detriti per prestazioni ottimali e prevenzione di perdite.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

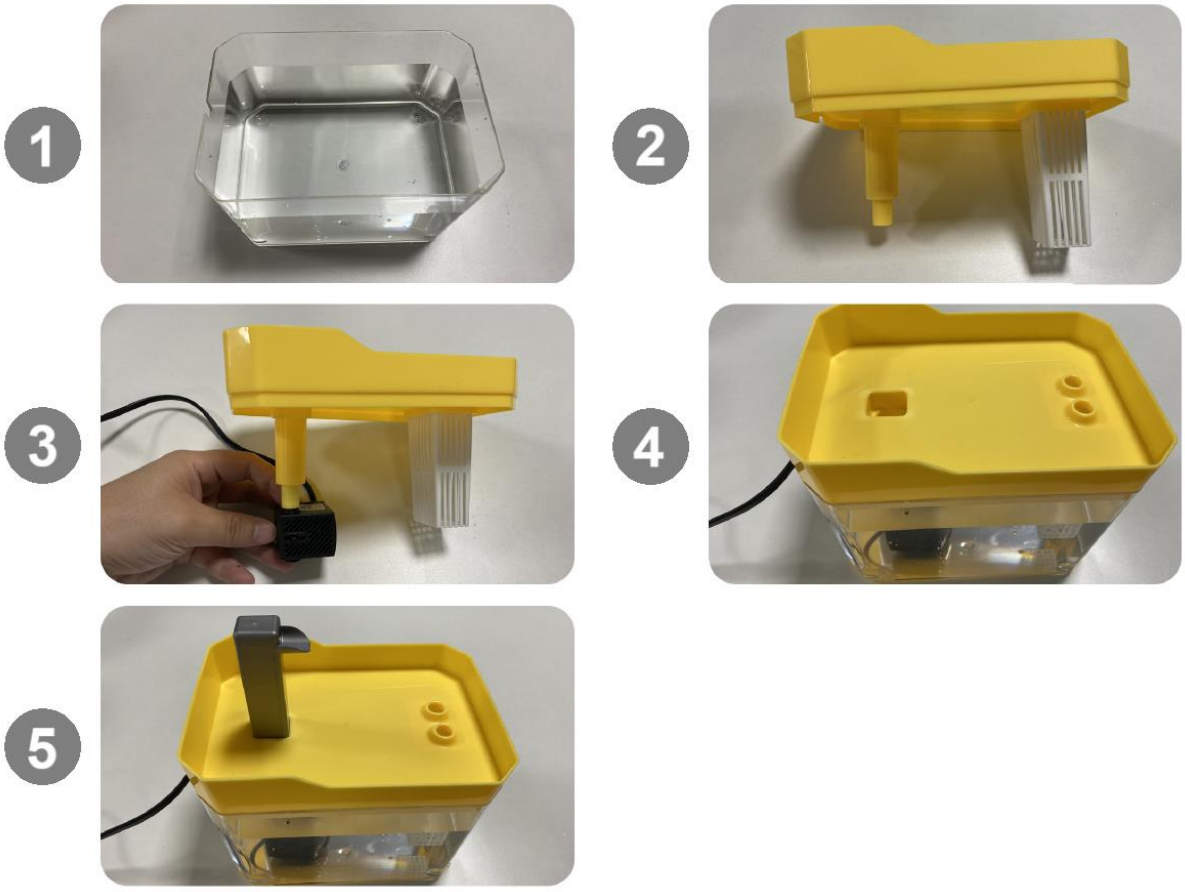

1. Riempire la vaschetta inferiore con acqua pulita.
2. Inserire correttamente il filtro nella sua sede.
3. Collegare la pompa dell’acqua alla vaschetta per bere.
4. Inserire l’insieme pompa + vaschetta nella vaschetta inferiore.
5. Collegare il tubo di uscita e connettere l’unità alla corrente elettrica.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:

Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.