

FR: PETSPRINGLE – MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Modèle du produit : MY001

Tension nominale : 220–240 V

Fréquence nominale : 50–60 Hz


Puissance nominale : 2,5 W

Hauteur maximale du niveau d'eau dans le bassin : 40–45 cm

Débit d'eau maximal : 160 L/h

Indice d'étanchéité : IPX8

APERÇU DES COMPOSANTS

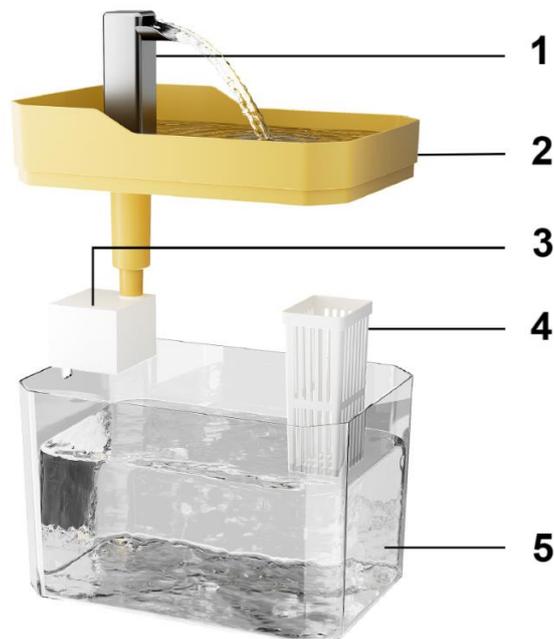

1. Tuyau de sortie
2. Bol d'abreuvement
3. Pompe à eau
4. Filtre à tamis
5. Bassin inférieur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

- **Utilisation en intérieur uniquement** : Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni à proximité de la pluie, de l'humidité ou de températures extrêmes.
- **Gardez la prise sèche** : Ne plongez jamais la prise électrique dans l'eau ou tout autre liquide. Assurez-vous que vos mains soient sèches avant de brancher ou d'utiliser l'appareil.
- **Utilisez uniquement l'adaptateur fourni** : Utilisez uniquement la pompe à eau et le câble d'alimentation d'origine fournis avec ce produit. L'utilisation d'autres sources d'alimentation non compatibles peut entraîner une surchauffe ou un incendie.

- **N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé(e)** : Si le cordon d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.
- **Placez l'appareil sur une surface stable et étanche** : Installez toujours la fontaine sur une surface plane, stable et à l'abri des bords, tapis ou objets sensibles à l'eau. Protégez la zone environnante contre les éclaboussures.
- **Débranchez avant nettoyage ou maintenance** : Déconnectez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer, de le remplir ou de le déplacer.
- **Surveillez les enfants et les animaux** : Bien que cet appareil soit conçu pour les animaux, il doit être utilisé sous surveillance. Ne laissez pas les animaux mâcher ou jouer avec le câble d'alimentation.
- **Ne pas trop remplir** : Ne dépassez pas le niveau d'eau recommandé. Un trop-plein peut provoquer des fuites, des pannes électriques ou endommager les composants internes.
- **Gardez l'entrée de la pompe dégagée** : Assurez-vous que la pompe reste complètement immergée et exempte de débris. Une pompe fonctionnant à sec peut surchauffer ou s'endommager.
- **Éteignez si vous vous absentez** : Si vous partez en vacances ou pour une longue durée, débranchez la fontaine pour éviter une usure inutile ou tout risque éventuel.
- **Entretien régulier** : Changez régulièrement l'eau du bassin pour garantir un accès constant à de l'eau potable propre. Nettoyez le filtre fréquemment et retirez les débris afin d'assurer un bon fonctionnement et d'éviter les fuites.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1



2



3



4



5



1. Remplissez le bassin inférieur avec de l'eau propre.
 2. Installez correctement le filtre à tamis.
 3. Connectez la pompe à eau au plateau d'abreuvement.
 4. Placez l'ensemble pompe + plateau dans le bassin inférieur.
 5. Fixez le tuyau de sortie et branchez l'appareil à une source d'alimentation.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.