

SK: PETSPRINGLE – NÁVOD NA POUŽÍVANIE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Model produktu: MY001

Menovité napätie: 220–240 V

Menovitá frekvencia: 50–60 Hz


Menovitý príkon: 2,5 W

Maximálna výška hladiny vody v miske: 40–45 cm

Maximálny prietok vody: 160 l/h

Stupeň ochrany proti vode: IPX8

PREHĽAD ČASTÍ

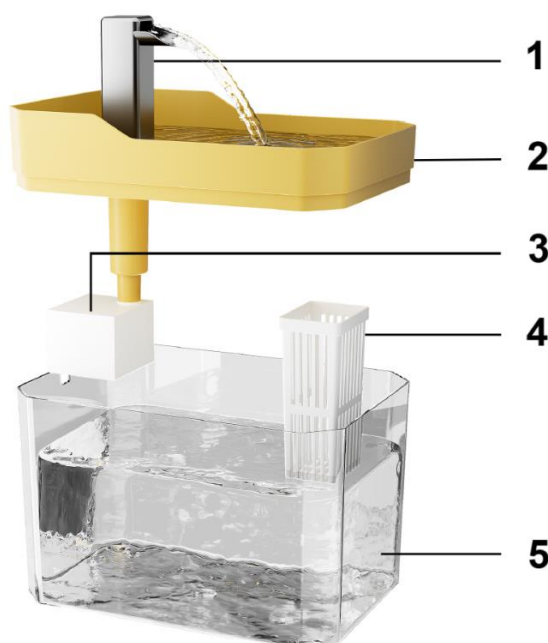

1. Výtoková trubica
2. Miska na pitie
3. Vodné čerpadlo
4. Filtračná sieťka
5. Dolná misa

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Len na vnútorné použitie: Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti v interiéri. Nepoužívajte ho vonku ani nevystavujte dažďu, vlhkosti alebo extrémnym teplotám.

Udržujte zástrčku suchú: Nikdy nezapúšťajte zástrčku do vody alebo iných kvapalín. Pred zapojením alebo obsluhou zariadenia si vždy uistite, že máte suché ruky.

Používajte iba dodaný napájací adaptér: Používajte len originálne vodné čerpadlo a kábel dodané s produktom. Použitie iných, nekompatibilných zdrojov napájania môže spôsobiť prehriatie alebo požiar.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená: Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte dodávateľa.

Umiestnite na stabilný, vodotesný povrch: Fontánu vždy umiestnite na rovný, stabilný povrch, ďaleko od okrajov, kobercov alebo predmetov citlivých na vodu. Chráňte okolie pred možnými postriekaním.

Pred čistením alebo údržbou odpojte: Pred čistením, doplnením vody alebo presunom zariadenia ho vždy odpojte od napájania.

Dohliadajte na deti a zvieratá: Aj keď je produkt určený pre zvieratá, mal by sa používať pod dohľadom. Nedovoľte zvieratám žuť alebo si hrať s napájacím káblom.

Neplňte nadmerne: Neprekračujte odporúčanú hladinu vody. Preplnenie môže spôsobiť netesnosti, elektrické poruchy alebo poškodenie vnútorných komponentov.

Udržujte prívod čerpadla čistý: Uistite sa, že vodné čerpadlo je úplne ponorené a bez nečistôt. Prevádzka na sucho môže spôsobiť prehriatie alebo poškodenie.

Vypnite počas dlhšej neprítomnosti: Ak budete dlhší čas mimo domu (napríklad na dovolenke), odpojte fontánu od napájania, aby ste predišli opotrebovaniu alebo riziku.

Pravidelná údržba: Pravidelne vymieňajte vodu v miske, aby mal váš domáci miláčik stále prístup k čistej pitnej vode. Pravidelne čistite filter a odstraňujte nečistoty, aby ste zabezpečili optimálny výkon a zabránili netesnostiam.

INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU

1



2



3



4



5



1. Naplnite spodnú misu čistou vodou.
2. Bezpečne namontujte filtračnú sieťku.
3. Pripojte vodné čerpadlo k miske na pitie.
4. Umiestnite zostavu čerpadla a misy do spodnej misy.
5. Pripojte výtokovú trubicu a zapojte zariadenie do zdroja napájania.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.