

PL: PETSPRINGLE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

Model produktu: MY001

Napięcie znamionowe: 220–240 V

Częstotliwość znamionowa: 50–60 Hz


Moc znamionowa: 2,5 W

Maksymalny poziom wody w zbiorniku: 40–45 cm

Maksymalny przepływ wody: 160 l/h

Klasa wodoodporności: IPX8

PRZEGLĄD ELEMENTÓW

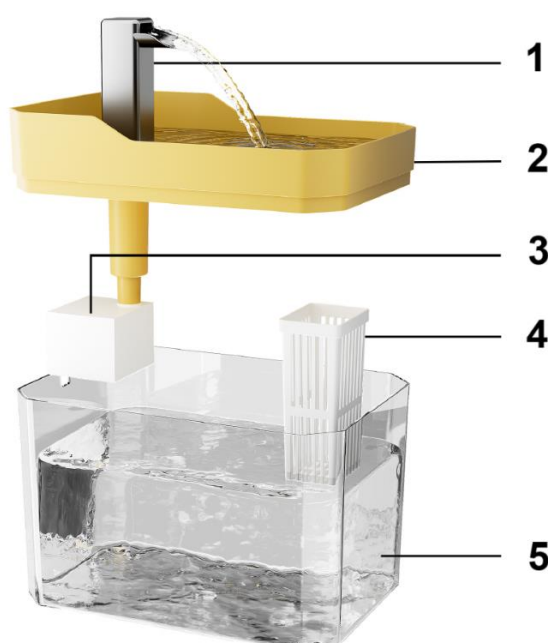

1. Rurka wylotowa
2. Miska do picia
3. Pompa wodna
4. Filtr siatkowy
5. Dolna misa

PODSTAWOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- **Tylko do użytku wewnętrznego:** Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać na zewnątrz ani wystawiać na działanie deszczu, wilgoci czy skrajnych temperatur.
- **Utrzymuj wtyczkę w suchości:** Nigdy nie zanurzaj wtyczki w wodzie ani w innych cieczach. Zawsze upewnij się, że masz suche ręce podczas podłączania lub obsługi urządzenia.
- **Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza:** Korzystaj wyłącznie z oryginalnej pompy i kabla dołączonych do produktu. Używanie niekompatybilnych źródeł zasilania może prowadzić do przegrzania lub pożaru.

- **Nie używaj, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone:** W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z dostawcą.
- **Umieść na stabilnej, wodoodpornej powierzchni:** Fontannę należy zawsze ustawiać na płaskiej, stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi, dywanów i wrażliwych na wodę przedmiotów. Chroń otoczenie przed możliwymi rozpryskami.
- **Odłącz przed czyszczeniem lub konserwacją:** Przed czyszczeniem, uzupełnianiem wody lub przenoszeniem urządzenia zawsze odłącz je od zasilania.
- **Nadzoruj dzieci i zwierzęta:** Pomimo że urządzenie przeznaczone jest dla zwierząt, powinno być używane pod nadzorem. Nie pozwalaj zwierzętom na gryzienie lub bawienie się kablem zasilającym.
- **Nie przepełniaj:** Nie należy przekraczać zalecanego poziomu wody. Może to prowadzić do wycieków, awarii elektrycznych lub uszkodzenia wewnętrznych komponentów.
- **Utrzymuj wlot pompy w czystości:** Upewnij się, że pompa wodna jest całkowicie zanurzona i nie zawiera zanieczyszczeń. Praca „na sucho” może spowodować przegrzanie lub uszkodzenie.
- **Wyłącz urządzenie podczas dłuższej nieobecności:** Jeśli planujesz dłuższą nieobecność (np. wakacje), odłącz fontannę od zasilania, aby uniknąć zużycia lub ryzyka.
- **Regularna konserwacja:** Regularnie wymieniaj wodę w zbiorniku, aby zapewnić zwierzęciu dostęp do świeżej wody pitnej. Regularnie czyść filtr i usuwaj zanieczyszczenia, aby zapewnić optymalną wydajność i zapobiec wyciekom.

INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Napełnij dolną misę czystą wodą.
 2. Bezpiecznie zamontuj filtr siatkowy.
 3. Połącz pompę wodną z misą do picia.
 4. Umieść zespół pompy i misy do picia w dolnej misie.
 5. Przymocuj rurkę wylotową i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.