

BG: PETSPRINGLE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел на продукта: MY001

Номинално напрежение: 220–240 V

Номинална честота: 50–60 Hz


Номинална мощност: 2,5 W

Максимална височина на нивото на водата в басейна: 40–45 cm

Максимален дебит на водата: 160 л/ч

Клас на водоустойчивост: IPX8

ПРЕГЛЕД НА ЧАСТИТЕ

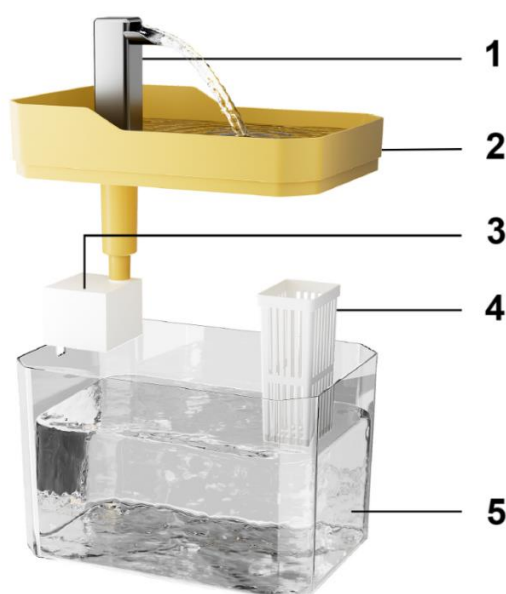


1. Изходна тръба
2. Купа за пиене
3. Водна помпа
4. Филтърна мрежа
5. Долен басейн

ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- **Само за вътрешна употреба:** Това устройство е предназначено само за домашна употреба на закрито. Не използвайте на открито и не го излагайте на дъжд, влага или екстремни температури.
- **Дръжте щепсела сух:** Никога не потапяйте щепсела във вода или други течности. Уверете се, че ръцете ви са сухи преди включване или работа с устройството.
- **Използвайте само предоставения захранващ адаптер:** Използвайте само оригиналната водна помпа и кабел, предоставени с този продукт. Използването на други несъвместими захранващи източници може да доведе до прегряване или пожар.
- **Не използвайте, ако кабелът или щепселът са повредени:** Ако захранващият кабел е повреден, прекратете веднага употребата и се свържете с доставчика за помощ.

- **Поставете на стабилна и водоустойчива повърхност:** Винаги поставяйте фонтанчето на равна, стабилна повърхност, далеч от ръбове, килими или предмети, чувствителни към вода. Защитете околните зони от евентуални пръски.
- **Изключвайте преди почистване или поддръжка:** Винаги изключвайте устройството от захранването преди почистване, доливане или преместване.
- **Наблюдавайте деца и домашни любимци:** Въпреки че е предназначено за домашни любимци, този продукт трябва да се използва под наблюдение. Не позволявайте на животните да гризат или да си играят с кабела.
- **Не препълвайте:** Избягвайте да надвишавате препоръчаното ниво на вода. Преливането може да причини изтичане, електрически повреди или увреждане на вътрешните компоненти.
- **Поддържайте входа на помпата чист:** Уверете се, че водната помпа е напълно потопена и без отпадъци. Работата на помпата без вода може да причини прегряване или повреда.
- **Изключвайте при отсъствие за по-дълъг период:** Ако ще отсъствате продължително време (например ваканция), изключете фонтанчето, за да предотвратите ненужно износване или риск.
- **Редовна поддръжка:** Редовно сменяйте водата в басейна, за да осигурите на домашния си любимец винаги чиста питейна вода. Почиствайте филтъра периодично и премахвайте отпадъците, за да поддържате оптимална работа и да предотвратите изтичания.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

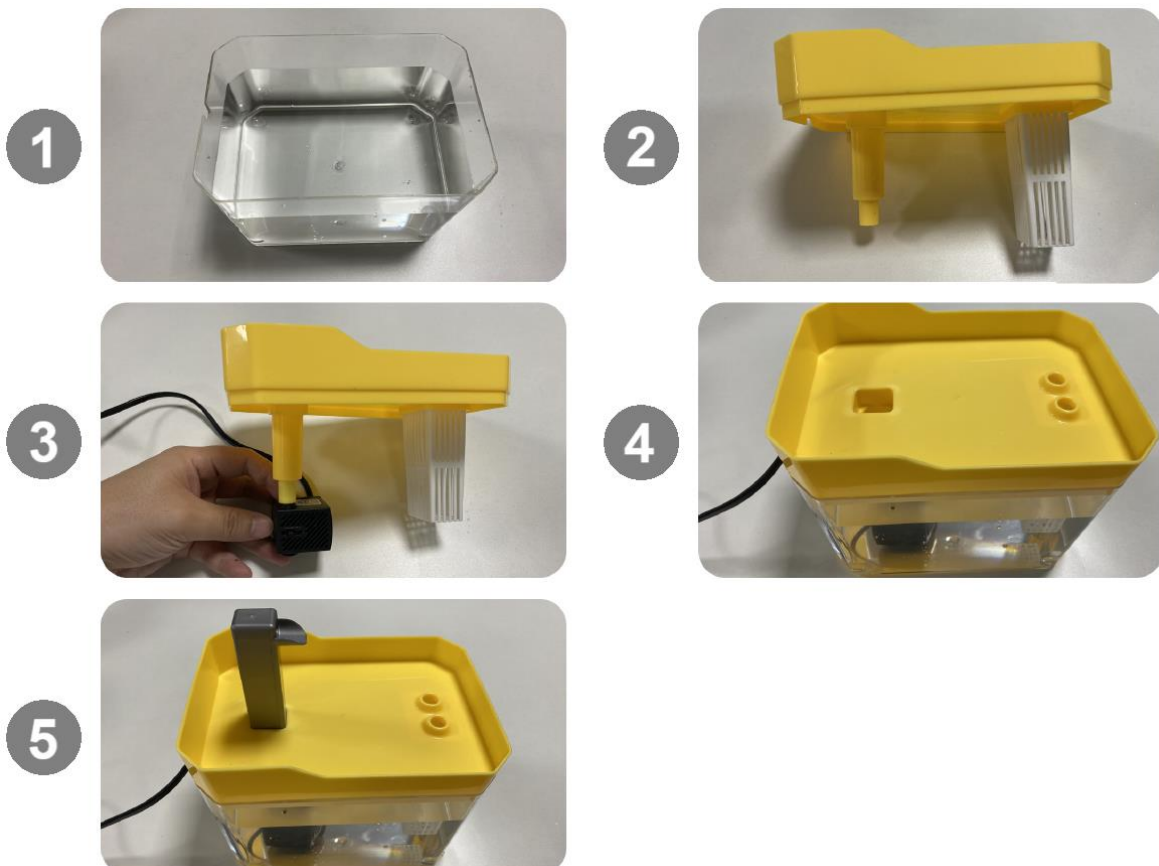

1. Напълнете долния басейн с чиста вода.
 2. Сигурно поставете филтърната мрежа на място.
 3. Свържете водната помпа с купата за пиене.
 4. Поставете помпата и купата в долния басейн.
 5. Прикрепете изходната тръба и включете уреда към електрозахранването.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.