

LV: PETSPRINGLE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Produkta modelis: MY001

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz


Jauda: 2,5 W

Maksimālais ūdens līmenis traukā: 40–45 cm

Maksimālais ūdens plūsmas ātrums: 160 l/stundā

Ūdensnecaurlaidības klase: IPX8

DAĻU PĀRSKATS

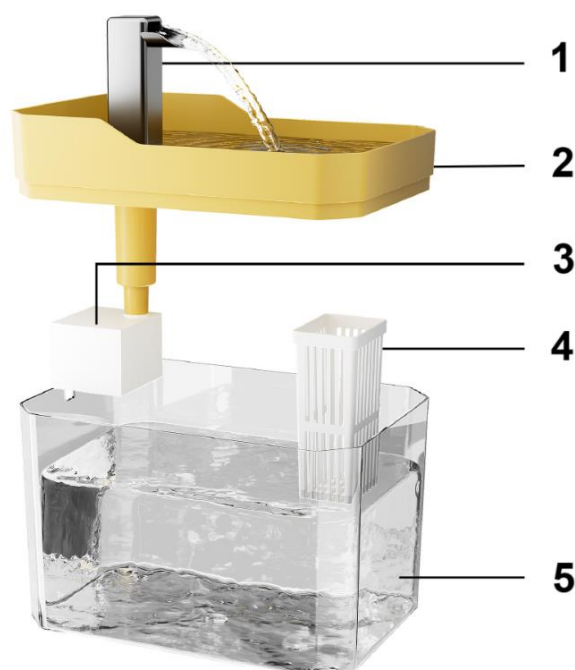

1. Izplūdes caurule
2. Dzēriena trauks
3. Ūdens sūknis
4. Filtra siets
5. Apaļais apakšējais trauks

PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- **Tikai lietošanai telpās:** Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas iekštelpās. Nelietojiet to ārā un nepakļaujiet lietus, mitruma vai ekstrēmas temperatūras ietekmei.
- **Turiet spraudni sausā vietā:** Nekad nemērciet barošanas spraudni ūdenī vai citās šķidruma vielās. Pārbaudiet, ka rokas ir sausas pirms pieslēgšanas vai ierīces lietošanas.
- **Lietojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri:** Izmantojiet tikai oriģinālo ūdens sūkni un kabeli, kas piegādāts ar šo produktu. Citu, nesaderīgu strāvas avotu izmantošana var izraisīt pārkaršanu vai ugunsgrēku.

- **Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu kabeli vai spraudni:** Ja barošanas kabelis ir bojāts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Sazinieties ar piegādātāju pēc palīdzības.
- **Novietojiet uz stabilas, ūdensnecaurlaidīgas virsmas:** Vienmēr novietojiet strūklaku uz līdzenas, stabilas virsmas, tālāk no malu malām, paklājiem vai ūdenim jutīgiem priekšmetiem. Aizsargājiet apkārtējo zonu no iespējamām ūdens šļakatām.
- **Atvienojiet pirms tīrīšanas vai apkopes:** Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota pirms tīrīšanas, uzpildīšanas vai pārvietošanas.
- **Uzraugiet bērņus un mājdzīvniekus:** Lai gan ierīce ir paredzēta mājdzīvniekiem, to jālieto tikai uzraudzībā. Nelieciet mājdzīvniekiem košļāt vai spēlēties ar strāvas kabeli.
- **Nepārsniedziet maksimālo ūdens līmeni:** Izvairieties no ūdens līmeņa pārsniegšanas. Pārliešana var izraisīt noplūdes, elektriskas darbības traucējumus vai iekšējo komponentu bojājumus.
- **Uzturiet sūkņa ieeju tīru:** Pārliedziniet, ka ūdens sūknis ir pilnībā iegremdēts un brīvs no netīrumiem. Darbība bez ūdens var izraisīt pārkaršanu vai bojājumus.
- **Izslēdziet ierīci, ja ilgstoši neesat mājās:** Ja ilgstoši neatradīsieties mājās (piemēram, atvaļinājumā), izslēdziet strūklaku, lai novērstu nevajadzīgu nolietojumu vai risku.
- **Regulāra apkope:** Regulāri mainiet ūdeni bļodā, lai jūsu mājdzīvnieks vienmēr varētu dzert tīru ūdeni. Regulāri tīriet filtru un noņemiet netīrumus, lai nodrošinātu optimālu darbību un novērstu noplūdes.

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI



1. Piepildiet apakšējo trauku ar tīru ūdeni.
2. Droši ievietojiet filtra sietu vietā.
3. Pieslēdziet ūdens sūkni dzēriena bļodai.
4. Ievietojiet sūkni un dzēriena bļodu apakšējā traukā.
5. Pievienojiet izplūdes cauruli un pieslēdziet ierīci strāvas avotam.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.