

UA: PETSPRINGLE – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Модель продукту: MY001

Номінальна напруга: 220–240 В

Номінальна частота: 50–60 Гц


Номінальна потужність: 2,5 Вт

Максимальна висота рівня води в басейні: 40–45 см

Максимальний потік води: 160 л/год

Ступінь захисту від води: IPX8

ОГЛЯД ЧАСТИН

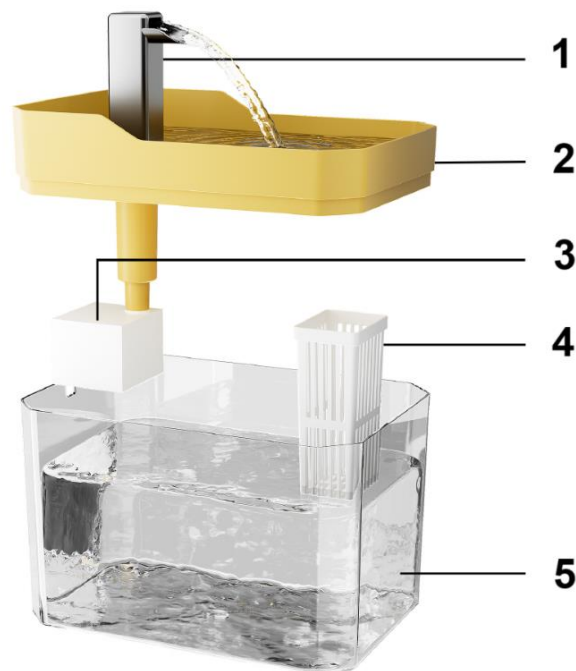


1. Вихідна трубка
2. Миска для пиття
3. Водяний насос
4. Фільтрувальна сітка
5. Нижній басейн

ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- **Лише для використання в приміщенні:** Цей пристрій призначений виключно для домашнього використання в приміщенні. Не використовуйте на вулиці і не піддавайте впливу дощу, вологи або екстремальних температур.
- **Тримайте вилку сухою:** Ніколи не занурюйте вилку у воду або інші рідини. Перед підключенням або використанням переконайтеся, що руки сухі.
- **Використовуйте тільки постачаний адаптер живлення:** Використовуйте лише оригінальний водяний насос і кабель, що постачаються з цим продуктом. Використання інших несумісних джерел живлення може призвести до перегріву або пожежі.

- **Не використовуйте, якщо кабель або вилка пошкоджені:** Якщо кабель живлення пошкоджений, негайно припиніть використання. Зверніться до постачальника за допомогою.
- **Розміщуйте на стійкій, водонепроникній поверхні:** Завжди ставте фонтанчик на рівну, стійку поверхню, подалі від країв, килимів або предметів, чутливих до води. Захищайте навколишні поверхні від можливих бризок.
- **Відключайте перед чищенням або обслуговуванням:** Завжди відключайте пристрій від мережі перед чищенням, доливанням води або переміщенням.
- **Наглядайте за дітьми та домашніми тваринами:** Хоча пристрій призначений для тварин, він має використовуватися під наглядом. Не дозволяйте тваринам гризти або гратися з кабелем живлення.
- **Не переливайте:** Уникайте перевищення рекомендованого рівня води. Переливання може спричинити протікання, електричні несправності або пошкодження внутрішніх компонентів.
- **Тримайте вхід насоса чистим:** Переконайтеся, що водяний насос повністю занурений і вільний від забруднень. Робота насоса без води може призвести до перегріву або пошкодження.
- **Вимикайте, якщо довго відсутні:** Якщо ви довго відсутні (наприклад, у відпустці), вимкніть фонтанчик, щоб уникнути зайвого зношення або ризику.
- **Регулярне обслуговування:** Регулярно міняйте воду у басейні, щоб ваш домашній улюбленець завжди мав доступ до чистої питної води. Регулярно очищуйте фільтр та видаляйте сміття для оптимальної роботи і запобігання протіканням.

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

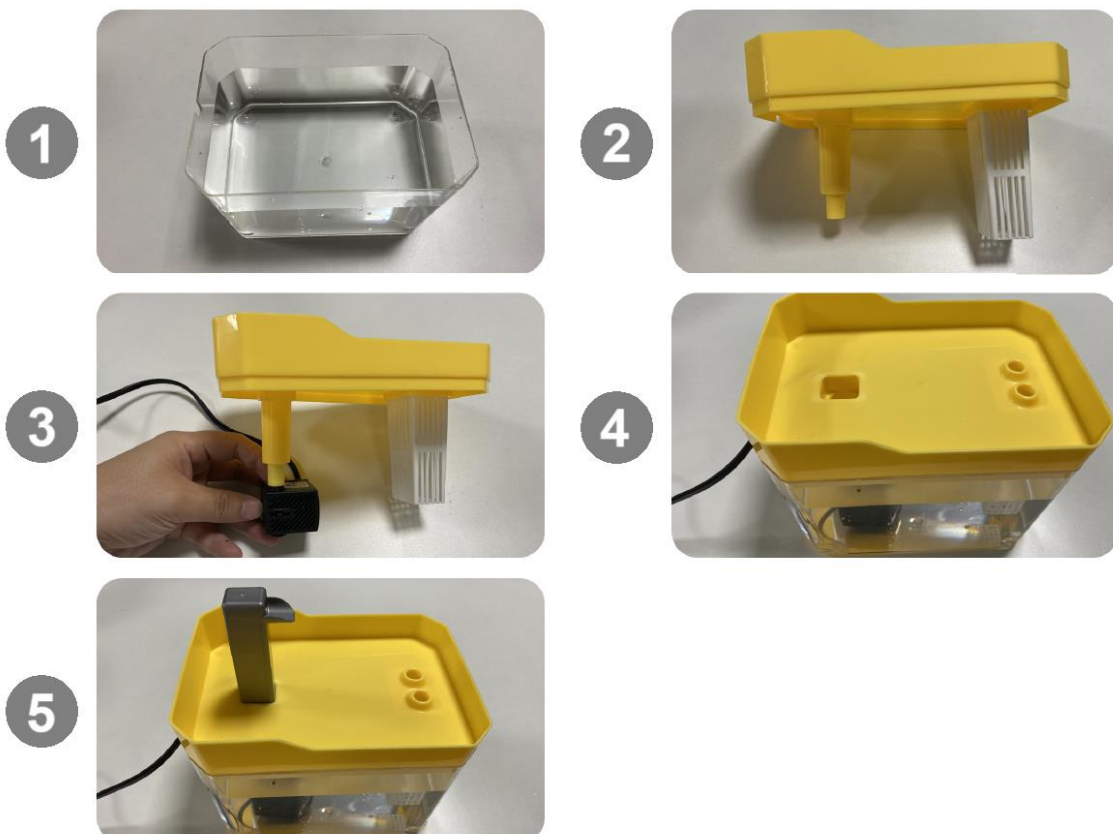

1. Наповніть нижній басейн чистою водою.
 2. Надійно встановіть фільтрувальну сітку.
 3. Підключіть водяний насос до миски для пиття.
 4. Розмістіть насос і миску у нижньому басейні.
 5. Приєднайте вихідну трубку та підключіть пристрій до живлення.
-

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.