

JOIRIDE

PISTOOVER

Broj modela: ZFXC-80W



HR: KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pažljivo pročitajte upute prije uporabe.

Opis proizvoda:

1. Koristite izravno iz utičnice automobila.
2. Upravlja se preko prekidača UKLJ./ISKLJ.
3. Koristite ravno na podu za bolje rezultate.
4. Kućište se može ukloniti, filter se može rastaviti i očistiti.
5. Držite proizvod dalje od zapaljivih materijala.
6. Ovaj proizvod može se koristiti u mokrim i suhim uvjetima.
7. Okrenite stražnju pokrivku za zamjenu bloka tamjana.

Otklanjanje poteškoća:

1. Ako proizvod ne radi, provjerite je li utikač ispravno spojen u utičnicu.
2. Ovaj proizvod je pogodan samo za napajanje od 12 V.
3. Ovaj proizvod ne bi trebao biti u uporabi duže od 20 minuta odjednom, dulja uporaba može pregrijati motor.
4. Održavajte filter čistim za optimalnu uporabu.
5. Filter čistite samo vodom.

Tehničke specifikacije:

1. Napon: DC 12 V
2. Snaga: 80 W
3. Duljina kabela: 4,5 m

Opis dijelova:



1. Utičnica za upaljač cigarete
2. Ravni nastavak
3. Četkica
4. EVA mekana cijev
5. Poveznica cijevi

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

JOIRIDE

PISTOOVER

Broj modela: AS-228



HR: PISTOOVER – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PARAMETRI PROIZVODA

Model proizvoda: AS-228

Razina buke: Manje od 40 dB

Snaga motora: 30 W

Dimenzije proizvoda: 154 x 147 x 55 mm

Težina proizvoda: 215g

Kapacitet spremnika: 0,1L

Napajanje: USB punjenje



PUNJENJE PROIZVODA

Prije prve upotrebe potpuno napunite uređaj!

1. Priključite punjač kako biste potpuno napunili bateriju.
2. Priključite odgovarajuće dodatke prema potrebama korištenja (pogledajte vodič za instalaciju dodataka).
3. Uključite prekidač za napajanje kako biste pokrenuli usisavač.


Status punjenja:

- **Crveno svjetlo:** Punjenje u tijeku
- **Zeleno svjetlo:** Potpuno napunjeno
- **Zeleno svjetlo tijekom rada:** Uređaj je u upotrebi

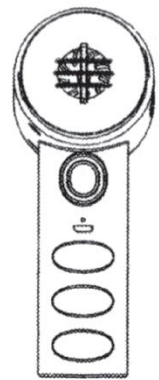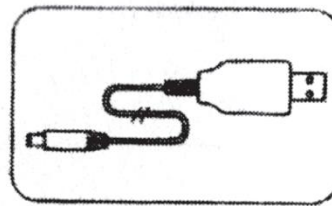


PREGLED PROIZVODA

1. Konusni filter
2. Spremnik za prašinu
3. Prekidač za napajanje
4. Priključak za napajanje
5. Ventilacijski otvor
6. Ručka

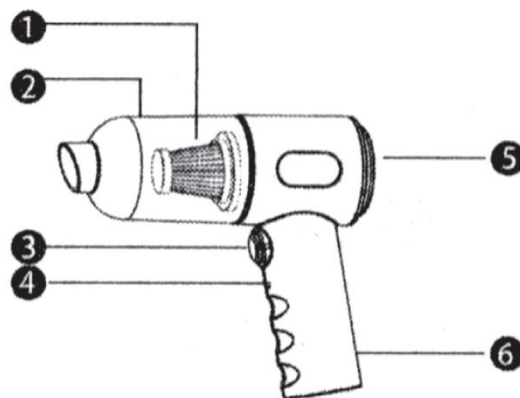

Dodaci:

1. Punjač
2. Produžena ravna mlaznica
3. Kutna četka
4. Cijev za puhanje

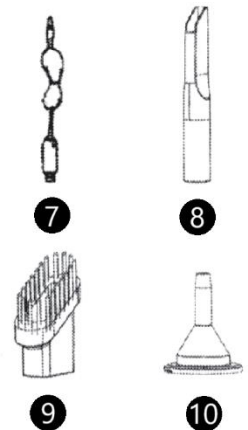


FUNKCIJE PROIZVODA

Funkcija puhanja prašine: Pogodna za čišćenje uskih prostora poput tipkovnica, kućišta računala, sofa, tepiha, polica za knjige, elektroničkih ploča te uklanjanje kapljica vode s biljaka.

- **A:** Lagano zakrenite udesno za aktivaciju.

Funkcija usisavanja prašine: Idealna za uklanjanje ostataka hrane, dlaka kućnih ljubimaca, pepela u automobilu, čestica pijeska na podnim prostirkama, prozorskih utora i uredskih ladica.

- **B:** Koristite dugu ravnu mlaznicu.
- **C:** Koristite dugu ravnu mlaznicu s četkom.

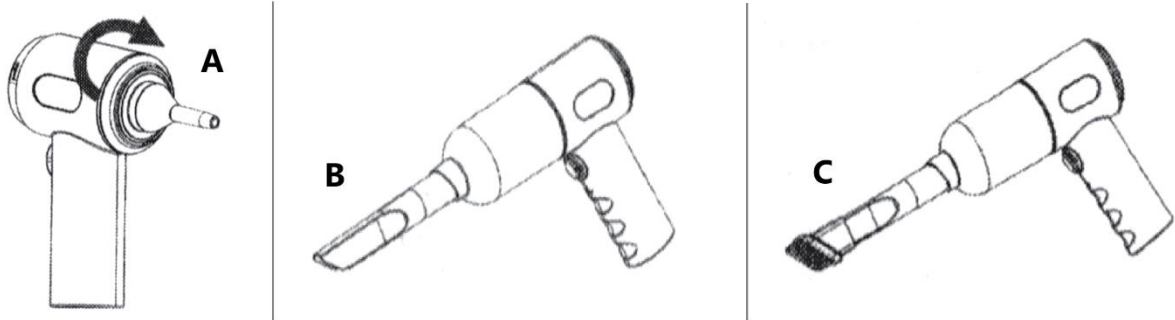

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Okrenite spremnik za prašinu u suprotnom smjeru kazaljke na satu kako biste ga odvojili od glavnog dijela uređaja.
2. Izvadite HEPA filter iz spremnika za prašinu i ispraznite sadržaj u smeće.
3. Po potrebi obrišite spremnik lagano vlažnom krpom ili papirnatim ručnikom. Filter se može prati vodom, ali mora biti potpuno suh prije ponovne upotrebe.
4. Za ponovnu instalaciju vratite HEPA filter u spremnik za prašinu i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili, prateći korak 1 u obrnutom smjeru.

OSNOVNE SIGURNOSNE NAPOMENE

1. Ne rastavljajte, popravljajte ili mijenjajte uređaj osim ako to ne obavlja ovlašteno osoblje.
2. Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka tijekom rada uređaja, jer to može uzrokovati pregrijavanje, deformaciju ili požar.
3. Nemojte usisavati zapaljive tvari poput gorućih opušaka cigareta.
4. Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
5. Provjerite je li prekidač punjača isključen. Uređaj se ne smije koristiti tijekom punjenja.
6. Nemojte koristiti usisavač dok se puni. Prije upotrebe uvijek ga potpuno napunite.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.