

JOIRIDE

PISTOOVER

Broj modela: ZFXC-80W

Број модела: ZFXC-80W



SR (Latn.): UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe.

Opis proizvoda:

1. Koristiti direktno iz utičnice za upaljač u automobilu.
2. Upravlja se ON/OFF prekidačem.
3. Koristiti ravno prema tlu za bolje rezultate.
4. Oklop se može ukloniti, filter se može rastaviti i očistiti.
5. Držite proizvod dalje od zapaljivih materijala.
6. Ovaj proizvod može se koristiti u vlažnim i suvim uslovima.
7. Okrenite zadnji poklopac da biste zamениli blok za miris.

Rešavanje problema:

1. Ako proizvod ne radi, proverite da li je utikač pravilno povezan sa utičnicom.
2. Ovaj proizvod je samo za napajanje sa 12 V.
3. Ovaj proizvod se ne sme koristiti duže od 20 minuta u kontinuitetu, duže korišćenje može pregrejati motor.
4. Držite filter čist za optimalnu upotrebu.
5. Filter treba čistiti samo vodom.

Tehničke specifikacije:

1. Napon: DC 12 V
2. Snaga: 80 W
3. Dužina kabla: 4,5 m

Opis delova:



1. Utikač za cigarete
2. Ravan nastavak
3. Četka
4. EVA mekana cev
5. Priključak za cev

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Пажљиво прочитајте упутство пре употребе.

Опис производа:

1. Користити директно из утикачнице за упаљач у аутомобилу.
2. Управља се ON/OFF прекидачем.
3. Користити равно према тлу за боље резултате.
4. Оклоп се може уклонити, филтер се може раставити и очистити.
5. Држите производ даље од запаљивих материјала.
6. Овај производ може се користити у влажним и сувим условима.
7. Окрените задњи поклопац да бисте заменили блок за мирис.

Решавање проблема:

1. Ако производ не ради, проверите да ли је утикач правилно повезан са утикачницом.
2. Овај производ је само за напајање са 12 V.
3. Овај производ се не сме користити дуже од 20 минута у континуитету, дуже коришћење може прегрејати мотор.
4. Држите филтер чист за оптималну употребу.
5. Филтер треба чистити само водом.

Техничке спецификације:

1. Напон: DC 12 V
2. Снага: 80 W
3. Дужина кабла: 4,5 m

Опис делова:



1. Утикач за цигарете
2. Раван наставак
3. Четка
4. EVA мекана цев
5. Прикључак за цев

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније

JOIRIDE

PISTOOVER

Broj modela: AS-228

Број модела: AS-228



SR (Latn.): PISTOOVER – KORISNIČKO UPUTSTVO

PARAMETRI PROIZVODA

Model proizvoda: AS-228

Nivo buke: Manje od 40 dB

Snaga motora: 30 W

Dimenzije proizvoda: 154 x 147 x 55 mm

Težina proizvoda: 215g

Kapacitet posude: 0,1L

Napajanje: USB punjenje



PUNJENJE PROIZVODA

Pre prve upotrebe potpuno napunite uređaj!

1. Priključite punjač kako biste potpuno napunili bateriju.
2. Priključite odgovarajuće dodatke prema potrebama korišćenja (pogledajte vodič za instalaciju dodataka).
3. Uključite prekidač za napajanje kako biste pokrenuli usisivač.


Status punjenja:

- **Crveno svetlo:** Punjenje u toku
- **Zeleno svetlo:** Potpuno napunjeno
- **Zeleno svetlo tokom rada:** Uređaj je u upotrebi

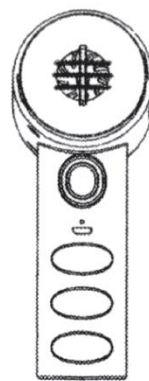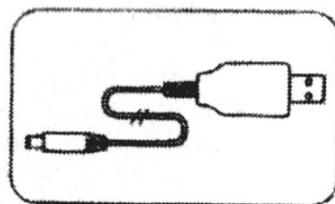


PREGLED PROIZVODA

1. Konusni filter
2. Posuda za prašinu
3. Prekidač za napajanje
4. Priključak za napajanje
5. Ventilacioni otvor
6. Ručka

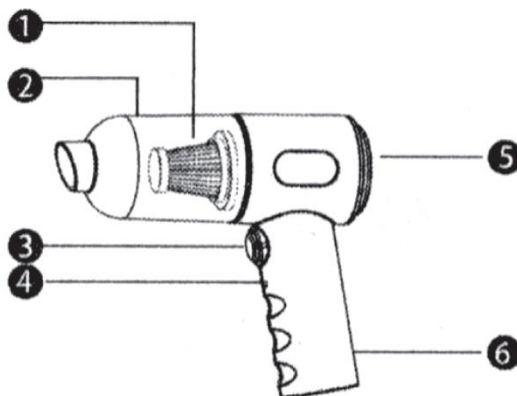

Dodaci:

1. Punjač
2. Produžena ravna mlaznica
3. Ugaona četka
4. Cevi za duvanje

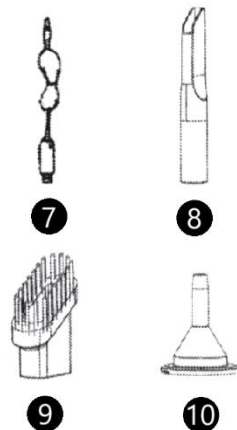


FUNKCIJE PROIZVODA

Funkcija duvanja prašine: Pogodna za čišćenje uskih prostora poput tastatura, kućišta računara, sofa, tepiha, polica za knjige, elektronskih ploča i uklanjanje kapljica vode s biljaka.

- **A:** Lagano okrenite udesno za aktivaciju.

Funkcija usisavanja prašine: Idealna za uklanjanje ostataka hrane, dlaka kućnih ljubimaca, pepela u automobilu, čestica peska na podnim prostirkama, prozorskih utora i fioka u kancelariji.

- **B:** Koristite dugu ravnu mlaznicu.
- **C:** Koristite dugu ravnu mlaznicu sa četkom.

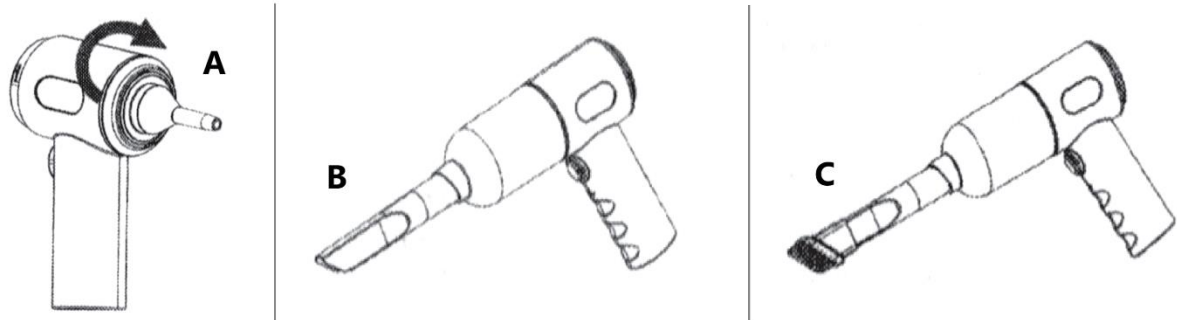

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Okrenite posudu za prašinu u suprotnom smeru kazaljke na satu kako biste je odvojili od glavnog dela uređaja.
2. Izvadite HEPA filter iz posude za prašinu i ispraznite sadržaj u kantu za smeće.
3. Po potrebi obrišite posudu blago vlažnom krpom ili papirnim ubrusom. Filter se može prati vodom, ali mora biti potpuno suv pre ponovne upotrebe.
4. Za ponovnu instalaciju vratite HEPA filter u posudu za prašinu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili, prateći korak 1 u obrnutom smeru.

OSNOVNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE

1. Ne rastavljajte, popravljajte ili menjajte uređaj osim ako to ne obavlja ovlašćeno osoblje.
2. Nemojte blokirati ulaz ili izlaz vazduha tokom rada uređaja, jer to može izazvati pregrevanje, deformaciju ili požar.
3. Nemojte usisavati zapaljive materije poput gorućih opušaka cigareta.
4. Držite uređaj na sigurnom mestu, van domašaja dece.
5. Proverite da li je prekidač punjača isključen. Uređaj se ne sme koristiti tokom punjenja.
6. Nemojte koristiti usisivač dok se puni. Pre upotrebe ga uvek potpuno napunite.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): PISTOOVER – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ПАРАМЕТРИ ПРОИЗВОДА

Модел производа: AS-228

Ниво буке: Мање од 40 dB

Снага мотора: 30 W

Димензије производа: 154 x 147 x 55 mm

Тежина производа: 215g

Капацитет посуде: 0,1L

Напајање: USB пуњење


ПУЊЕЊЕ ПРОИЗВОДА

Пре прве употребе потпуно напуните уређај!

1. Прикључите пуњач како бисте потпуно напунили батерију.
2. Прикључите одговарајуће додатке према потребама коришћења (погледајте водич за инсталацију додатака).
3. Укључите прекидач за напајање како бисте покренули усисивач.


Статус пуњења:

- **Црвено светло:** Пуњење у току
- **Зелено светло:** Потпуно напуњено
- **Зелено светло током рада:** Уређај је у употреби

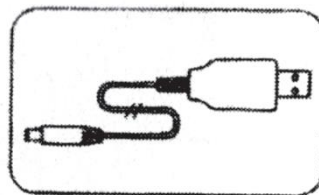

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

1. Конични филтер
2. Посуда за прашину
3. Прекидач за напајање
4. Прикључак за напајање
5. Вентилациони отвор
6. Ручка

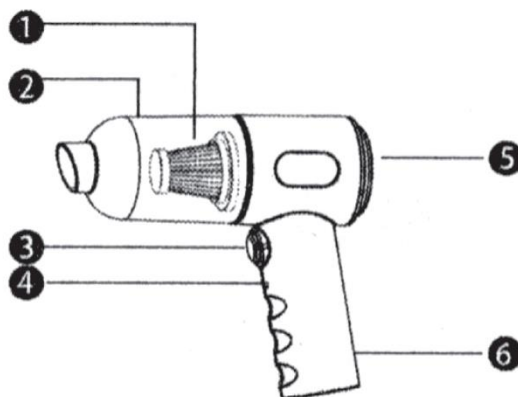

Додаци:

1. Пуњач
2. Продужена равна млазница
3. Угаона четка
4. Цев за дување



7



8



9



10


ФУНКЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Функција дувања прашине: Погодна за чишћење уских простора попут тастатура, кућишта рачунара, софа, тепиха, полица за књиге, електронских плоча и уклањање капљица воде с биљака.

- **А:** Лагано окрените удесно за активацију.

Функција усисавања прашине: Идеална за уклањање остатака хране, длака кућних љубимаца, пепела у аутомобилу, честица песка на подним простиркама, прозорских отвора и фиока у канцеларији.

- **В:** Користите дугу равну млазницу.
- **С:** Користите дугу равну млазницу са четком.

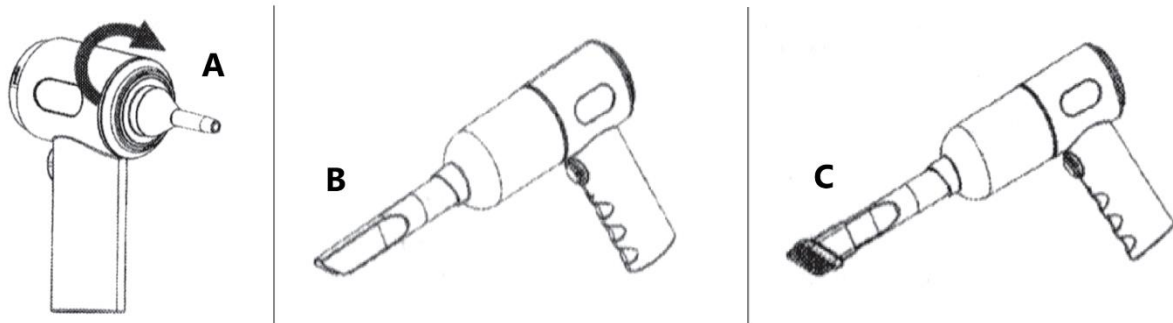

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1. Окрените посуду за прашину у супротном смеру казаљке на сату како бисте је одвојили од главног дела уређаја.
2. Извадите НЕРА филтер из посуде за прашину и испразните садржај у канту за смеће.
3. По потреби обришите посуду благо влажном крпом или папирним убрусом. Филтер се може прати водом, али мора бити потпуно сув пре поновне употребе.
4. За поновну инсталацију вратите НЕРА филтер у посуду за прашину и окрените га у смеру казаљке на сату како бисте га учврстили, пратећи корак 1 у обрнутом смеру.

ОСНОВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

1. Не растављајте, поправљајте или мењајте уређај осим ако то не обавља овлашћено особље.
2. Немојте блокирати улаз или излаз ваздуха током рада уређаја, јер то може изазвати прегревање, деформацију или пожар.
3. Немојте усисавати запаљиве материје попут горућих опушака цигарета.
4. Држите уређај на сигурном месту, ван домаћаја деце.
5. Проверите да ли је прекидач пуњача искључен. Уређај се не сме користити током пуњења.
6. Немојте користити усисивач док се пуни. Пре употребе га увек потпуно напуните.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније