VIXSON

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PLANTBRAND

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU

Paket vključuje:
1x stroj za spenjanje rastlin

5x zvitek traku

1000x sponke tipa 604C

1x uporabniški priročnik

1x vrečka z rezervnimi deli

Specifikacije izdelka

Združljiva vrsta sponk: 604C
Dimenzije traku: 26x0,011 m
Debelina traku: 0,12 mm
Teža izdelka: 510 g
Maksimalna vezava / Maksimalen diameter:

- Navpično: 53 mm
- Vodoravno: 21 mm

Rezila: Tkalnaa nazobčana rezila

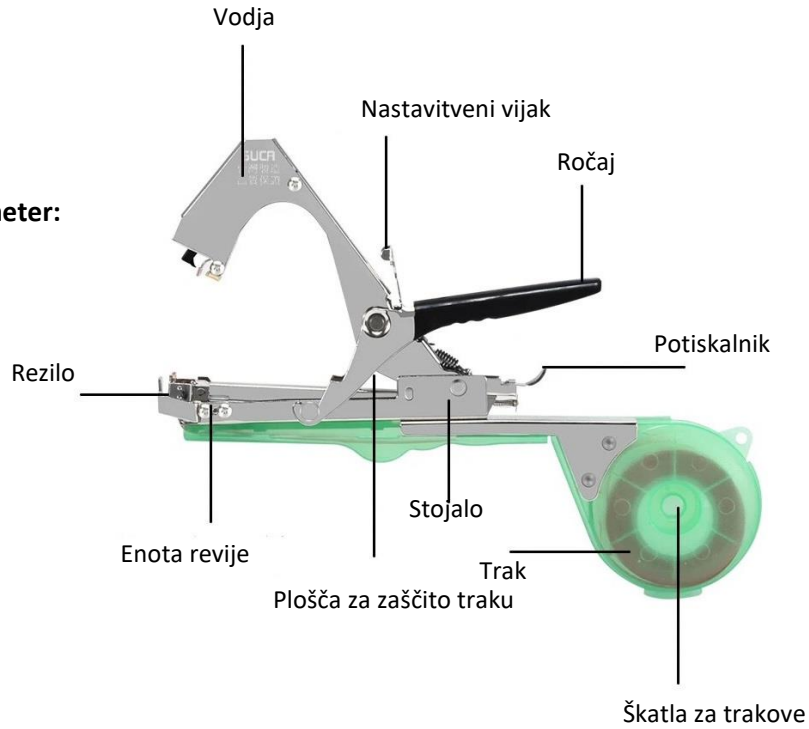

<u>Dimenzije izdelka:</u>

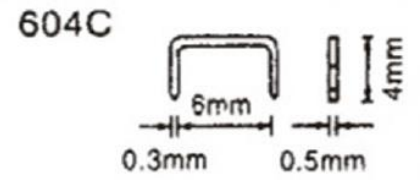

Pregled delov izdelka

Index No.	Part Code No.	Part Name
1	HT70005	Ročajna enota tipa A
2	FF41229	Spenjalna priponka 1229
3	JJ10104	Zadrževalna enota tipa E 2.3
4	HT10066	Držalo palice
5	AA21102	Vijak z okroglo glavo 3x4
6	TC90017	Nazobčana rezila
7	KK51011	Listna vzmet 1011
8	HT10025	Pokrov za sponke
9		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
3		

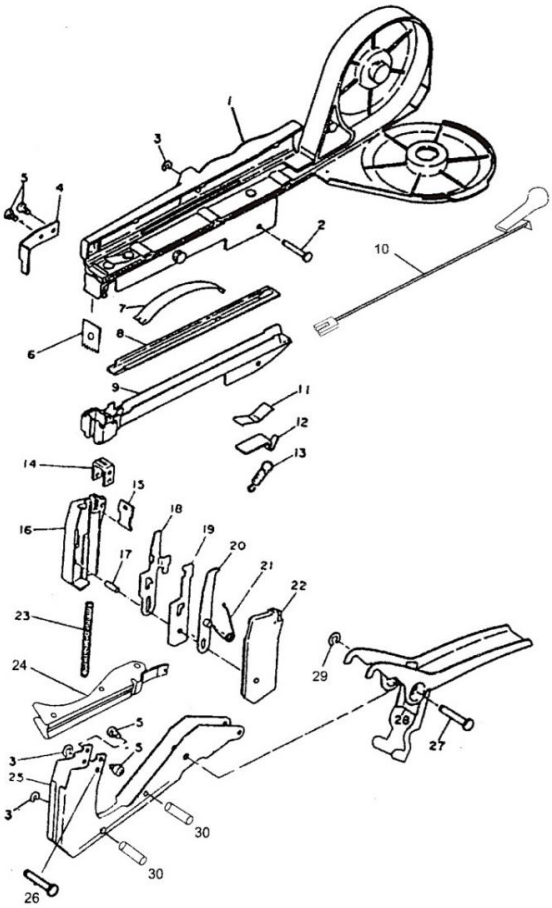

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

- Pozorno preberite celoten priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo.
- Uporabljajte ga samo za predvidene namene.
- Pri upravljanju stroja ne uporabljajte pretirane sile ali hitrosti.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ali posamezniki z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, če so prejeli ustrezna navodila in/ali so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Ta naprava je namenjena samo za osebno uporabo (ne za komercialne namene).
- Za čiščenje tega stroja ne uporabljajte abrazivnih kemikalij ali alkoholnih raztopin.
- Prepričajte se, da ste sponke v enoto za shranjevanje vstavili tako, da so noge sponk obrnjene navzdol.
- Izdelek razstavite le v primeru okvare izdelka.
- **NEVARNOST ZADUŠITVE**: Ta naprava vsebuje majhne, ostre dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo poškodbe. Napravo hranite zunaj dosega otrok.
- **NEVARNOST UREZNIN**: Prste in druge dele telesa držite stran od vseh gibljivih spojev in rezila za rezanje traku. Bodite previdni pri nameščanju in odstranjevanju odstranljivih predelkov, saj lahko zaradi nepravilnega ravnanja pride do ureznin, stiskanja in modric. Pri upravljanju tega stroja bodite pozorni in poskrbite, da med delovanjem trdno držite ročaj izdelka.
- **OPOZORILO!** Če je izdelek iz kakršnegakoli razloga spremenjen, je treba opraviti ustrezno testiranje, da se zagotovi njegova nadaljnja varna uporaba.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODSTRANJEVANJE

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni mogoče odlagati kot druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno rabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem odlaganja in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko izdelek sprejme v okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU.

NAVODILA ZA UPORABO

1) **Dodajanje sponk**

- Napravo držite z levo roko, z desno roko pritisnite gumb potisne enote in jo izvlecite iz reže za zalogovnik.

- Z desno roko poberite sponke in jih vstavite v enoto za shranjevanje tako, da so noge sponk obrnjene navzdol. Vložite lahko 200 sponk tipa 604C ali 150 sponk tipa 604E (prve so priložene v embalaži izdelka).
- Sponke pritrdite na mesto tako, da potisno enoto ponovno namestite v režo za shranjevanje. Držite pritisnjen gumb in potisno enoto trdno potisnite v režo, dokler ne ostane trdno nameščena.

KORAK 1: Odstranite potisno enoto.

KORAK 2: Namestite sponke.

KORAK 3: Ponovno namestite potisno enoto.

2) **Nalaganje traku**

- Odprite okrogli pokrov plastičnega zvitka traku. Zgornji del pokrova je pritrjen z zatičem na dnu. Odprite pokrov tako, da čep močno potegnete navzgor.
- Odprite plastično enoto za zaščito traku, ki se nahaja pod režo za shranjevanje sponk. Povlecite zatič navzdol, da razkrijete režo za zaščito traku.
- Zvitek traku vstavite v okroglo enoto pokrova, kot je prikazano na spodnji sliki. Konec traku mora biti obrnjen v smeri zaščite traku.
- Držite konec traku in ga potisnite vzdolž reže enote za zaščito traku.
- Zaprite enoto za zaščito traku in se prepričajte, da vsaj centimeter traku na koncu gleda iz odprtine enote za zaščito.
- Zaprite pokrov zvitka traku.
- Potegnite trak, ki gleda iz zaščitne enote, in ga vstavite med kovinska vodila traku na sprednji strani naprave.
- Potegnite trak in ga držite ob zgornjem delu enote za shranjevanje sponk.
- Stisnite ročaje spenjača. Prepričajte se, da ste pritisnili le do polovice, da lovilec traku premičnega ročaja za spenjanje ujame trak. S popolnim pritiskom se sponka sprosti v trak.
- Ko je trak ujet, spustite ročaj, da se podaljša ročaj za spenjanje. Če je trak pravilno nameščen, se mora ob sprostitvi prilepiti na gibljivi ročaj za spenjanje.

KORAK 1: Odprite pokrov zvitka traku in enoto za zaščito traku.

KORAK 1: Odprite pokrov zvitka traku in enoto za zaščito traku.

KORAK 3: Potegnite trak in ga potisnite med kovinska vodila za trak, da ga pritrdite.

3) Uporaba izdelka

- Če želite predmete spetii, pritisnite trak ob oba predmeta, dokler nista nameščena v orodju za spenjanje (med obema ročajema za spenjanje).
- S popolnim pritiskom ročajev skupaj povežite in prerežite trak.
- Ponovno pritrdite trak na zgornji ročaj za spenjanje tako, da pritisnete ročaja s polovičnim pritiskom.
- Postopek ponovite.

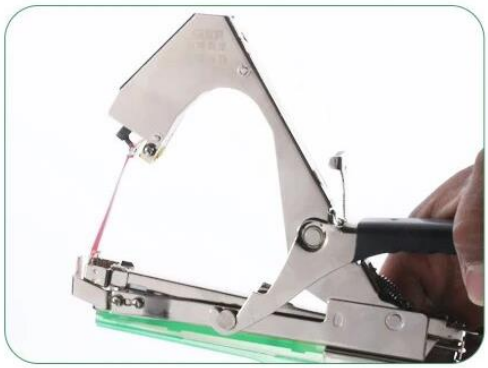

KORAK 1: Pritisnite do polovice, da zataknete trak in podaljšate sponko.

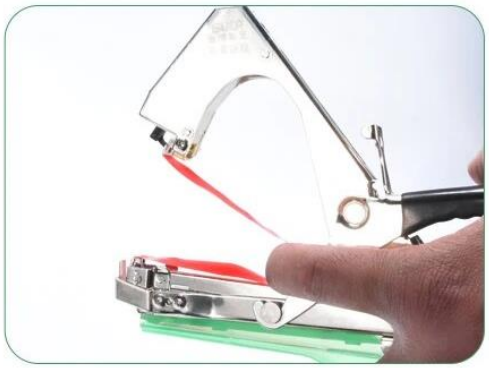

KORAK 2: Pritisnite trak ob predmete, ki jih želite zavezati.

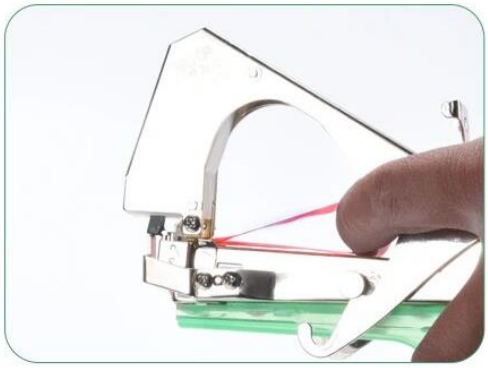

KORAK 3: Popolnoma pritisnite ročaje spenjače.

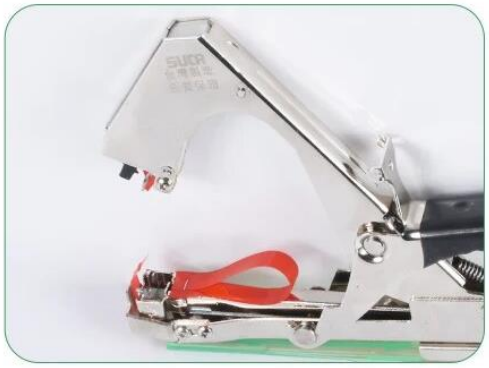

KORAK 4: Trak je zavezan in po končanem delu prerezan.

VZDRŽEVANJE

Menjava rezila

1. Ko se rezilo obrablja in ni več dovolj ostro za učinkovito rezanje traku, ga je treba zamenjati z novim rezilom.
2. Z levo roko primite sprednji del enote ročaja tipa A in enote za shranjevanje, s kleščami ali ščipalkami izvlecite staro rezilo in vstavite novo rezilo.

Z rezilom ravnajte previdno, da ne poškodujete roba rezila. Ker je rezilo izredno ostro, je treba z njim ravnati previdno, da se med zamenjavo ne poškodujete. Ko potrebujete novo rezilo, se obrnite na distributerja.

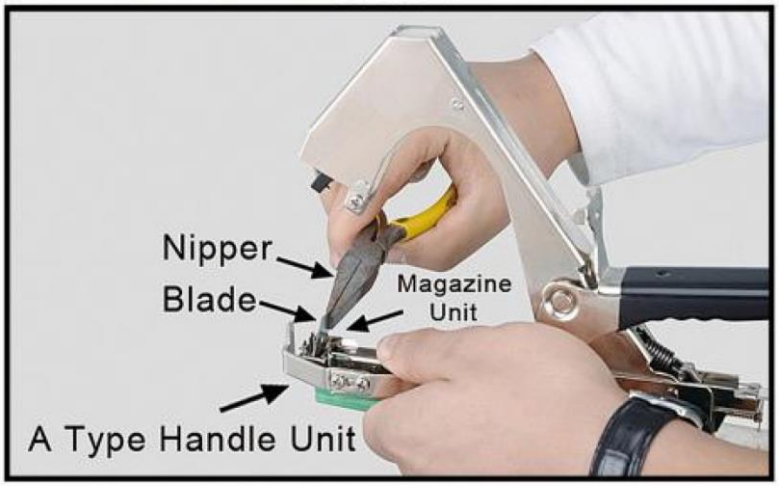

Odstranjevanje zataknjenih sponk
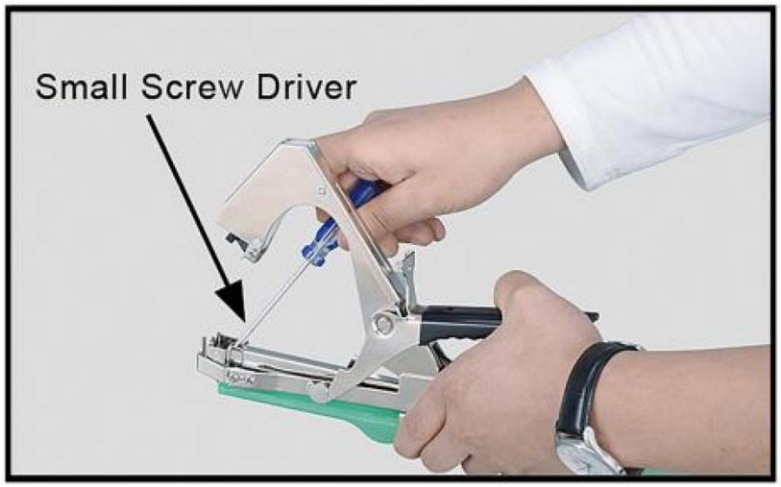
Odstranite potisno enoto in odstranite vložene sponke. Sponke odstranite z jekleno žico ali majhnim izvijačem.