

RO: POOLMETER – MANUAL DE UTILIZARE

Specificații


- **Model:** FJ3351A
- **Frecvență de operare:** 433.92 MHz
- **Câștig antenă:** 3.324 dBm
- **Baterii:** 4 × 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- **Grad de protecție:** IP67

Caracteristici

- Afișarea orei în format 12/24 ore
- Măsurarea temperaturii apei din piscină
- Indicator baterie descărcată (senzor extern)
- Afișarea temperaturii în °C sau °F
- Înregistrarea și afișarea temperaturii maxime și minime
- Intervaile de măsurare a temperaturii:
 - Interior: 0°C (32°F) până la 50°C (122°F)
 - Exterior: -40°C (-40°F) până la 70°C (158°F)
- Poziții interschimbabile pentru afișarea temperaturii interior/exterior
- Parametri wireless:
 - Frecvență de transmisie RF: 433.92 MHz
 - Rază de acțiune: până la 60 m în spații deschise
- Alimentare:
 - Receptor (RX): 2 × LR03 (AAA) baterii
 - Transmițător (TX): 2 × LR03 (AAA) baterii

Prezentarea produsului


RX – Unitate receptor

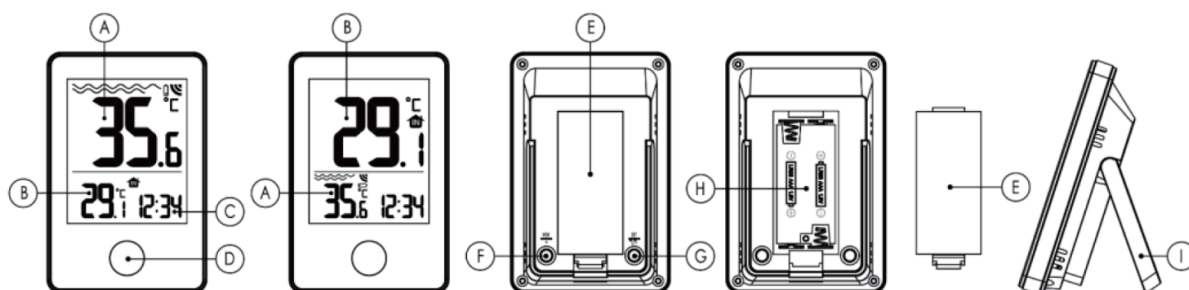

- A. Temperatura senzorului extern
- B. Temperatura interioară
- C. Afișarea orei
- D. Buton căutare / schimbare interior-exterior
- E. Capac compartiment baterii

- F. Buton MEM / “+”
- G. Buton SET / °C / °F
- H. Compartiment baterii
- I. Capac suport

TX – Transmițător submersibil

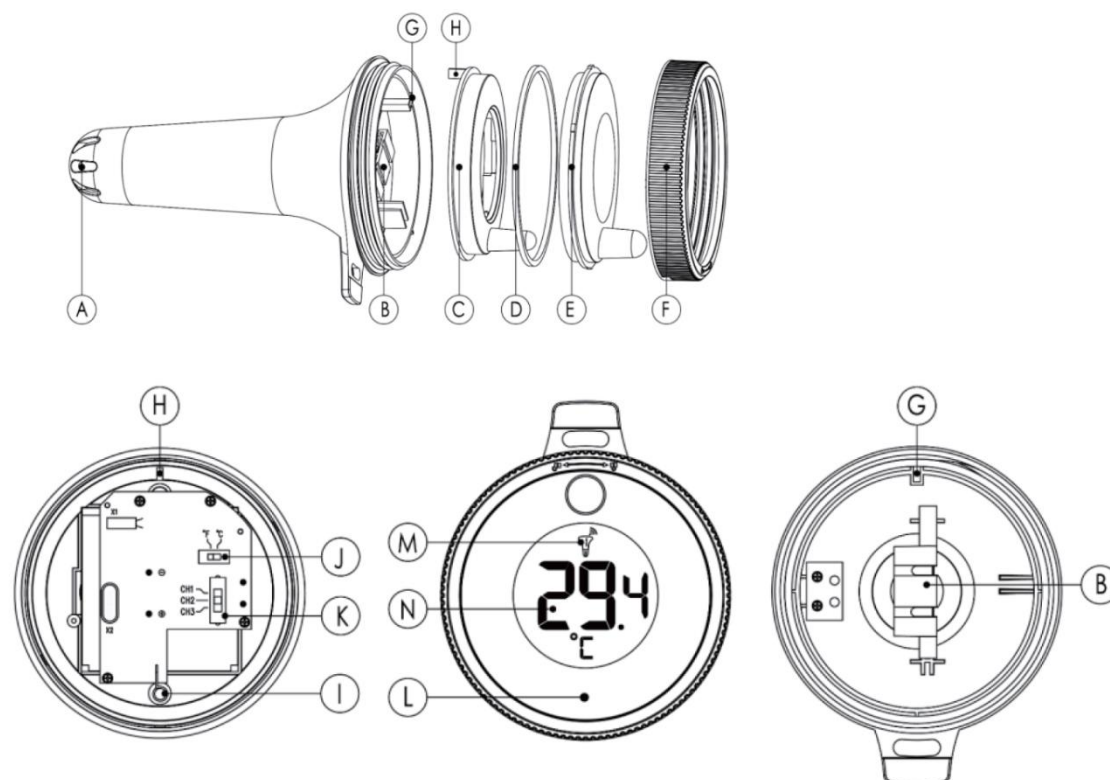


- A. Senzor de temperatură
- B. Compartiment baterii
- C. Modul principal de control
- D. Inel din cauciuc impermeabil
- E. Capac (lentilă)
- F. Capac de blocare
- G. Pin de poziționare A
- H. Pin de poziționare B
- I. Antenă de transmisie
- J. Selector °C / °F
- K. Selector canal
- L. Indicator LED de transmisie
- M. Indicator canal
- N. Afișarea temperaturii

Punere în funcțiune

1. Deschideți compartimentul de baterii al unității principale (RX).

2. Introduceți 2 × baterii AAA respectând polaritatea corectă (“+” și “-”).
3. Toate pictogramele LCD se vor aprinde timp de 2 secunde, după care va fi detectată temperatura interioară.
4. Unitatea principală va începe automat căutarea senzorului extern. Acest proces durează aproximativ 3 minute și este indicat de simbolul RF care clipește.
5. Deschideți compartimentul de baterii al senzorului extern (TX) și introduceți 2 × baterii AAA respectând polaritatea.
6. Selectați unitatea de temperatură dorită (°C/°F) folosind comutatorul “J”. Asigurați-vă că selectorul de canal “K” este setat pe CH1.

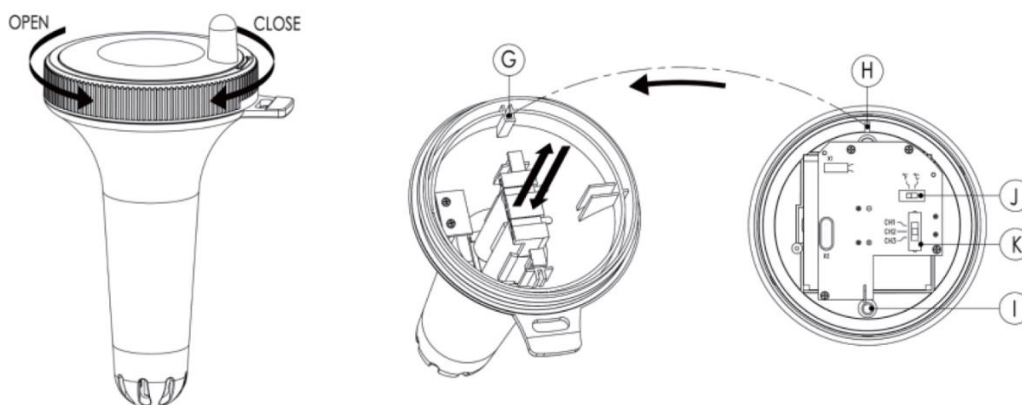

Important:

După deschiderea transmițătorului, evitați atingerea componentelor interne, în special a antenei. La reinstalarea compartimentului de baterii, asigurați alinierea corectă a ghidajelor. Aliniați pinii “H” și “G”, apoi închideți ferm capacul și inelul impermeabil și strângeți capacul de blocare pentru a menține etanșeitatea.

Dacă asocierea nu reușește după 3 minute, apăsați și mențineți apăsat butonul “Search” timp de 2 secunde pentru a reporni modul de asociere. După o asociere reușită, senzorul extern poate fi plasat în piscină pentru a măsura temperatura apei.

Setarea orei

Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 2 secunde pentru a intra în modul de setare. Elementul selectat va clipi.

- Apăsați butonul “+” pentru a ajusta valorile
- Apăsați butonul SET pentru confirmare și trecere la următoarea setare

Secvența de setare:

1. Format 12/24 ore → oră → minute
2. După ultima setare, apăsați SET pentru confirmare și ieșire.
3. Dacă nu se efectuează nicio operație timp de 30 de secunde, dispozitivul revine automat la modul normal.

Procedura de transmisie RF

- Receptorul (RX) începe automat recepția semnalului după introducerea bateriilor.
- Transmițătorul (TX) trimite automat datele de temperatură după alimentare.

Dacă receptorul nu detectează semnal (afișaj “— —.”):

- Apăsați și mențineți apăsat butonul Search timp de 2 secunde pentru asociere manuală
- Symbolul RF va clipi în timpul recepției semnalului

Afișarea temperaturii maxime / minime

- Dispozitivul înregistrează automat valorile maxime și minime ale temperaturii
- Apăsați butonul MEM o dată pentru a afișa valoarea maximă
- Apăsați din nou butonul MEM pentru a afișa valoarea minimă
- Pe ecran va apărea “MAX” sau “MIN”

Pentru resetarea valorilor:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul MEM timp de 2 secunde
- Ecranul va afișa pentru scurt timp “— —.”, indicând resetarea

Note

- Dacă temperatura este sub intervalul de măsurare, va fi afișat “LL.L”
- Dacă temperatura depășește intervalul de măsurare, va fi afișat “HH.H”

Indicator baterie descărcată

Când simbolul bateriei descărcate apare pe afișajul OUTDOOR, înlocuiți bateriile din senzorul extern.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.