

## NL: POSHAIR – GEBRUIKERSHANDLEIDING


---

### Typeaanduiding: MXN-101

- **Ratings:** 220V-60Hz Klasse II
- **Vermogen:** 900W-1200W

### Belangrijkste onderdelen:

- **A:** Knop voor accessoire
- **B:** Rotatieknop
- **C:** Aan/uit-knop
- **D:** Draaibaar netsnoer
- **E:** 50mm harde borstel
- **F:** 36mm plastic borstel

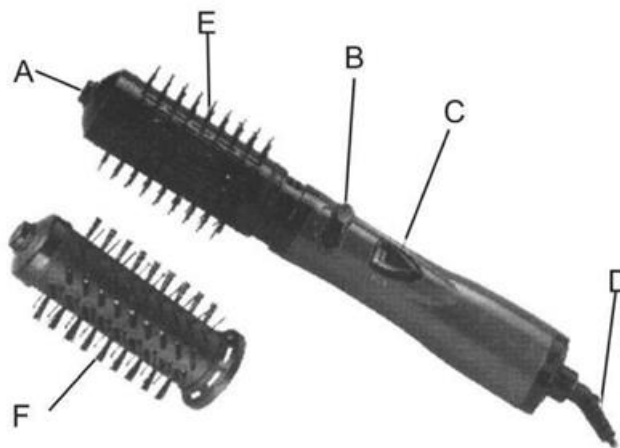

---

**Inleiding:** Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw air styler in gebruik neemt, en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen op deze en de volgende pagina's. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en om door te geven aan volgende eigenaars.

**Haarstyler:** De styler wordt geleverd met twee verwisselbare accessoires, waardoor het gemakkelijk is om je haar te stylen. Het is krachtig genoeg om je haar te drogen terwijl je het stylt.

### Verwisselbare accessoires:

**Passen:** Druk op knop (A) en steek het gewenste accessoire in het apparaat totdat je een klik hoort.

**De borstel verwijderen:** Druk op knop (A) en verwijder het accessoire.

**Herinnering:** De borstelaccessoire (E/F) is erg heet tijdens gebruik. Ga er voorzichtig mee om.

**Harde borstel van 50 mm (E):** Met deze borstel kun je je haar drogen en stylen tegelijk, voor een perfect resultaat aan de voor- en achterkant van je kapsel. Hij heeft een roterende functie die ontworpen is om je haar moeiteloos in één beweging droog te blazen - sneller en gemakkelijker dan traditioneel föhnen.

**36mm Plastic borstel (F):** Net als de harde borstel kun je met deze borstel je haar drogen en stylen tegelijk, voor perfecte resultaten rondom je kapsel. Het heeft ook een roterende functie voor gemakkelijk en efficiënt föhnen.

---

#### **ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
4. Het apparaat mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
5. Controleer voor elk gebruik of het apparaat en het netsnoer beschadigd zijn. Niet gebruiken indien beschadigd.
6. Waarschuwing! Niet gebruiken in de buurt van waterbronnen zoals badkuipen, wastafels of andere met water gevulde containers. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik in een badkamer.
7. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
8. Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale uitschakelstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer te installeren. Raadpleeg een gekwalificeerde vakman.
9. Sluit het apparaat aan op een wisselstroombron. Zorg ervoor dat het apparaat is ontworpen voor de spanning die in het netwerk wordt gebruikt.
10. Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.
11. Het apparaat moet voor de veiligheid worden gebruikt in een geaard netwerk. Aarding moet voldoen aan de nationale voorschriften. Gebruik geen niet-standaard voeding of aansluiting.
12. Zorg dat de schakelaar uit staat voordat u het apparaat inschakelt.
13. Niet buitenshuis gebruiken. Bescherm het apparaat tegen hitte, direct zonlicht, scherpe hoeken en vochtigheid. Niet onderdompelen in water of aanraken met natte handen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat nat is.
14. Laat het apparaat niet onbeheerd achter. Buiten het bereik van kinderen houden.
15. Waarschuwing! Het mondstuk wordt zeer heet tijdens gebruik.
16. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het inpakt.
17. Blokkeer de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen niet tijdens het gebruik om oververhitting te voorkomen.
18. Raak geen hete delen van de stekker aan.
19. Als het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld vanwege oververhitting, laat het dan enkele minuten afkoelen voordat u het weer inschakelt.
20. Draag het apparaat niet aan het netsnoer. Ontkoppel het apparaat door de stekker vast te houden, niet het snoer.
21. Wikkel het netsnoer na gebruik nooit om het apparaat. Bewaar het plat om beschadiging van het snoer te voorkomen.
22. Het vervangen van het snoer moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde experts. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

23. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals benzine, verf, vernis, sprays, enz.
24. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

**Styling Ion Technologie:** Je apparaat geeft automatisch negatieve ionen af om statische elektriciteit te elimineren. Je haar zal glanzen en makkelijker te ontwarren zijn.


**Rotatierichting:** Deze functie windt automatisch een sectie haar rond de borstel voor moeiteloos föhnen.

- Om de rotatie te starten, druk je de rotatieknop (B) in de gewenste richting (rechts of links).
- Blijf de knop indrukken tijdens het föhnen.
- Om de rotatie te stoppen, laat je de rotatieknop (B) los.

---

#### SCHAKELAARINSTELLINGEN:

- 0 = Ventilator staat uit
- C = Koude lucht
- 1 = Warme lucht
- 2 = Warme lucht

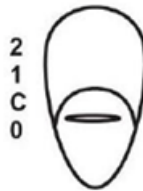

---

#### SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
2. Reinig de aanzuigpoort regelmatig met een zachte borstel.
3. Reinig de behuizing met een zachte, droge doek zonder schoonmaakmiddelen te gebruiken.
4. Niet onderdompelen in water.
5. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
6. Droog het apparaat grondig na het reinigen.

---

#### INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.