


BG: POSHAIR - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Обозначение на типа: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Показания:** 220V-60Hz, клас II
- **Мощност:** 900W-1200W

Основни компоненти:

- **А:** Бутон за аксесоар
- **Б:** Бутон за завъртане
- **В:** Бутон за захранване
- **Г:** Въртящ се захранващ кабел
- **Д:** 50 мм твърда четка
- **Е:** 36 мм пластмасова четка

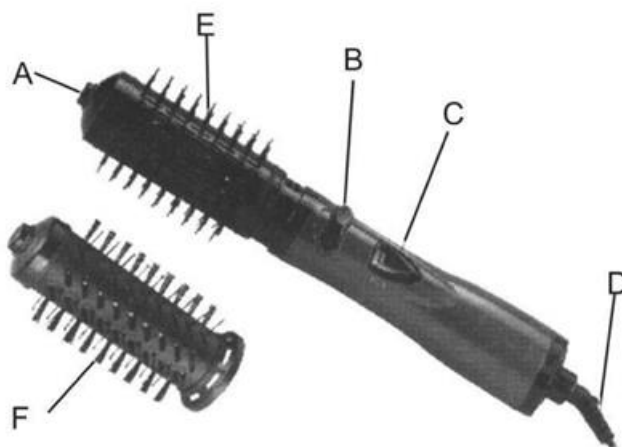

Въведение: Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате вашия въздушен стилизат, като обърнете специално внимание на забележките за безопасност на тази и следващите страници. Съхранявайте ръководството за употреба на сигурно място за бъдещи справки и за да го предадете на всеки следващ собственик.

Стилизатор за коса: Стилизаторът се доставя с два сменяеми аксесоара, които улесняват оформянето на косата ви. Той е достатъчно мощен, за да изсушава косата ви, докато я оформяте.

Сменяеми аксесоари:

Приспособление: Натиснете бутона (А) и поставете желания аксесоар в уреда, докато чуete щракване.

Изваждане на четката: Натиснете бутона (А) и извадете аксесоара.

Напомняне: Изберете аксесоар, който да се използва за почистване на повърхността на колата: Аксесоарът за четка (Е/Ф) е много горещ, когато се използва. Работете с него внимателно.

50-милиметрова твърда четка (E): Тази четка ви позволява да изсушавате и оформяте косата си едновременно, като постигате перфектен резултат както в предната, така и в задната част на прическата си. Тя има ротационна функция, предназначена за безпроблемно изсушаване на косата с едно движение - по-бързо и по-лесно от традиционното изсушаване.

36-милиметрова пластмасова четка (F): Подобно на твърдата четка, тази четка ви позволява да сушите и оформяте косата си едновременно, като осигурява перфектни резултати по цялата дължина на прическата. Тя разполага и с функция за въртене за лесно и ефективно сушене.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
3. Устройството е предназначено единствено за домашна употреба.
4. Уредът не трябва да се използва за други цели.
5. Проверявайте за повреди по устройството и захранващия кабел преди всяка употреба. Не използвайте устройството, ако е повредено.
6. Предупреждение! Не използвайте в близост до източници на вода, като вани, мивки или други съдове, пълни с вода. Изключете щепсела от електрическата мрежа след употреба в банята.
7. Не потапяйте устройството във вода или други течности.
8. За допълнителна защита се препоръчва в електрическата верига на банята да се монтира устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален ток на изключване, който не надвишава 30 mA. Консултирайте се с квалифициран специалист.
9. Включете уреда към източник на променлив ток. Уверете се, че устройството е предназначено за напрежението, използвано в мрежата.
10. Неправилната употреба ще доведе до прекратяване на гаранцията.
11. Устройството трябва да се използва със заземена мрежа за безопасност. Заземяването трябва да отговаря на държавните разпоредби. Не използвайте нестандартно захранване или връзка.
12. Уверете се, че превключвателят е изключен, преди да включите устройството.
13. Не използвайте устройството на открито. Предпазвайте от топлина, пряка слънчева светлина, остри ъгли и влажност. Не потапяйте във вода и не докосвайте с мокри ръце. Незабавно изключете щепсела от електрическата мрежа, ако е мокър.
14. Не оставяйте уреда без надзор. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
15. Предупреждение! Дюзата се нагрява силно по време на работа.
16. Оставете уреда да изстине напълно, преди да го опаковате.
17. Не блокирайте отворите за всмукване или изпускане на въздух по време на работа, за да избегнете прегряване.
18. Не докосвайте горещите части на накрайника.
19. Ако уредът се изключи автоматично поради прегряване, оставете го да се охлади за няколко минути, преди да го включите отново.
20. Не пренасяйте уреда за захранващия кабел. Изключвайте уреда, като държите щепсела, а не кабела.
21. След употреба никога не увивайте захранващия кабел около уреда. Съхранявайте го плоско, за да предотвратите повреда на проводника.

22. Подмяната на кабела трябва да се извършва от квалифицирани специалисти. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами.
23. Не използвайте в близост до запалими вещества, като бензин, бои, лакове, спрейове и др.
24. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.


Стимулираща йонна технология: Вашият уред автоматично излъчва отрицателни йони, за да премахне статичното електричество. Косата ви ще заблести и ще се разплита по-лесно.

Посока на въртене: Тази функция автоматично навива част от косата около четката за безпроблемно изсушаване.

- За да стартирате въртенето, натиснете бутона за въртене (B) в желаната посока (надясно или наляво).
- Продължавайте да натискате бутона, докато се сушите.
- За да спрете въртенето, освободете бутона за въртене (B).

НАСТРОЙКИ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ:

- 0 = Вентилаторът е изключен
- C = студен въздух
- 1 = топъл въздух
- 2 = горещ въздух

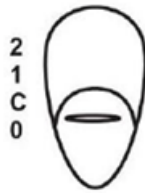

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да изстине напълно.
2. Редовно почиствайте смукателния отвор с мека четка.
3. Почиствайте корпуса с мека, суха кърпа, без да използвате почистващи препарати.
4. Не потапяйте във вода.
5. Не използвайте разтворители за почистване или абразивни материали.
6. След почистване подсушете старателно устройството.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.